


stilevs

BULAŞIK MAKİNESİ **Kullanım Kılavuzu**

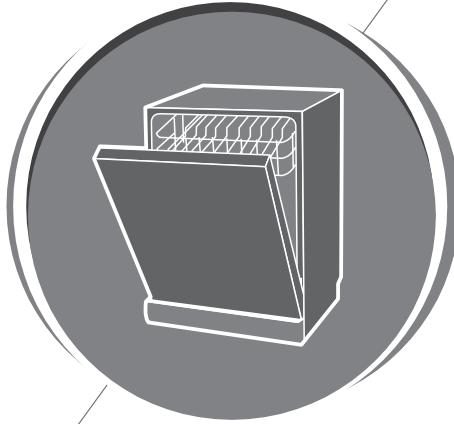

İlk kullanımdan önce mutlaka kullanım kılavuzunuz okuyunuz.
Gelecek kullanımlar için bu kılavuzu muhafaza ediniz.

İÇİNDEKİLER

GÜVENLİK	3
TEKNİK ÖZELLİKLER	8
CİHAZ TANITIMI	9
KURULUM TALİMATLARI	10
KULLANIM	15
SEPET KULLANIM ÖNERİLERİ	23
KONTROL PANELİ	27
PROGRAM TABLOSU	29
HATA KODLARI	31
BAKIM ve TEMİZLİK	32
SORUN GİDERME	36



NOT:

- Sorun giderme bölümündeki ipuçları bazı genel problemleri kendi başınıza çözmenize olanak sağlar.
- Eğer problemi kendi başınıza çözemiyorsanız, Stilevs Yetkili Servisini arayınız ve yardım isteyiniz.
- Üretici firma haber vermeksizin üründe değişiklik güncelleme ya da modifikasyon yapmış olabilir.
- Güncel olmayan ya da kaybolan kullanma kılavuzunu mutlaka üretici ya da onun dağıtıcı firmasından talep ediniz.

GÜVENLİK

⚠ UYARI!

Bulaşık makinenizi kullanırken aşağıda belirtilen önlemleri alın.

- Bu cihaz, ev tipi ve benzeri uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Örneğin:
 - mağaza, ofis ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfaklarında;
 - çiftlik evlerinde;
 - müşteriler tarafından otellerde, motellerde ve diğer konaklama yerlerinde;
 - yatak-kahvaltı türü yerlerde.
- Bu cihaz, denetim altında tutulmaları veya cihazın kullanımına ilişkin gerekli talimatları almaları ve ilgili tehlikeleri anlamaları durumunda 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşsal ve zihinsel becerileri tam gelişmemiş olan kişiler ile bilgi ve tecrübe eksikliği bulunan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı işlemlerinin gözetim altında tutulmayan çocuklar tarafından yapılması yasaktır. (EN60335-1 için)
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu birisi tarafından gözetim altında tutulmadıkları veya cihazın kullanımına ilişkin talimatları almadıkları sürece çocuklar da dâhil olmak üzere fiziksel, duyuşsal veya zihinsel becerileri tam gelişmemiş kişiler ile bilgi ve tecrübe eksikliği bulunan kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. (IEC60335-1 için)
- Bu cihaz, yalnızca ev tipi ortamlarda ve iç mekanda kullanıma yöneliktir.
- Elektrik çarpması riskini önlemek için üniteyi, kabloyu veya fişi suya ya da herhangi başka bir sıvıya daldırmayın.

- Cihazda temizlik ve bakım işlemi yapmadan önce fişi prizden çekin.
- Hafif sabunlu suyla nemlendirilmiş yumuşak bir bezle üniteyi silin, ardından kuru bir bezle kurulayın.



Topraklama Talimatları

- Bu cihaz topraklanmalıdır. Arıza veya bozulma durumunda, topraklama, elektrik akımına en az dirençli bir yol sağlayarak elektrik çarpması riskini azaltır. Bu cihazda, topraklama iletkeni ve toprak fişine sahip bir kablo bulunur.
- Cihazın fişi, tüm kural ve düzenlemelere uygun şekilde topraklanmış bir prize takılmalıdır.
- Topraklama iletkeninin uygunsuz şekilde bağlanması, elektrik çarpması riskine yol açabilir.
- Cihazın uygun şekilde topraklanıp topraklanmadığından emin değilseniz kalifiye bir elektrikçiye veya servis yetkilisine toprak bağlantısını kontrol ettirin.
- Ürünün fişi prize uymazsa fişte değişiklik yapmayın.
- Kalifiye bir elektrikçinin uygun bir priz takmasını sağlayın.
- Bulaşık makinesinin kapağına veya bulaşık rafına oturmeyin ve çıkmayın.
- Bulaşık makinesini, tüm muhafaza panelleri yerinde değilse çalıştırmayın.
- Bulaşık makinesi çalışıyorsa kapağı çok dikkatli açın; su püskürmesi riski vardır.
- Kapak açıkken üzerine herhangi ağır bir nesne koymayın ve üstüne çıkmayın. Cihaz devrilebilir.

- Yıkıncak bulaşıkları yerleştirirken:
 1. Keskin gereçleri, kapak contasına zarar vermeyecek şekilde yerleştirin.
 2. Uyarı: Bıçaklar ve keskin uçlu diğer gereçler, keskin uçları aşağı bakacak şekilde veya yatay pozisyonda yerleştirilmelidir.
- Yıkama işlemi sona erdikten sonra toz deterjan bölmesinin boş olduğundan emin olun.
- Bulaşık makinesinde yıkanabilecekleri üzerlerinde bir işaretle belirtilmeyen plastik gereçleri makinede yıkamayın.
- Bulaşık makinesinde yıkanabileceği işaretle belirtilen plastik gereçler için üreticinin önerilerine uyun.
- Yalnızca otomatik bulaşık makineleri için üretilen deterjan ve parlatıcıları kullanın.
- Bulaşık makinenizde asla sabun, çamaşır deterjanı veya elde yıkama deterjanı kullanmayın.
- Çocuklar, cihazla oynamamaları için gözetim altında tutulmalıdır.
- Takılma riskini artırabileceği için kapak açık bırakılmamalıdır. Besleme kablosu hasar görürse tehlikelerin önlenmesi için üretici, üreticinin servis temsilcisi veya benzer şekilde kalifiye birisi tarafından değiştirilmelidir.
- Kurulum sırasında, güç kablosu aşırı veya tehlikeli derecede bükülmemeli ve düzleştirilmemelidir.
- Kontrol birimlerini kurcalamayın.
- Cihaz, yeni hortum setleri kullanılarak su şebekesine bağlanmalıdır. Eski hortum setleri tekrar kullanılmamalıdır.
- Makinede en fazla 12 kişilik yemek takımı yıkanabilir.

- Cihaz ana musluk girişine yeni hortum seti kullanılarak bağlanmalıdır. Asla eski cihazın hortumları kullanılmamalıdır.
- Enerji tasarrufu yapmak için cihazınız, kullanılmadığında 30 dakika sonra otomatik kapanacaktır.
- İzin verilen maksimum giriş suyu basıncı 1 MPa'dır.
- İzin verilen minimum giriş suyu basıncı 0,04 MPa'dır.

• Ürünün Taşınması

- Ürünü taşımak zorunda kalırsanız dik konumda ve arka kısmından tutarak taşıyın. Ürünün ön tarafına doğru yatırılması içindeki elektronik parçaların ıslanarak zarar görmesine neden olabilir.
 1. Ürünü taşımadan önce, elektrik fişini prizden çekin.
 2. Su gideri ve su şebekesi bağlantılarını sökün.
 3. Ürünün içinde kalan suyu tamamen tahliye edin.

AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması

Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE yönetmeliğine uygundur.



Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.

Ambalaj bilgisi

Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

TEKNİK ÖZELLİKLER (EN60436)



EU Directive 1019/2022, 2009/125/EC, EC No: 1275/2008 & 1016/2010:

Marka: Stilevs				
Tedarikçi Adres: Yakuplu Mah. Haramidere Cad. No:8A/3, Beylikdüzü, İstanbul				
Model: ST-DW12LP701EU(E)				
Genel Ürün Parametreleri				
Parametre	Değer	Parametre	Değer	
Kapasite (a)	12	Boyutlar cm	Boy	85
			En	60
			Derinlik	61
EEl (a)	55,9	Enerji Sınıfı (a)		E
Temizleme Performans endeksi (a)	1,1250	Kurutma Performans endeksi		1,605
Soğuk su kullanarak eko/eco programına dayalı enerji tüketimi (çevrim başına kW). Gerçek enerji tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır.	0,923	Eko/eco programına dayalı olarak su tüketimi (çevrim başına litre). Gerçek su tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına ve suyun sertliğine bağlı olacaktır.		11
Program Süresi (a) (saat:dak.)	03:40	Tip		Solo
Hava kaynaklı akustik gürültü emisyonu (dBA re 1 pW)	49	Hava kaynaklı akustik gürültü emisyon sınıfı		C
Kapalı konum (W)	0,49	Hazırda bekleme konumu		-
Zaman erteleme (W) (olması halinde)	1	Ağ bağlantılı hazırda bekleme konumu (W) (olması halinde)		-
Tedarikçi tarafından teklif edilen garanti süresi: 36 Ay				
Ek Bilgiler				
Tedarikçinin web sitesi: https://www.stilevskktc.com/kategori/bulasik-makinesi				
(a) Eko program kullanılmıştır.				

CİHAZ TANITIMI

❗ ÖNEMLİ:


Cihazınızdan en yüksek performansı almak için; ilk kullanımdan önce tüm kullanım talimatlarını dikkatlice okuyunuz.

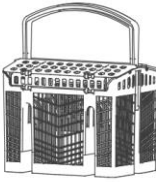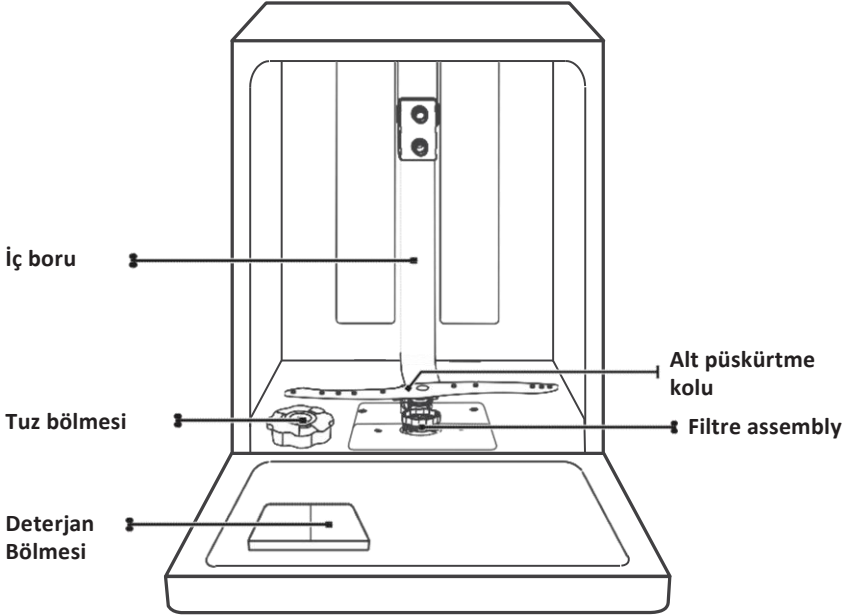

Çatal Kaşık
Sepeti



Üst Sepet

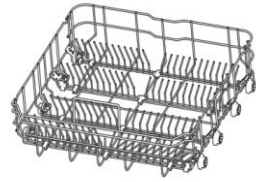

Alt Sepet



NOT:

Resim sadece referans amaçlıdır. Modele göre farklılık gösterebilir.

KURULUM TALİMATLARI

⚠ UYARI



Elektrik Çarpma Riski

Kurulum öncesi mutlaka makinenin elektrik bağlantısı kesilmelidir. Aksi takdirde ölümlü kazalar meydana gelebilir.

⚠ Dikkat

Kurulum ve elektrik bağlantıları yetkili servis tarafından yapılmalıdır.


Kurulum için doğru yer

- Ürünü yeterli yük taşıma kapasitesine sahip sağlam ve düz bir zemine yerleştirin! Makinenin düz bir zemine yerleştirilmesi, kapısının uygun bir şekilde ve sıkıca kapanabilmesi için gereklidir.
- Ürünü, sıcaklığın 0 °C'nin altına düştüğü ortamlara kurmayınız. Ürünü mobilyaların kenarlarına en az 1 cm boşluk kalacak şekilde yerleştirin.
- Ürünü sert bir zemin üzerine yerleştirin. Uzun tüylü halı ya da benzer bir yüzey üzerine erleştirmeyin.
- Bulaşıkları kolay ve hızlı bir şekilde doldurup boşaltabileceğiniz bir yer seçtiğinizden emin olun.
- Ürünü, musluk ve gidere yakın bir yere yerleştirin. Ürünün yerini, bağlantıları yapıldıktan sonra değiştirmeyecek şekilde seçin.
- Ürünü elektrik kablosunun üzerine koymayın.

Dolapların arasına yerleştirme


Makineniz modern mutfak dolapları arasına konulabilmesi için, yüksekliği 845 mm olarak tasarlanmıştır. Makinenin ayaklarının yüksekliği de ayarlanarak en uygun pozisyonda makineyi dolapların arasına koyabilirsiniz.

Makinenin laminasyonlu üst kısmı için her hangi bir bakım ya da tedbire gerek yoktur. Çünkü ısıya dayanıklı, çizilmez ve leke tutmazdır.

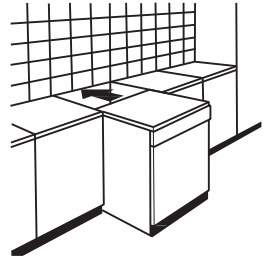


Makinenin Ayak Ayarı

Makineyi yeri koyduğunuzda yüksekliğini ayakları vasıtasıyla bir miktar yarlayabilirsiniz. Makine 2°'den fazla eğimli olmamalıdır.

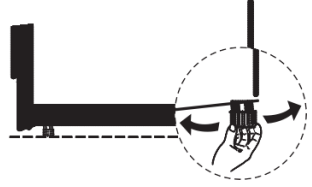

Üst Kısımın Çıkarılması

Makinenin üst kapağı mutfak rafının altına yerleştirilebilmesi için sökülebilir. Bu şekilde cihaz yüksekliği 815 mm'ye düşecektir. Bunun için arka taraftaki vidaların sökülmesi gerekmektedir. Bu durum resime de (a) olarak gösterilmiştir.

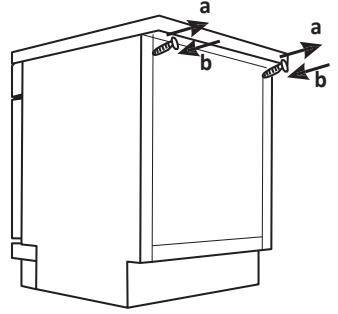

⚠ Dikkat

Üst kapağı çıkardıktan sonra vidaları, arka üstteki yerlerine tekrar vidalayın. Bu şekilde vidalar kaybolmaz. Resimde (b) ile gösterilmiştir.

⚠ UYARI



Elektrik Çarpma Riski

Kurulum öncesi mutlaka makinenin elektrik bağlantısı kesilmelidir. Aksi takdirde ölümlü kazalar meydana gelebilir.

Güç Bağlantısı

⚠ UYARI

Kişisel Güvenliğiniz için;

- Bu cihazla uzatma kablosu veya adaptör kullanmayın.
- Topraklama kablosunu hiçbir koşulda kesmeyin ve çıkarmayın.

Elektriksel Gerekliklik

Lütfen makinenin arkasında bulunan tip plakasına göz atarak nominal voltaj hakkında bilgi sahibi olun ve bulaşık makinesini uygun güç kaynağına bağlayın. Önerilen 10A/13A/16A amperlik sigortayı, gecikmeli sigortayı veya devre kesiciyi kullanın ve yalnızca bu cihaza bağlı ayrı bir devre kullanın.

Elektrik Bağlantısı


Güç frekansının ve voltajın, anma plakasında belirtilen değerlere uygun olduğundan emin olun. Fişi yalnızca uygun şekilde topraklanmış bir prize takın. Cihazın bağlanması gereken priz cihazın fişine uygun değilse adaptör kullanmak yerine prizi değiştirin. Adaptör ve benzeri cihazlar aşırı ısınmaya ve yanığa neden olabilir.

⚠ Kullanımdan önce uygun toprak bağlantısı olduğundan emin olun.

Su Bağlantısı ve Tahliyesi

Soğuk Su Bağlantısı

Soğuk su besleme hortumunu dışı 3/4 inç bir konektöre bağlayıp iyice sabitlendiğinden emin olun. Su boruları yeniyse veya uzun süre kullanılmadıysa suyun temiz olması için bir süre su akıtın. Bu önlemi almazsanız su girişi tıkanıp cihaza zarar verebilir.

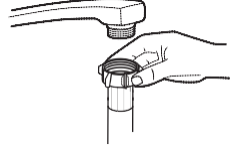

Sıradan bağlantı hortumu



Güvenlikli hortum

Bağlantı Hortumunun Güvenliği

Güvenlikli besleme hortumu çift duvarlardan oluşur. Hortumun güvenlik sistemi; besleme hortumunun patlaması ve besleme hortumu ile oluklu dış hortum arasındaki hava boşluğuna su dolması durumunda su akışını engeller.

⚠ UYARI

Lavabo spreylene bağlanan hortum, bulaşık makinesiyle aynı su hattına bağlanırsa patlayabilir. Lavabonuzda bunlardan bir tane varsa hortumun bağlantısını kesmeniz ve deliği tıkamanız önerilir.

Güvenlikli Besleme Hortumunun Bağlanması

1. Güvenlik besleme hortumlarını, bulaşık makinesinin arkasında yer alan saklama bölmesinden tamamen çıkarın.
2. 3/4 inç dışı musluğa giden güvenlik donanımlı besleme hortumunun vidalarını sıkın.
3. Bulaşık makinesini çalıştırmadan önce suyu tamamen açın.


Güvenlikli Besleme Hortumunun Bağlantısının Kesilmesi

1. Musluğu kapatın.
2. Güvenlik besleme hortumunu musluktan çıkarın.

Tahliye Borusu Bağlantısı

Tahliye hortumunu minimum 40 mm çapa sahip bir tahliye borusuna takın veya lavaboya bağlayın. Hortumu bükmemeye ve kırmamaya özen gösterin. Hortumun üstü 1000 mm'den az olmalıdır. Tahliye hortumunun sonu serbest veya suya daldırılmış bırakılmamalıdır. Aksi halde su taşması problemi yaşanabilir.

⚠ Lütfen tahliye hortumunu aşağıda gösterilen A ve ya B yolundan birine sıkıca bağlayın.

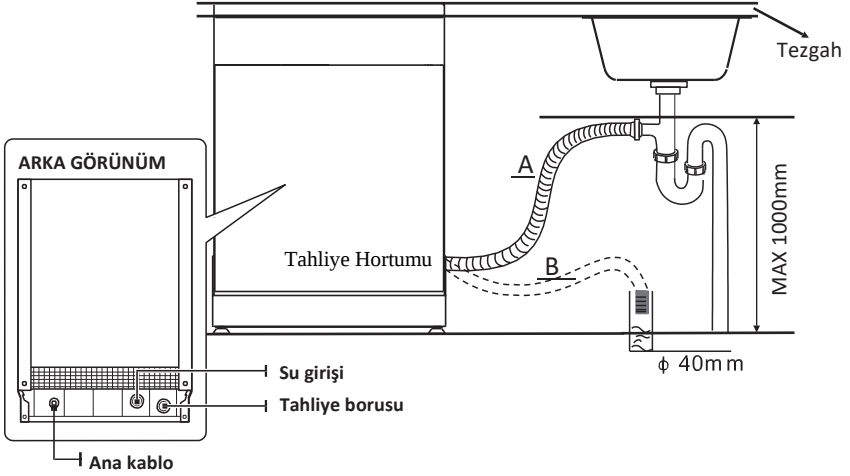

Hortumlardaki Fazla Suyun Boşaltılması

Lavabo zeminden 1000 mm yüksekteyse hortumlardaki fazla su doğrudan lavaboya boşaltılamaz. Fazla suyun, dışarıda bulunan ve lavabonun altında yer alan bir kaseye ya da uygun bir kaba tahliye edilmesi gerekir.

Su Çıkışı

Su tahliye hortumunu bağlayın. Su kaçacağını önlemek adına tahliye hortumu doğru şekilde bağlanmalıdır.

Su tahliye hortumunun bükülmediğinden ve ezilmediğinden emin olun.

Uzatma Hortumu


Tahliye hortumu uzatması gerekiyorsa benzer bir tahliye hortumu kullanın.

Bu 4 metreden uzun olmamalıdır. Aksi takdirde, bulaşık makinesinin yama performansı düşebilir.

Sifon Bağlantısı

Atık bağlantısı bulaşık makinesinin tabanından en fazla 1000 mm yüksek olmalıdır. Su tahliye hortumu sabitlenmelidir.

İLK KULLANIM BULAŞIK MAKİNESİ

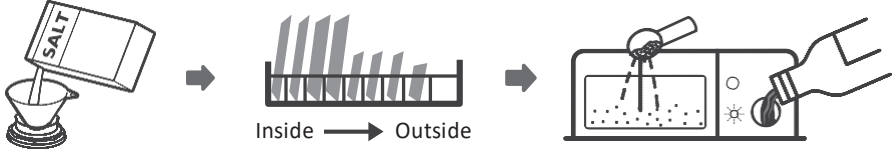

1. Yumuşatıcıyı ayarlayın,
2. Yumuşatıcı bölmeye 1,5 kg bulaşık makinesi tuzu ekleyin, ardından hazneyi su ile doldurun.
3. Parlatıcı bölmesini doldurun ve deterjan koyun.

Yumuşatıcı Bölmeye Tuz Koyma


NOT:

- Satın almış olduğunuz modelde su yumuşatıcı yoksa bu bölümü atlayabilirsiniz.
- Cihazınızda DAİMA bulaşık makinesi tuzu kullanınız.
- Tuz haznesi alt sepetin altında bulunmaktadır ve aşağıda açıklandığı şekilde doldurulmalıdır.

⚠ UYARI

- **Makinede sadece bulaşık makinesinde kullanılmak amacıyla üretilmiş özel yumuşatma tuzu kullanın!**
Su yumuşatma sisteminde granül veya toz yumuşatma tuzlarının kullanılması önerilir. Suda tam çözünmeyen sofr tuzu, kaya tuzu gibi tuzları kullanmayınız. Aksi takdirde sistemin performansı zamanla kötüleşebilir ve cihazınız garanti dışı kalabilir.
- **Tuzu bölmeye çalıştırmadan önce doldurun!**
Tuz bölmesi makineyi çalıştırdığınızda suyla dolar. Bu nedenle tuzu bölmeye çalıştırmadan önce doldurun.

Bulaşık makinesine tuz koymak için aşağıdaki adımları takip edin:

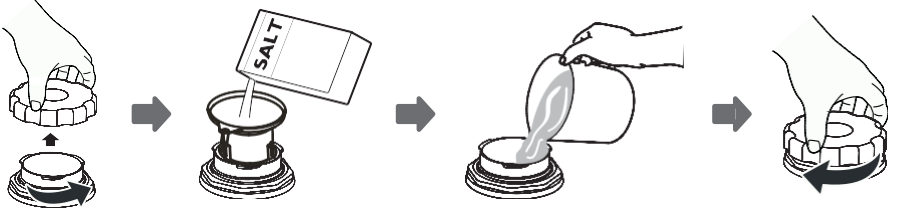

1. Yumuşatma tuzunu koymak için önce alt sepeti çıkarın ve tuz bölümü kapaklarını açınız.
2. Huni (varsa) yardımıyla yaklaşık 1,5 kg bulaşık makinesi tuzunu tuz bölümüne koyunuz.
3. Makinenizin tuz bölümüne maksimum seviyede su koyunuz. Tuz haznesinden az miktarda suyun dışarı gelmesi normaldir.
4. Hazneyi doldurduktan sonra kapağı tekrar yerine takıp saat yönünün tersine çevirerek kapatın.
5. Tuz haznesine tuz doldurulduktan sonra tuz uyarı ışığı söner.
6. Tuz haznesine tuz doldurduktan hemen sonra bir yıkama programı başlatılmalıdır (kısa program kullanmanızı öneririz). Aksi takdirde filtre sistemi, pompa veya makinenin diğer önemli parçaları tuzlu su nedeniyle hasar görebilir. Bu durum garanti kapsamına girmez.

💡 NOT:

- Tuz haznesi, ancak kontrol panelindeki tuz uyarı ışığı yandığında doldurulmalıdır. Tuzun ne kadar iyi çözündüğüne bağlı olarak, tuz haznesi dolu olsa bile tuz uyarı ışığı yanmaya devam edebilir. Kontrol panelinde tuz uyarı ışığı yoksa (bazı modellerde vardır) bulaşık makinesinin çevrimlerine bakarak ne zaman tuz eklemeniz gerektiğine dair bir tahminde bulunabilirsiniz.
- Tuz ilave etme işlemi makineyi çalıştırmadan hemen önce yapılmalıdır. Böylelikle taşan tuzlu su hemen temizlenir ve makine içinde korozyon oluşma riski önlenir. Hemen yıkama yapmayacağınız durumlarda makinenizi boş ve deterjansız en kısa programda çalıştırın.

Tuz Tüketiminin Ayarlanması

Bulaşık makinesi, kullanılan suyun sertliğine bağlı olarak tüketilen suyun miktarının ayarlanmasına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bunun amacı, tuz tüketimi seviyesini optimize etmek ve özelleştirmektir.

Tuz tüketimini ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Cihazı açın.
2. Başlat/Duraklat düğmesine 5 saniyeden uzun bir süre basılı tutarak cihaz açıldıktan sonraki 60 saniye içinde su yumuşatıcı ayar modunu başlatın.
3. Başlat/Duraklat düğmesine basarak bölgenize uygun şekilde ayar yapın. Ayarlar şu sırayla değişir: H1->H2->H3->H4->H5->H6;
4. Açma/Kapama düğmesine basarak ayarı sonlandırın.

SU SERTLİK SEVİYESİ				Selektör Pozisyonu	Salt consumption (gram/cycle)
° dH	° fH	°Clarke	Mmol/l		
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0.94	H1	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1.0 - 2.0	H2	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2.1 - 3.0	H3	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3.1 - 4.0	H4	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4.1 - 6.0	H5	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6.1 - 9.8	H6	60

1°dH=1.25 °Clarke=1.78 °fH=0.178mmol/l

Fabrika Ayarı: H3'tür.

Şebeke suyunuzun sertliğiyle ilgili bilgi almak için bölgenizdeki su işleri müdürlüğüyle iletişime geçin.



NOT:

Satın almış olduğunuz modelde su yumuşatıcı yoksa bu bölümü atlayabilirsiniz.

Suyun sertliği bölgeden bölgeye değişiklik gösterir. Bulaşık makinesinde sert su kullanılırsa bulaşıklar üzerinde kalıntılar olur.

Bu cihazda, sudaki kireç ve mineralleri gidermek için özel olarak tasarlanmış bir tuz haznesine sahip özel bir yumuşatıcı bulunur.

Parlatıcı ve Deterjanın Fonksiyonu

Bulaşık makinelerinde kullanılan parlaticı, kurutma etkinliğini artırmak ve yıkanan parçaların üzerinde su ya da kireç izlerinin kalmasını önlemek amaçlı özel bir bileşimdir. Bu nedenle parlaticı bölmesinde parlaticı olmasına dikkat edilmesi ve sadece bulaşık makinelerinde kullanılmak üzere üretilmiş parlaticıların kullanılması gerekmektedir.

⚠ UYARI

Bulaşık makinesinde yalnızca markalı parlaticılar kullanın. Parlaticı bölümüne başka hiçbir madde (örneğin bulaşık makinesi temizleme maddesi, sıvı deterjan vb.) koymayın. Aksi takdirde cihaz hasar görür.

Parlaticı Ne Zaman Kullanılmalıdır?

Kontrol panelinde parlaticı uyarı göstergesi yanarsa bölmeye parlaticı doldurmanız gerekir. Ayrıca parlaticı bölmede kapak yanındaki seviye göstergesine bakarak da parlaticı konulabilir. Parlaticı bölme tamamen dolu olduğunda seviye göstergesi tamamen koyu olacaktır. Kullanıldıkça karanlık nokta boyutu küçülecektir. Parlaticı seviyesinin ASLA 1/4'ün altına düşmesine izin vermeyiniz. Seviye göstergesi aşağıdaki şekilde olacaktır.

● Tam Dolu ● 3/4 Dolu ● 1/2 Dolu ● 1/4 Dolu ○ Boş

Deterjanın Fonksiyonu

Kimyasal içerikli deterjanlar, kirlerin çıkarılması, parçalanması ve bulaşık makinesinden atılması için gereklidir. Piyasada bulunan kaliteli deterjanların birçoğu bu amaca uygundur.


⚠ UYARI

- Yalnızca bulaşık makinesinde kullanılmak üzere tasarlanmış deterjanlar kullanın. Deterjanınızı kuru bir yerde, ağzı kapalı şekilde saklayın. Toz deterjanları, ancak bulaşıkları yıkayacağınız zaman bölmeye koyun. Makinede toz, sıvı / jel ve tablet deterjan kullanabilirsiniz. Çevreye zararlı olduğu için klor ve fosfat içeren deterjanlar kullanmamanızı tavsiye ederiz.




Bulaşık deterjanısı kimyasal aşındırıcı içerir. Çocuklardan uzak tutun.


• Parlaticının Konulması

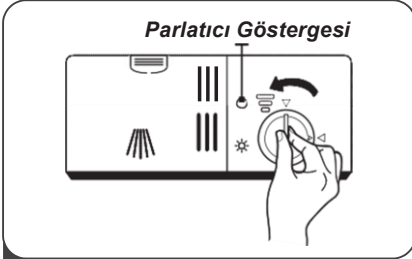

- 1 Parlaticı bölmeyi açmak için, kapağı "açık" (sol) ok yönünde çevirip, çekin.

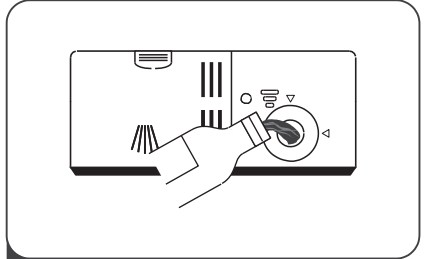

- 2 Taşırmamaya dikkat ederek bölmeye parlaticı ilave edin.

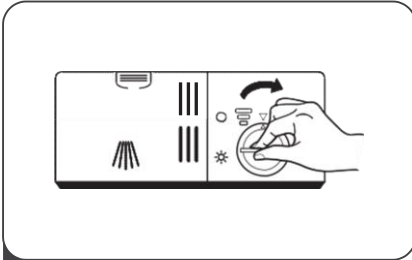


- 3 Kapağı "açık" okuna denk gelecek şekilde yerine hizalayın ve sağ yöne doğru döndürerek kapatınız.

💡 NOT:

Bir sonraki yıkamada aşırı köpük oluşmasını engellemek için, dolum sırasında dökülen parlaticıyı emici bir bezle silin.


Bulaşık makinesinin kapağını kapatmadan önce parlaticı bölmenin kapağını yerine takın.

Parlaticı Bölmesinin Ayarlanması

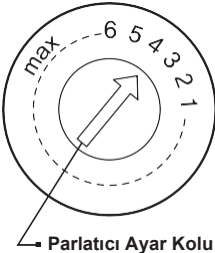


Parlaticı bölgesinde 6 ayar mevcuttur. Tavsiye edilen ve fabrika ayarı "4"tür. The rinse aid reservoir has six settings. Both the recommended setting and the factory setting is "4". Yıkama sonrasında yemek takımları üzerinde su izi oluşuyorsa ayarlayıcının derecesini arttırmak, elle silindiğinde mavi veya beyaz bir iz kalıyorsa azaltmak gerekir.


Deterjanın Konulması

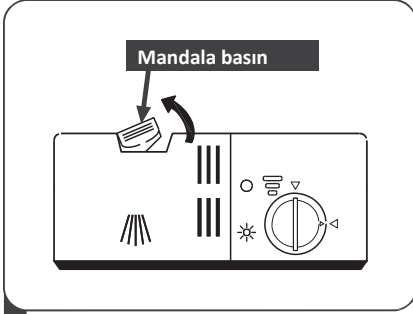

- 1 Deterjan bölümünün kapağını açmak için mandala basın.

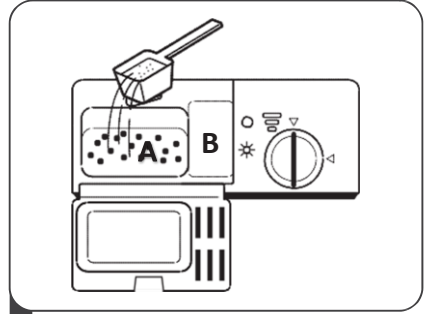

- 2 Ana yıkama programları için geniş olan ve A ile gösterilen deterjan bölgesine deterjan koyun. Aşırı kirli bulaşıklar için daha küçük olan ve B ile gösterilen ön yıkama bölgesine de ön yıkama için biraz deterjan koyun.

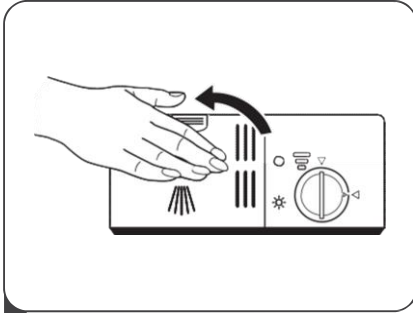

- 3 Kapağı kapatın ve kilitlenene kadar bastırın.

NOT:

- Deterjan bölgesine çözücü maddeler koymayın. Patlama tehlikesi vardır!
- İyi yıkama ve kurutma sonuçları elde etmek için, deterjan ambajında verilen uyarılara dikkat ediniz. İlave sorularınız için deterjanın üreticisi ile bağlantıya geçiniz.

Bulaşık Sepeti Kullanımı

Öneri

- Bulaşık makinesinde yıkanabilir gereçler satın almaya özen gösterin.
- Bulaşıklara uygun ve hafif deterjanlar kullanın. Gerekirse deterjan üreticisinden daha fazla bilgi alın.
- Belirli gereçler için olabildiğince düşük sıcaklık seçin.
- Olası hasarları önlemek için camları ve çatal-bıçakları program bittikten hemen sonra makineden çıkarmayın.

Aşağıdaki Gereçler Bulaşık Makinesinde Yıkamaya

Uygun değildir

- Ahşap, porselen veya sedef saplı çatal-bıçaklar
- Isıya dayanıklı olmayan plastik gereçler
- Sıcaklığa dayanıklı olmayan yapışkanlı parçaları bulunan eski çatal-bıçaklar
- Bağlı çatal-bıçaklar ve diğer gereçler
- Kalay veya bakır gereçler
- Kristal bardaklar
- Paslanabilir çelik gereçler
- Ahşap tabaklar
- Sentetik liften yapılmış gereçler.
- Belirli gereçler için olabildiğince düşük sıcaklık seçin.
- Olası hasarları önlemek için camları ve çatal-bıçakları program bittikten hemen sonra makineden çıkarmayın.

Kısmen uygundur

- Bazı camlar çok sayıda yıkamadan sonra matlaşabilir
- Gümüş ve alüminyum parçalar, yıkama sırasında renk değiştirmeye meyillidir
- Makinede sık yıkanmaları durumunda cilalı desenler solabilir

Bulaşık makinesi sepetlerine bulaşıkları yerleştirmeden önce ve yerleştirdikten sonra dikkat edilmesi gerekenler

- Bulaşık makinenizden en iyi performansı almak için bu yerleştirme talimatlarına uyun. Sepetin ve çatal-bıçak sepetinin özellikleri ve görünümü modelden modele farklılık gösterebilir.
- Büyük artıkları sıyırın. Tencere ve tavalardaki yanmış yiyecekleri yumuşatın.
- Bulaşıkları sudan geçirmanız gerekmez.
- Gereçleri bulaşık makinesine şu şekilde yerleştirin:
 1. Kupa, bardak, tencere/tava vb. gereçler aşağı bakmalıdır.
 2. Kıvrımlı veya girintili gereçler suyun akabileceği şekilde yerleştirilmelidir.
 3. Tüm gereçler güvenli ve devrilmeyecek şekilde yerleştirilmelidir.
 4. Tüm gereçler, püskürtme kollarının yıkama sırasında serbestçe dönebileceği şekilde yerleştirilmelidir.
- Kupa, bardak, tencere/tava vb. boşluklu gereçleri, boşluğun aşağı bakacağı şekilde yerleştirin. Böylelikle, su bir kaptan veya derin bir yerde birikmez.
- Bulaşıklar ve çatal bıçaklar birbirinin içine geçecek veya birbirini kapatacak şekilde yerleştirilmemelidir.
- Camların hasar görmemesi için cam gereçler birbirine temas etmemelidir.
- En zor temizlenen büyük gereçleri alt sepete yerleştirin.
- Üst sepet; bardaklar, kahve kupaları ve çay bardakları gibi daha hassas ve hafif gereçler için tasarlanmıştır.
- Uzun bıçakların dik konumda yerleştirilmesi tehlike arz eder!
- Et bıçağı gibi uzun ve/veya keskin gereçler, üst sepete yatay konumda yerleştirilmelidir.
- Lütfen bulaşık makinenizi kapasitesinden fazla doldurmayın. İyi sonuç almak ve makul enerji tüketimi için bu önemlidir.

NOT:

- Çok küçük gereçler, sepetten kolayca düşebilecekleri için bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır.

Bulaşıkların Çıkarılması

- Üst sepetten alt sepete su damlamasını önlemek için önce alt sepeti, sonra üst sepeti boşaltmanızı öneririz.

DİKKAT




Gereçler sıcak olacaktır! Her hangi bir yaralanmaya sebep olmamak için cam ve çatal-kaşıkları makineden program bittikten ya da makine kapandıktan 15 dakika sonra alın.

Sepet Kullanım Önerileri


Üst Sepet Yükseklik Ayarlama

Tip 1:


Üst sepetin ve hatta alt sepetin yüksekliği gerekli görüldüğünde kolayca ayarlanabilir. Raf yüksekliğini ayarlama için aşağıdaki adımları takip ediniz:

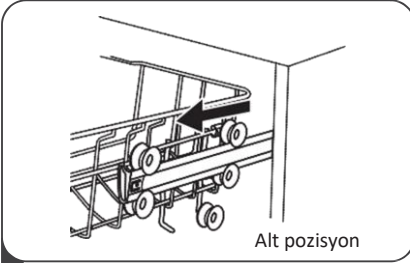


1 Sepeti tutup çekin

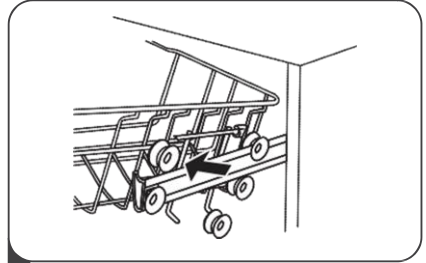

2 Sepeti rayından çıkarın

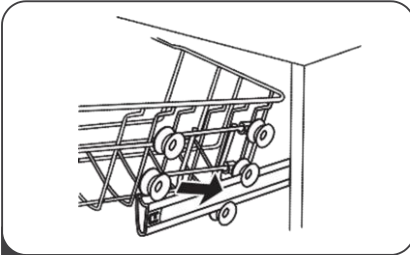


3 Sepeti tekrar üst veya alt makaraların üzerine oturtun.

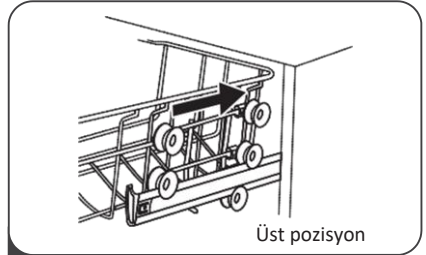


4 Sepeti yerine itin.

Tip 2:

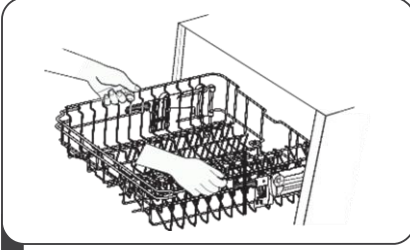

- 1** Sepetinizi yükseltmek için sepet en alt konumda iken üst sepet tellerini iki elinizle tutarak yukarıya doğru üst konuma kilitlenene kadar çekin. Bu işlemi yaparken mandalı çekmenize gerek yoktur.

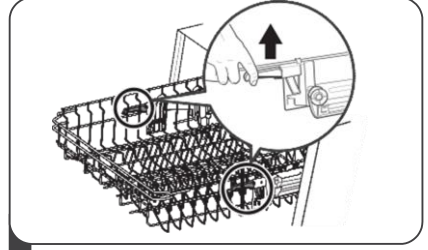

- 2** Üst sepetin yüksekliğini düşürmek için her 2 taraftaki kolları kaldırın ve sepeti yüksekliğini düşürün.

Bardak Raflarının Katlanması

Tencere ve tavaları daha iyi şekilde yerleştirebilmek için dişler aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi katlanabilir. Eğer bu raflar gerekli değilse tamamen de çıkarabilirsiniz.




Alt Sepet Tellerinin Katlanması

Makinenin alt sepetinde bulunan ve altı parçadan oluşan katlanan teller tencere, kase vb. büyük parçaları daha rahat yerleştirebilmeniz için tasarlanmıştır. Dilerseniz her parçayı tek tek veya hepsini birden katlayarak daha geniş alanlar yaratabilirsiniz. Katlanabilir telleri yatar konuma getirmek için telleri ortadan tutarak ok yönlerinde itin. Telleri yeniden dik konuma getirmek için yukarı doğru kaldırın. Katlanabilir teller yeniden mandala


Üste kaldırmak

Geriye yatırmak

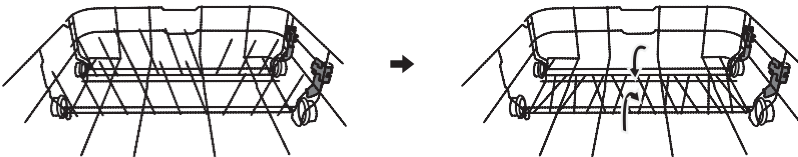


BULAŞIKLARIN SEPETLERE EN60436 STARDARTINA GÖRE YERLEŞTİRİLMESİ

1. Üst Sepet:

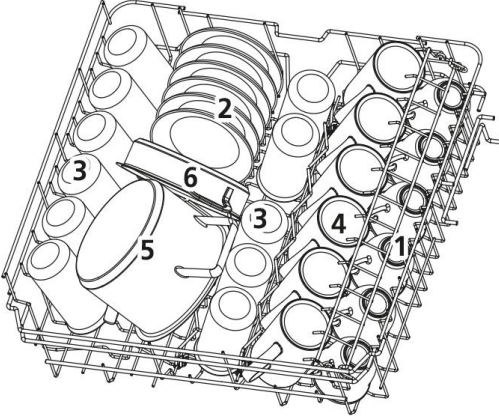





Numara	Bulaşık Cinsi
1	Fincan
2	Çay Bardağı tabağı
3	Cam bardak
4	Kahve kupası
5	Küçük Kase
6	Fırın Kasesi

2. Alt Sepet:

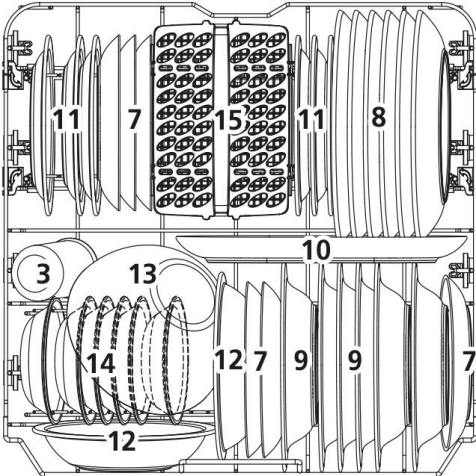

Numara	Bulaşık Cinsi
7	Tatlı tabağı
8	Ana yemek tabağı
9	Çorça tabağı
10	Oval tabak
11	Melamin tatlı tabağı
12	Melamin kase
13	Cam kase
14	Tatlı kasesi
15	Çatal-Bıçak sepeti

3. Çatal - Bıçak Sepeti

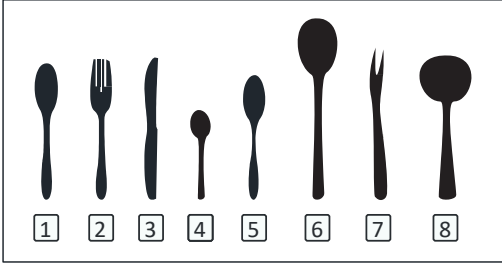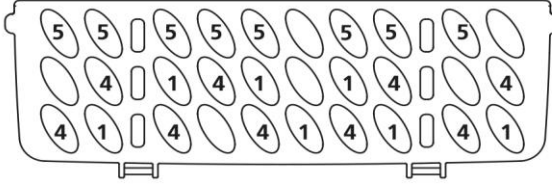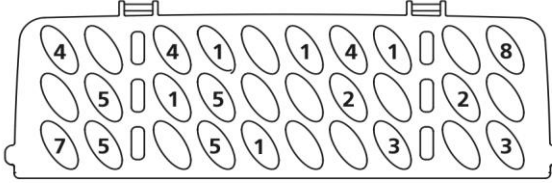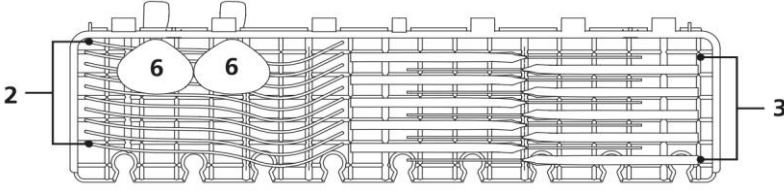

Numara	Bulaşık Cinsi
1	Çorba Kaşığı
2	Çatal
3	Bıçak
4	Çay Kaşığı
5	Tatlı Kaşığı
6	Servis Kaşığı
7	Servis Çatalı
8	Kepçe

EN 60436 uyarınca benzerlik testine ilişkin bilgi

Kapasite: 12 kişilik yemek takımı

Üst sepetin pozisyonu: Alt pozisyon


Program: ECO (Eko)

Parlatıcı ayarı: Maksimum

Yumuşatıcı ayarı: H3

KULLANIM

Kontrol Paneli

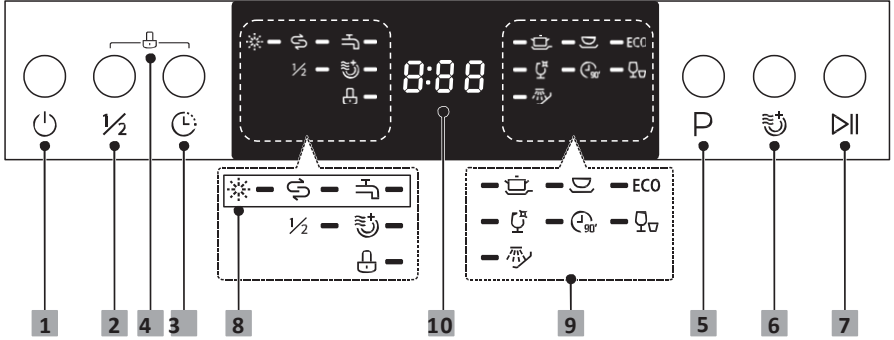

Kontrol Paneli Düğmeleri

1 Güç	Makineyi açmak veya kapatmak için kullanılır.
2 Yarım Yük	Az bulaşık yıkarken enerji tasarrufu için; üst ya da alt sepetlerden birini doldurabilirsiniz. Bu düğmeyi kullanarak sadece üsy sepet ya da sadece alt sepet yıkama seçeneğini seçebilirsiniz.
3 Erteleme	Erteleme süresini ayarlamak için kullanılır. Makineniz ile 24 saat erteleme yapabilirsiniz. Düğmeye her bastığınızda 1 saat erteleme yapılmış olur.
4 Çocuk Kilidi	Çocuk kilidi seçilen programın ya da fonksiyonların değiştirilmesini önler ve “Başla / Bekle / İptal tuşu” nu etkisiz hale getirir. Çocuk kilidi, makinenin kapısını kilitlemez. Çocuk kilidi aktif ya da pasif yapmak için Yarım Yük ve Erteleme düğmelerine birlikte 3 saniye basılı tutun.
5 Program	Yıkama programını seçmek için kullanılır.
6 Ekstra Kurutma	Üst düzey kurutma performansı sağlar. Sadece yoğun, Ağır, Eko, Cam, 90 dakika kullanılabilir. Düğmeye bastığınız ışık yanar.

7 Başlat / Durdur	Seçilen programı başlatmak ve durdurmak için kullanılır.
--------------------------	--

Göstergeler

8 Uyarı Göstergeleri	 Parlatıcı Göstergesi Eğer “  ” göstergesi yanıyorsa, parlatıcı azalmış ve doldurulması gerekiyor demektir.  Tuz Eğer “  ” göstergesi yanıyorsa tuz azalmış ve doldurulması gerekiyor demektir.  Su Musluğu Eğer “  ” yanıyorsa musluk kapalı demektir.
9 Program Göstergesi	 Yoğun En kirli bulaşıklar ve üzerinde kuru yiyecek artığı bulunan normal düzeyde kirli tavalar, tencereler vb. için  Normal Tencere, tabak, bardak gibi normal düzeyde kirli bulaşıklar ve hafif kirli tavalar için. ECO EKO Normal düzeyde kirli bulaşıkları yıkamak için standart olan bu program, bulaşık türüne ilişkin olarak enerji ve su tüketimi kombinasyonu açısından en verimli programdır.  Glass Hafif kirli tabak ve bardaklar için  90 Dakika Hızlı yıkama gerektiren, normal düzeyde kirli bulaşıklar için  Hızlı Kurutma gerektirmeyen, hafif kirli bulaşıklar için kısa yıkama.  Suda Bekletme O gün ileri bir saatte yıkayacağınız bulaşıkları durulamak için
10 Ekran	Kalan süreyi, erteleme süresini, hata kodlarını gösterir

MAKİNEYİ PROGRAMLAMA

Program Tablosu

Program	Çevrimin Tanımı	Deterjan ön/ana	Süre (dk.)	Enerji (Kwh)	Su (L)	Parlatıcı
 Yoğun	Ön yıkama (50°C) Yıkama (60°C) Durulama Durulama Durulama (70°C) Kurutma	<u>4/16g</u> 1 veya 2 tablet	205	1.621	17.8	●
 Normal	Ön yıkama (45°C) Yıkama (55°C) Durulama Durulama (65°C) Kurutma	<u>4/16g</u> 1 veya 2 tablet	175	1.302	14,3	●
ECO (*EN 50242)	Ön yıkama Yıkama (45°C) Durulama (65°C) Kurutma	<u>20g</u> 1 veya 2 tablet	220	0.923	11.0	●
 Cam	Ön yıkama Yıkama (40°C) Durulama Durulama (60°C) Kurutma	<u>4/16g</u> 1 veya 2 tablet	120	1.100	14.3	●
 90 Dak.	Yıkama (65°C) Durulama Durulama (65°C) Kurutma	<u>20g</u> 1 tablet	90	1.100	11.7	●
 Hızlı	Yıkama (45°C) Durulama (50°C) Durulama (55°C)	<u>20g</u> 1 tablet	30	0.751	11.2	○
 Soak	Ön yıkama		15	0.02	4.1	○



NOTE:

EN 60436: Bu program test çevrimidir. EN 60432 direktifleri doğrultusunda yapılmıştır.


Cihazın Açılması

1. Alt ve üst sepetleri çekin, bulaşıkları yerleştirip sepetleri tekrar itin. Önce alt sepeti, sonra üst sepeti doldurmanız önerilir (bkz. Bulaşıkların Makineye Yerleştirilmesi).
2. Deterjanı ekleyin
3. Fişi prize takın. Güç beslemesi 220-240 VAC /50 HZ, soketin spesifikasyonu 10A 250 VAC'dir. Su beslemesinin tam basınçta açık olduğundan emin olun.
4. Kapağı kapatın ve güç düğmesine basarak makineyi çalıştırın.
5. Program düğmesine basarak dilediğiniz programı seçin Herhangi bir program seçiliyse yanıt ışığı yanar. Ardından Başlat/Duraklat düğmesine bastığınızda bulaşık makinesi çalışmaya başlar.

Programın Değiştirilmesi

Devam etmekte olan bir çevrim, ancak kısa süredir devam ediyorsa değiştirilebilir. Aksi takdirde, deterjan kullanılmış ve cihaz suyu tahliye etmiş olabilir. Bu durumda makine resetlenmeli ve deterjan bölmesi yeniden doldurulmalıdır. Makineyi resetlemek için aşağıdaki adımları takip ediniz:


1. Başlat/Durdur düğmesine basarak yıkamayı durdurun.
2. Program düğmesine 3 saniye basılı tutarak programı seçme moduna girin.
3. Program düğmesine basarak yeni programı seçin ve başlat düğmesine basın.

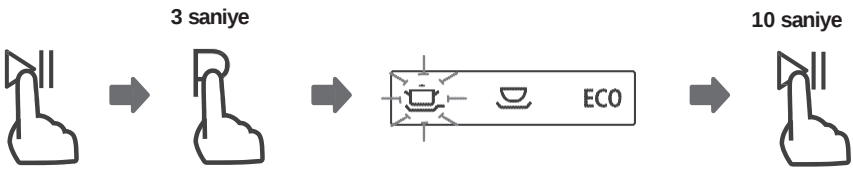

Bulaşık Eklemeyi mi Unuttunuz?

Makineye koymayı unuttuğunuz bulaşıkları, deterjan kapağı açılmadan önce istediğiniz zaman ekleyebilirsiniz. Bu durumda;

1. Başlat/Durdur düğmesine basarak yıkamayı durdurun.
2. 5 saniye bekleyin ve kapağı açın.
3. Unuttuğunuz bulaşıkları makineye ekleyin.
4. Kapağı kapatın.
5. Başlat/Durdur düğmesine 10 saniye basılı tutarak makineyi çalıştırın.

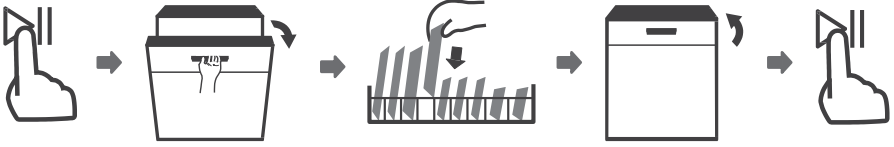

⚠ DİKKAT



Cihaz çalışırken kapağı açmak tehlikeli olabilir. Buhar size zarar verebilir.

HATA KODLARI

Eğer cihazınızda bir hata var ise, aşağıdaki kodlar ekranda gözükecektir.

KOD	ANLAMI	ÇÖZÜMÜ Causes
E1	Daha fazla su ihtiyacı	Musluklar açık değildir, su girişi kısıtlanıyordur veya su basıncı çok
E3	Gerekli ısıya ulaşamadı	Isıtıcı hatası ya da arızası
E4	Taşma	Bulaşık makinesinin bir parçası sızıntı yapıyordur.
E8	Dağıtıcı valf uyum hatası	Açık devre ya da bozuk ya da bozuk dağıtıcı valf.
Ed	Ana kart ile gösterge kartı arasında iletişim hatası	Açık devre ya da bozuk kablolama

⚠ UYARI

- Taşma meydana gelirse servis çağırmadan önce ana su besleme valfini kapatın.
- Aşırı doldurma veya küçük bir sızıntı nedeniyle ana haznede su varsa bulaşık makinesi tekrar çalıştırılmadan önce bu su mutlaka temizlenmelidir.
- Eğer çözünlemeyen bir hata kodu oluşursa mutlaka profesyonel yardım alın.

BAKIM ve TEMİZLİK

Dış Bakım

Makinenin Dış Yüzeyinin Temizlenmesi

Makinenizin dış yüzünü ve kapı contalarını hassas bir temizlik malzemesi ve nemli bir bez yardımıyla hafifçe silin.

Kontrol Panelinin Temizlenmesi

“Kontrol paneli” ni yalnızca hafif nemli bir bezle silin.

UYARI

- Kapak kilidi ve elektriksel noktalara su girmesini önlemek için asla spreya vb temizleyiciler kullanmayınız.
- Temizlerken aşındırıcı malzemeler veya bulaşık süngeri kullanmayın. Aksi halde cihazınızın dış yüzeyi çizilebilir. Bazı kağıt havlular cihazı çezebilir ya da iz bırakabilir.

İç Bakım


Filtreleme Sistemi

Makinenin verimli çalışması için filtreleri haftada en az bir kez temizleyin. Filtreler üzerinde yemek artığı kalıp kalmadığını kontrol edin. Yemek artığı kalmışsa filtreleri çıkarıp musluk altında iyice temizleyin. Filtreleri temizlemek için aşağıdaki adımları takip ediniz.




NOT:

Aşağıdaki resimler referans amaçlıdır. Modele göre filtreleme ve püskürtme kolları farklı olabilir.

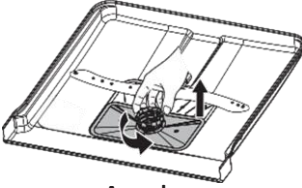

Açmak


- 1 Filtreyi saat yönünün tersine çevirip, yukarı doğru kaldırıp çıkarın.

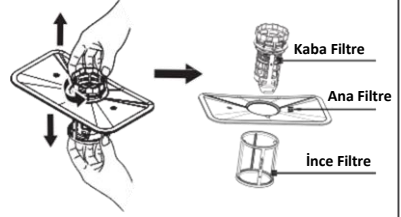

- 2 İnce filtreyi filtre grubunun altında çekip çıkarabilirsiniz.
Kaba Filtre; tepesinde bulunan tapa hafifçe sıkılarak kolayca çıkarılır.



- 3 Büyük yiyecek kalıntıları akan muslukta temizlenebilir. Daha hassas, küçük parçaların temizliğinde yumuşak bir fırça kullanın.

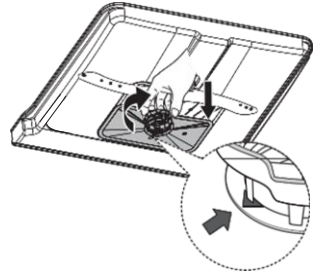

- 4 Filtre parçalarını yukarıdaki şekillerde gösterildiği gibi tekrar takın ve saat yönünde çevirerek sıkıca takın.


⚠ UYARI

- Filtrelerin doğru ve sıkı takılmaması, yıkama etkinliğini azaltacaktır. Bu sebeple filtreleri doğru ve sıkı takın.
- Makine filtresiz kullanılmamalıdır. Orijinal filtre kullanımı cihazınızın ömrünü ve performansını artırır.

Püskürtme Kollarının Temizlenmesi

Sert su kimyasalları püskürtme kolunun jetlerini ve rulmanlarını tıkayacağı için püskürtme kollarının düzenli aralıklarla, haftada en az 1 kez temizlenmesi gerekir.


To clean the spray arms, follow the instructions below:

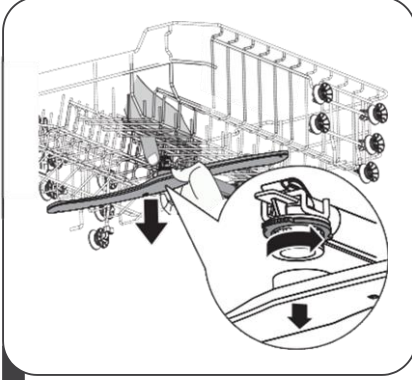

- 1** Üst pervane deliklerinin tıkanıp tıkanmadığını kontrol edin. Tıkanıklık varsa pervaneyi çıkarıp temizleyin. Üst pervaneyi saat yönünün tersine çevirerek çıkarabilirsiniz.



- 2** Alt pervane deliklerinin tıkanıp tıkanmadığını kontrol edin. Tıkanıklık varsa pervaneyi çıkarıp temizleyin. Alt pervaneyi yukarı doğru çekerek çıkarabilirsiniz.

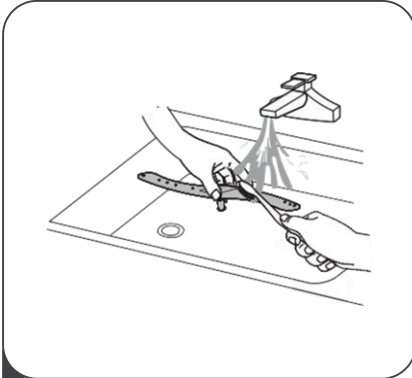

- 3** Püskürtme kollarını sabunlu ılık suda yıkayıp jetleri yumuşak bir fırça yardımıyla temizleyin. İyice duruladıktan sonra yerlerine takın.

Bakım

Donmaya Karşı Koruma

Lütfen kış mevsiminde bulaşık makineniz için donmaya karşı önlem alın. Her yıkama çevriminden sonra şu adımları uygulayın:

1. Bulaşık makinesinin elektriğini kesin.
2. Su beslemesini kapayın ve su giriş borusunu su valfinden çıkarın.
3. Giriş borusundaki ve su valfindeki suyu tahliye edin (suyu tencere gibi bir kaba alın).
4. Su giriş borusunu su valfine tekrar bağlayın.
5. Borunun altındaki filtreyi söküp haznede biriken suyu bir sünger yardımıyla alın.

Her Yıkamadan Sonra

Her yıkamadan sonra, cihaza giden su beslemesini kesip kapağı aralık bırakın. Böylelikle nem ve koku makinenin içinde hapsolmaz.

Fişi Çekin

Temizlik ve bakım işlemleri öncesinde mutlaka fişi prizden çekin.

Çözücü ve Aşındırıcı Temizlik Ürünü Kullanmayın

- Bulaşık makinesinin dışını ve lastik parçalarını temizlemek için çözücü veya aşındırıcı temizlik ürünleri kullanmayın.
- Yalnızca sabunlu suyla ıslatılmış bez kullanın.
- İç yüzeydeki lekeleri gidermek için az sirkeli suyla ıslatılmış bir bez ya da bulaşık makineleri için özel olarak üretilmiş temizlik ürünleri kullanın.

Ürünü Uzun Süre Kullanmayacaksınız

Bulaşık makinesi boşken bir program çalıştırıp ardından fişi prizden çekmeniz, su beslemesini kesmeniz ve makinenin kapağını aralık bırakmanız önerilir. Böylelikle kapı contaları daha uzun ömürlü olur ve cihazın içinde kötü koku oluşumu önlenir.

Makinenin Taşınması

Cihazı dik pozisyonunda taşımaya çalışın. Kesinlikle gerekiyorsa ürünü arkaya yatırarak taşıyabilirsiniz.

Contalar

Bulaşık makinesinde koku oluşumuna neden olan faktörlerden bir tanesi, contalara sıkışan yemek atıklarıdır. Contaları nemli bir sünger yardımıyla düzenli olarak temizlemek bu tür kokuların oluşmasını önler.

SORUN GİDERME

Servis Çağırmadan Önce

İlerleyen sayfalarda bulunan çizelgeleri incelemeniz halinde servis çağırmanıza gerek kalmayabilir.

Problem	Olası Neden	Çözüm
Bulaşık makinesi çalışmıyor.	Sigorta atmış veya devre kesici etkinleşmiş olabilir.	Sigortayı değiştirin veya devre kesiciyi sıfırlayın. Bulaşık makinesiyle aynı devreye bağlı olan diğer tüm cihazların bağlantısını kesin.
	Güç açık değildir.	Bulaşık makinesinin açık olduğundan ve kapağının tamamen kapalı olduğundan emin olun. Fişin prize doğru şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.
	Su basıncı alçaktır.	Su beslemesinin doğru şekilde bağlanmış olduğundan ve suyun açık olduğundan emin olun.
	Bulaşık makinesinin kapağı gerektiği şekilde kapatılmamıştır.	Kapağı kapatıp yerine oturtun.
Bulaşık makinesi su pompalamıyor.	Tahliye hortumu bükülmüştür.	Tahliye hortumunu kontrol edin.
	Filtre tıkanmıştır.	Kaba filtreyi kontrol edin. (bkz. "Filtrenin Temizlenmesi")
	Mutfak lavabosu tıkanmıştır.	Mutfak lavabosunu kontrol ederek düzgün tahliye yaptığınızdan emin olun. Sorun tahliyede değil, mutfak lavabosundaysa bu durumda bulaşık makinesi teknisyeni değil, tesisatçı çağırmanız gerekir.
Haznede köpük var	Uygunsuz deterjan kullanılmıştır	Köpük oluşumunu önlemek için yalnızca bulaşık makinesi deterjanı kullanın. Köpük oluşması durumunda bulaşık makinesinin kapağını açıp köpüklerin yok olmasını sağlayın. Hazneye 1 galon soğuk su ekleyin. Bulaşık makinesinin kapağını kapatıp oturtun, ardından herhangi bir çevrim seçin. Bulaşık makinesi ilk adımda suyu tahliye eder. Tahliye işlemi durduktan sonra kapağı açın ve köpüklerin yok olup olmadığına bakın. Gerekirse işlemi tekrarlayın.

Problem	Olası Neden	Çözüm
<i>Haznede köpük var</i>	Parlatıcı dökülmüştür.	Dökülen parlatıcıyı hemen silin.
<i>Haznenin içinde leke var.</i>	Renklendirici içeren deterjan kullanılmıştır.	Kullandığınız deterjanın renklendirici içermediğinden emin olun.
<i>İç yüzeyde beyaz film var</i>	Sert su mineralleri mevcuttur.	İç yüzeyi temizlemek için üzerine bulaşık deterjanı damlattığınız nemli bir sünger kullanın. Bu işlemi yaparken lastik eldiven takın. Köpük oluşması riskini önlemek için, bulaşık makinesi deterjanından başka hiçbir temizlik ürünü kullanmayın.
<i>Çatal-bıçakta pas lekeleri oluşuyor.</i>	Bu gereçler korozyona dayanıklı değildir.	Korozyona dayanıklı gereçler kullanın.
	Bulaşık makinesi tuzu eklendikten sonra program başlatılmamıştır. Yıkama çevrimine tuz kalıntısı karışmıştır.	Bulaşık makinesi tuzunu ekledikten sonra, varsa Turbo fonksiyonunu seçmeden ve makineye herhangi bir tabak-çanak koymadan her zaman hızlı yıkama programını çalıştırın.
	Yumuşatıcı kapağı gevşektir.	Kapağı kontrol edip düzgün şekilde sabitlendiğinden emin olun.
<i>Yıkama kabininden vurma sesi geliyor.</i>	Püskürtme kollarından birisi, sepetteki bir gerece çarpıyordur.	Programı duraklatın ve püskürtme koluna engel teşkil eden gereçleri yeniden düzenleyin.
<i>Yıkama kabininden tıktırma sesi geliyor.</i>	Yıkama kabininde bulunan tabak-çanaklar gevşek şekilde yerleştirilmiştir.	Programı duraklatın ve tabak-çanakları yeniden düzenleyin.
<i>Su borularından vurma sesi geliyor.</i>	Bunun nedeni boruların kurulumu veya kesit ölçüsüdür.	Bu durum çamaşır makinesinin çalışmasını etkilemez. Şüpheye düşerseniz kalifiye bir tesisatçıyla iletişime geçin.
<i>Bulaşıklar temizlenmiyor.</i>	Bulaşıklar yanlış yerleştirilmiştir.	Bulaşıkları makineye talimatlarda belirtildiği gibi yerleştirin.
	Bulaşıklar yanlış yerleştirilmiştir.	Uygun programı seçiniz.

Problem	Olası Neden	Çözüm
<i>Bulaşıklar temizlenmiyor.</i>	Yeterince deterjan kullanılmamıştır.	Daha fazla deterjan kullanın veya deterjanınızı değiştirin.
	Gereçler, püskürtme kollarını engelliyordur.	Gereçleri, püskürtme kollarının serbestçe dönebileceği şekilde yeniden düzenleyin.
	Yıkama kabininin tabanındaki filtre kombinasyonu temiz değildir veya doğru şekilde takılmamıştır. Bu, püskürtme kolu jetlerini engelleyebilir.	Filtre kombinasyonunu temizleyin ve/veya düzgün şekilde takın. Püskürtme kolu jetlerini temizleyin. Bkz. "Püskürtme Kollarının Temizlenmesi".
<i>Cam gereçlerde bulanık görüntü var</i>	Yumuşak su ve çok fazla deterjan kullanılmıştır.	Suyunuz yumuşaksa daha az deterjan kullanın ve cam gereçleri temizlemek için en kısa programı seçin.
<i>Bulaşıklarda siyah veya gri lekeler</i>	Alüminyum gereçler bulaşıklara sürtünmüştür.	Bu lekeleri temizlemek için yumuşak bir abrasif temizleyici kullanın.
<i>Deterjan bölmesi haznelerinde deterjan kalıyor.</i>	Bulaşıklar, deterjan kaplarına engel olmuştur.	Bulaşıkları düzgün şekilde yeniden yerleştirin.
<i>Cam gereçlerde bulanık görüntü var</i>	Yumuşak su ve çok fazla deterjan kullanılmıştır.	Suyunuz yumuşaksa daha az deterjan kullanın ve cam gereçleri temizlemek için en kısa programı seçin.
<i>Bulaşıklar kurumuyor.</i>	Bulaşıklar yanlış yerleştirilmiştir.	Bulaşıkları makineye talimatlarda belirtildiği gibi yerleştirin.
	Bulaşıklar makineden çok erken çıkarılmıştır.	Bulaşık makinenizi yıkama bitikten hemen sonra boşaltmayın. Buharın dışarı çıkabilmesi için makinenin kapağını hafif aralayın. Bulaşıklar dokunabileceğiniz sıcaklığa ulaştığında makineyi boşaltmaya başlayın. Önce alt sepeti boşaltın. Bu, üst sepetteki bulaşıklardan alta su damlamasını önler.

Problem	Olası Neden	Çözüm
<i>Bulaşıklar kurumuyor.</i>	Yanlış program seçilmiştir.	Kısa programda yıkama sıcaklığı daha düşüktür. Bu, aynı zamanda temizleme performansının daha düşük olması anlamına da gelir. Uzun yıkama süresi olan bir program seçin.
	Kaplaması düşük kaliteli çatal-bıçak kullanılmıştır.	Bu tür gereçler söz konusu olduğunda su tahliyesi daha zordur. Bu tür çatal-bıçaklar ve gereçler, bulaşık makinesinde yıkamaya uygun değildir.

İMALATÇI veya İTHALATÇI FİRMA:

STİLEVS TRADING LIMITED

Adres : Özker Özgür Cad. No:23 J.K.L.K. Kaymaklı (Vakıflar Çarşısı) 99010, Lefkoşa - KKTC
 Telefon : +90 392 225 28 58
 Faks : +90 342 228 15 89
 Menşei : P.R.C.



TÜKETİCİ DANIŞMA HATTI
0850 255 14 27

STİLEVS KIBRIS – SATIŞ SONRASI HİZMETLER

Özker Özgür Cad. No:23 J. K. L. K.Kaymaklı
 (Vakıflar Çarşısı) 99010, Lefkoşa – KKTC
 Tel.: +90 392 225 28 58
 Fax: +90 342 228 15 89

stilevs

