

stilevs

JETT 7020 Mikrodalga Fırın *Microwave Oven*



Kullanma Kılavuzu *Instructions Manual*



MIKRODALGA KULLANMA KILAVUZU

Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazınızı bu kullanma kılavuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız cihazınızdan en yüksek performansı elde edebilirsiniz. İyi günlerde kullanınız.

EMNİYET TALİMATLARI

UYARI: Yanma, elektrik çarpması, yangın, yaralanma ve yüksek miktarda mikrodalga ışınına maruz kalma gibi tehlikeleri en aza indirmek için aşağıdaki emniyet talimatlarını okuyunuz.

- Cihazı kullanmadan önce bütün emniyet talimatlarını okuyunuz.
- Cihazınızı kullanmadan önce cihazın güç ve voltajının şebekeye uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Cihazınızı mutlaka topraklı priz ile kullanınız.
- Topraklama tesisatını Stilevs Yetkili Servis'ine ya da ehliyetli bir tesisatçıya yaptırınız. Topraklama yapılmadan, kullanım halinde ortaya çıkabilecek kullanım zararından firmamız sorumlu olmayacaktır.
- Fırını, içi boş iken çalıştırmayınız. Fırına zarar verebilirsiniz. Fırını denemek istiyorsanız içine bir bardak su koyunuz. Su, mikrodalga enerjisini emecek ve fırın zarar görmeyecektir.
- Fırın kapağı contası veya menteşeleri hasarlı, şebeke kordonu veya takıldığı priz hasar görmüş, fırın yere düşürülmüş veya ürününüz hasarlı ise çalıştırmayınız.
- Fırınınızı çalıştırmadan önce kapağının düzgün bir şekilde kapalı olduğunu kontrol ediniz. Kapak kilit güvenliği sayesinde ürününüz kapağı açıkken çalışmayacak ve pişirme işlemi kapak açıldığında sona erecektir. Ön kapak kilit sistemleri kurcalanmamalı ve devre dışı bırakılmamalıdır. Ön kapak kilit sistemlerinin devre dışı bırakılması durumunda, ürünü kapağı açıkken çalıştırmak mikrodalga enerjisine maruz kalmanıza sebep olabilir.
- Fırınınızı çalıştırmadan önce döner cam tepsi ve döner halkanın (rulo bilezik) yerine oturduğundan emin olunuz. Tüm pişirme/ısıtma işlemlerinde mutlaka döner cam tepsiyi kullanınız.
- Ürününüzü mutlaka Stilevs Yetkili Servis'ine tamir ettiriniz. Kendiniz tamir etmeye çalışmayınız.
- Ketlerinin üzerindeki metal tel ambalaj bağlarını mutlaka çıkartınız. Fırına girecek metal parçalar elektrik sıçraması yapabilir, bu da ciddi hasarlara sebep olabilir.
- Mikrodalga fırınınızı, kabuklu veya kabuksuz, çırpılmamış yumurtaları pişirmek veya tekrar ısıtmak için kullanmayınız. Patates, elma veya bunlar gibi meyve ve sebzeleri pişirmeden önce, kabuğunu mutlaka deliniz.

- Mikrodalga ile pişirme işlemi için kağıt, tahta veya plastik gibi maddeler kullanıyorsanız, fırının başından ayrılmayınız. Kağıt ve tahta benzeri maddeler yanabilir, plastik maddelerde eriyebilir.
- EVS Dış Ticaret A.Ş. ürünler üzerinde teknik, fonksiyonel ve estetik değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- Fırın ön yüzü ile kapak arasında herhangi bir nesne koymayınız. Tam kapanmayı engelleyen kağıt havlu, peçete, vb. cisimler varsa fırınınızı kesinlikle çalıştırmayınız. Kapak ile fırın gövdesinin temas ettiği yüzeyler üzerinde kir, deterjan artığı birikmesine izin vermemeyiniz.
- Fırını konserve gibi hava geçirmez kaplarda saklanan yiyecek ve karbonatlı içecekleri ısıtmak için kullanmayınız. İçeride oluşacak basınç nedeniyle kapağı açarken hasar yada patlama meydana gelebilir.
- Fırının üstünü hava akımının sağlanabilmesi için temiz ve açık tutunuz. Hava girişinin veya çıkışının engellenmesi, fırının zarar görmesine ve fırınınızın iyi pişirememesine yol açabilir. Mikrodalga fırınının düzenli hava akımını sağlayacak şekilde yerleştirildiğinden emin olunuz.
- Yiyecekleri gereğinden fazla pişirmeyiniz, yangına neden olabilirsiniz.
- Ürününüzü giysi yada mutfak havlularınızı kurutmak için kullanmayınız. Giyecekleriniz çok ısıtıldığında alev alabilir veya kömürleşebilir.
- Yağ sıcaklığını kontrol edemeyeceğinizden dolayı fırınınızı yağlı kızartma yapmak için kullanmayınız.
- Biberon içindeki bebek mamalarını ısıttıktan sonra ve bebeğinize yedirmeden önce çalkalayınız ve sıcaklığını kontrol ediniz. Biberon içindeki ısı dağılımı eşit şekilde sağlanmış olacak, haşlanma veya yanma riski önlenecektir. Isıtma öncesi biberon kapağını ve memesini çıkarınız.
- Yemeğinizi pişirmeden önce veya defrost yapmadan önce plastik ambalajını çıkartınız. Bazı istisnai durumlarda yemeğinizin pişirilmesi için özel naylon strec film ile kaplanmış olması gerekebilir. Mikrodalga fırında kullanım amacı ile özel tasarlanmış torbalar olmadıkça, fırını mısır patlatmak için kullanmayınız.
- Yeniden dönüşümlü kağıtları kullanmayınız. Çünkü bu kağıtların içinde elektrik sıçramasına sebep olabilecek parçacıklar olabilir.
- Fırınınızın fişini kablosundan çekerek çıkartmayınız. Kabloya verilecek herhangi bir zarar, ciddi elektrik çarpmaları ile sonuçlanabilir. Şebeke kablosu veya fişi zarar görmüş ise fırını çalıştırmayınız. Elektrik kablosunu, fırının ısınan bölümleriyle temas ettirmeyiniz.

- * Mikrodalga fırınınızda su gibi sıvıları ısıtırken taşmasını engellemek için;
- * Ağız dar veya kapalı kaplar kullanmayınız.
- * Aşırı ısıtmayınız.
- * Kabı mikrodalga fırına koymadan önce içerisindeki sıvıyı çay kaşığı ile karıştırın ve pişirme süresinin ortasında fırın kapağını açıp tekrar sıvıyı karıştırınız. Pişirme süresince çay kaşığını kabın içinde bırakınız.
- Çorba, sos gibi sıvılar ısıtılırken, fokurdamadan birdenbire köpürerek kaynayabilir ve taşabilir. Bunları ısıtırken fırınınızın başından ayrılmayınız.
- Yanıcı ve kimyasal maddeleri fırının içinde veya yakınında ısıtmayınız, saklamayınız. Bunlar yangın tehlikesi veya patlama yaratabilir. Bu fırın, özel olarak yiyecekleri ısıtmak yada pişirmek için tasarlanmıştır. Sanayi işlerinde yada laboratuvar çalışmalarında kullanmayınız.
- Çocuklarınızın bu ürünü kullanmasına müsaade etmeyiniz.
- Pişirme işlemi bittikten sonra kaplara, fırının içindeki parçalara ve tepsiye dokunurken elinizin yanmasını önlemek amacıyla fırın eldiveni veya bez kullanınız.
- Fırınınızı, mutfak lavabosu gibi ıslak yerlere yakın bir yerde veya aşırı nemli ortamda kesinlikle kullanmayınız.
- Fırınınızı kapalı yerlerde kullanınız. Bahçe, balkon vb. ortamlarda kullanmayınız.
- Fırınız hiç bir canlıyı kurutmak için tasarlanmamıştır.
- Fırının içini malzeme saklamak amacıyla kullanmayınız.
- Fırınınızın şebeke kablosunun masa yada tezgahdan aşağı sarkmamasına dikkat ediniz; fişini suya sokmayınız.
- Fırını diğer ısıtma araçlarından uzakta bir yere yerleştiriniz ve nemli/buharlı ortamda kullanmayınız. İyi bir performans için fırın tarafından emilen soğutma havası 35 dereceyi aşmamalıdır. Ege ve Akdeniz Bölgeleri'nde mutfak sıcaklığı 35 dereceyi aşabileceği için fırını çalıştırmadan önce mutfak sıcaklığını kontrol ediniz.
- Fırını; TV, radyo ve antenden en az 2 metre uzağa yerleştiriniz. Aksi halde parazit yapabilir.
- İlk kullanım öncesi fırının içini yumuşak, nemli bir bezle siliniz.
- Fırının içine yerleştirdiğiniz malzeme alev alırsa veya duman fark ederseniz fırın kapağını kapalı tutunuz. Fırının çalışmasını durdurunuz ve fişi prizden çekiniz ya da evdeki sigortaları çıkarınız/şalteri kapatınız.
- Fırın kapağı açık iken kapak üzerine dayanmayınız veya çocukların asılıp sallanmalarına izin vermeyiniz. Fırının kapağı deforme olur ve sağlıklı kapanmaz.

- Düşük sıvı kapasiteli, çikolatalı tatlı ve unlu yiyecekler dikkatli ısıtılmalıdır.
- Alüminyum folyo parçalarını fırınınızın iç duvarlarına 2,5cm.'den daha fazla yaklaştırmayınız.
- Cihazı sadece kullanma kılavuzunda yazılı olan amaçlar için kullanınız. Cihaz içinde kimyasal maddeler ve buharlaştırıcılar kullanmayınız. Bu tip fırın sadece besinlerin ısıtılması, pişirilmesi ve kurutulması amacıyla tasarlanmıştır.
- Yetkili servis personeli haricindeki kişilerin bu fırını açmaları veya tamir etmeye kalkışmaları ve mikrodalga tehlikesine karşı koruma sağlayan kapakları sökmeleri tehlikeli sonuçlar ortaya çıkarabilir.
- Bu cihaz Grup 2 SBT (Sanayi, Bilimsel, Tıbbi) Ekipmanıdır. Grup 2 bütün SBT ekipmanları kapsar. Cihazda radyo-frekans enerjisi kasten üretilmiştir ve/veya malzemenin işlemi ve kıvılcım aşındırma ekipmanı vb. için elektromanyetik radyasyonun biçimi içinde kullanılmıştır. Eve ait mikrodalga fırınlar Ek A altında bu kapsam içinde bahsedilmiştir.
- Fırınınızı temizlemek amacıyla asla su vb. sıvılar içine sokmayınız.
- **Cihaz ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın.**
- **Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından; gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir.**
- **Çocuklar cihazla oynamamalıdır.**

DİKKAT: Satın almış olduğunuz cihaz ev tipidir. Ticari amaçla ve iş yerlerinde kullanmayınız.


TEKNİK BİLGİLER

Model	: Jett 7020
Güç Tüketimi	: 220-240V AC 50Hz, 1200W (Mikrodalga) 220-240V AC 900W (Izgara)
Mikrodalga güç çıkış eğeri	: 700W
İşlem Frekansı	: 2450MHz
Dış Boyutlar	: 262mm(Boy)×452mm(En)×352mm(D)
Fırın Boşluğu Boyutları	: 198mm(Boy)×315mm(En)×297mm(D)
Fırın Kapasitesi	: 20 Litre
Piştirme Eşitliği	: Döner Masa Sistemi
Net Ağırlık	: Yaklaşık 11,3 kg

- Yukarıdaki bilgiyi teyit etmek için lütfen fırınınızın üzerindeki isim plakası üzerindeki mevcut bilgiyi kontrol ediniz.
- Cihazınızın kullanım ömrü; 10 yıldır.

CİHAZIN TANITIMI

1. Kapı Emniyet Kilidi Sistemi
2. Fırın Camı
3. Döner halka
4. Mil
5. Kontrol Paneli
6. Mikro Dalga Yuvası
7. Cam Tepsi
8. Izgara sıtıcı
9. Metal Ayaklık

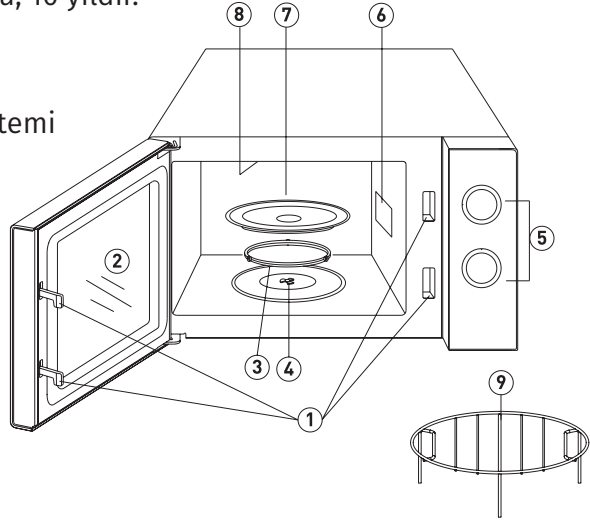

MONTAJ

- Fırınınızı açarken, içerisindeki tüm aksesuarları ve paketleri çıkardığınızdan emin olunuz.
- Her ihtimale karşı fırınınızın hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz. Eğilmiş kapı, deforme olmuş kapı mühürleri, gevşemiş kilit aksamı, fırın içerisinde çapak olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Böyle bir hasar olması durumunda fırını çalıştırmayınız ve en yakın yetkili servisle irtibata geçiniz.
- Mikrodalga fırınınızı, kendi ve içinde pişecek yemeğin ağırlığını kaldırabilecek düz ve sabit bir zemin üzerine yerleştiriniz.
- Fırını sıcak, nemli, aşırı rutubetli ve kolayca tutuşabilecek maddelerin uzağında tutunuz.
- Doğru bir kullanım için fırın yeterli derecede bir hava sirkülasyonuna sahip olmalıdır. Fırının üzerinde 20cm, arkasında 10cm ve yanlarında 5'er cm'lik boşluklar kalmasına dikkat ediniz.
- Fırınınızın elektrik fişini, toprak hattı olan bir elektrik prizine sokunuz. Aynı prize bağlantısı olan başka bir cihazın olmamasına dikkat ediniz. Eğer fırınınız düzgün çalışmaz ise elektrik fişini çıkartıp tekrar takınız.
- Cam tepsi, rulo ve mil destekleri olmaksızın cihazı çalıştırmayınız.
- Elektrik fişi ve kablusunun hasarlı olmadığından, fiş ve kablounun fırının altından veya başka sıcak yüzeylerden geçmediğinden emin olunuz.
- Priz, acil durumlarda fişin hemen çıkarılabilmesi için kolayca ulaşılacak bir yerde olmalıdır.

- Açık havada fırını kullanmayınız.
- Mikrodalga pişirmeye uygun 300 ml. su ile dolu bir kabı fırının içine koyunuz. Fırını 3 dakika çalıştırınız. Fırının kapağını açın ve suyun sıcaklığını test ediniz. Eğer fırınız çalışıyorsa su sıcak olmalıdır.

DİKKAT: Su kabını çıkartırken dikkatli olun, sıcak olabilir.

RADYO PARAZİTLERİ

Fırınızın kullanımı radyo, TV ve benzeri cihazlarda bir takım parazitlere sebep olabilir. Bu gibi durumlarda paraziti önlemek veya azaltmak için aşağıdaki öneriler dikkate alınmalıdır:

- a. Fırının kapısı ve yüzeyi temizlenmelidir.
- b. Radyonuzun veya televizyonunuzun antenini yeniden yönlendiriniz.
- c. Alıcınıza göre fırınızın yerini değiştiriniz.
- d. Fırınızı alıcınızdan daha uzak bir yere koyunuz.
- e. Fırınızı, alıcının fişinin takılı olduğu prizden daha farklı bir prize takınız.

TOPRAKLAMA TALİMATLARI

Fırınız, topraklama fişi ve içerisinde topraklama teli içeren bir kablo ile donatıldığı için mutlaka topraklanmalıdır. Elektriksel bir kısa devre olayı olma durumunda topraklama hattı elektrik şoku riskini minimuma indirir ve elektrik akımının bu hat üzerinden çıkışını sağlar. Ayrı bir devre beslemesinin sadece fırına has olarak devreye alınması tavsiye edilir.Yüksek voltajın kullanılması tehlikelidir ve yangına veya fırında hasara sebebiyet verebilir.

UYARI: Topraklama fişinin uygun kullanılmaması elektrik çarpmasına sebebiyet verebilir.

1. Eğer topraklama veya elektrik talimatları konusunda bir sorunuz varsa yetkili Stilevs sevisi veya ehliyetli bir teknisyen ile görüşünüz.
2. Elektrik bağlantısı prosedürlerinin yanlış uygulanması ile meydana gelebilecek hasar ve yaralanmalardan üretici ve dağıtıcı firma sorumlu değildir.
3. Ana besleme kablosundaki teller aşağıdaki renk kodlarıyla belirtilmiştir.
 - Yeşil ve Sarı : TOPRAK
 - Mavi : NÖTR
 - Kahverengi : FAZ veya CANLI

MİKRODALGA PİŞİRME PRENSİPLERİ

- Yemeği dikkatle ve özenle hazırlayın. Yemeği tabağa iyice dağıttığınız takdirde, en iyi sonucu alırsınız. Bu sistem iyi sonuç alabilmek için pek çok şekilde yapılabilir.
- Aynı cinsten pek çok parça pişirecekseniz (örneğin patates) bunları daire şeklinde eşit aralıklarla fırına yerleştirdiğinizde daha iyi pişer. Keskinlikle bir yemeği diğerinin üzerine koymayın.

- Pişirme süresine dikkat edin. Belirtilen en kısa sürede yemeği pişirin ve eğer gerekli ise süre ilave edin. Fazla pişen yemekler yanabilir veya tutuşabilir.
- Balık gibi düz olmayan yiyecekleri kuyrukları kabın ortasına gelecek şekilde yerleştiriniz. Bütün balık pişirecekseniz üzerine yarıklar açınız, böylece derinin patlamasını önlersiniz.
- Streç film veya yağlı kağıt kullanıyorsanız buharın çıkabilmesi için delik açınız yada biraz aralık bırakınız.
- Çok ince doğranmış et parçalarını birbirinin üstüne yerleştirebilirsiniz. Sucuk, sosis, parça et gibi daha kalın parçalar birbirine yakın konulmamalıdır.
- Et suyu ve sosları ayrı bir kapta ısıtınız. Dar ve derin kapları geniş ve sığ olanlara tercih ediniz. Et suyu, sos ya da çorba ısıtırken kabın 2/3 ünden fazlasını doldurmayınız.
- Tavuk, hamburger ve benzeri yemeklerin daha çabuk ve güzel pişmesi için, pişirme esnasında en az bir kez çeviriniz.
- Köfte gibi yiyecekleri pişirirken, pişirmenin yarısında çeviriniz.
- Küçük parçalı yiyecekler büyük parçalılardan, düzgün şekilli yiyecekler diğerlerinden daha çabuk pişeceklerdir. En iyi şekilde pişirmek için besin maddelerini eşit ebatlarda ve düzgün kesiniz.


MİKRODALGA FIRINA UYGUN KAPLAR

DİKKAT: Mikrodalga fırınıınızda kesinlikle metal veya metal kaplama kapları kullanmayınız.

- Mikrodalga fırınında kullanabilecek ideal kap mikrodalga enerjisini yemeğe direkt olarak transfer edebilmelidir.
- Mikrodalga enerjisi metalden geçemediği için metal veya metal çerçeveli kaplar bu fırında kullanılmamalıdır.
- Pişirme esnasında geri dönüşümlü kağıt kullanmayın. Bu tip kağıtlar küçük metal parçaları içerebilirler ve bu da kıvılcıma veya tutuşmaya sebebiyet verebilir.
- Kare veya dik kaplar yerine yuvarlak veya oval kapların kullanılması tavsiye edilir. Aksi halde kabın kenarındaki yemek çok pişebilir.
- Fırın içerisindeki aşırı pişmeyi önlemek için alüminyum folyo kullanılabilir. Folyo çok miktarda kullanılmamalı ve fırın iç yüzeylerine olan 2.5 cmlik mesafe korunmalıdır.
- Mikrodalgada kullanacağınız kabı test etmek için; söz konusu kabı fırının içine koyun, ayrıca bir de su dolu bir kap koyun. Fırını yüksek seviyede 1 dakika çalıştırın. Eğer su sıcak ve deneme için koyduğunuz kap dokunulduğunda soğuk ise bu kap mikrodalga fırında kullanılabilir. Ama su ısınmaz ve yanına koyduğunuz kap ısınırsa, mikrodalgalar kap tarafından emiliyor demektir dolayısı ile bu kap mikrodalga fırında kullanılmaya uygun değildir.

- Aşağıdaki sayfadaki liste yardımıyla fırınınız için uygun olan kapları seçebilirsiniz.

Piştirme Gereçleri	Mikrodalga Piştirme	Izgara	Kombine Piştirme
Isı Dirençli Cam	+	+	+
Isı Dirençli Olmayan Cam	-	-	-
Isı Dirençli Seramik	+	+	+
Mikrodalgaya Uygun Plastik Kap	+	-	-
Mutfak Kağıdı	+	-	-
Metal Tepsi	-	+	-
Metal Raf	-	+	-
Aluminyum Folyo ve Folyolu Kaplar	-	+	-

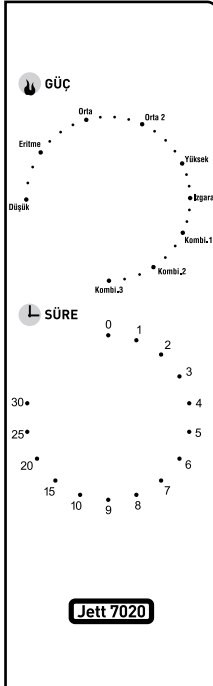

KONTROL PANELİ

Kontrol paneli 2 farklı düğmeden oluşmaktadır. Bunlardan biri zaman ayarı diğeri ise güç ayarı için kullanılmaktadır.

Güç Ayar Düğmesi

Cihazınızın gücünü ve yapacağınız işlemi seçmenize yarayan düğmedir. Bu düğme, piştirme işleminde ilk kullanacağınız düğmedir.

Süre Ayar Düğmesi

Zamanlama fonksiyonunu ayarlamak için kullanılır.

Mikrodalga Piştirme

Mikrodalga piştirme ile ilgili 5 güç seviyesi bulunmaktadır. Yapacağınızı işe en uygun piştirme gücünü Güç ayar düğmesini saat yönünde çevirerek seçebilirsiniz. Güç seviyeleri aşağıda sınıflandırılmıştır.

Güç Açıklama

1 %18 Düşük

2 %36 Eritme

3	%58	Orta
4	%81	Orta 2
5	%100	Yüksek

KULLANIM TALİMATLARI

KOMBİNE PİŞİRME (MİKRODALGA + IZGARA)

Kombine pişirme işleminde mikrodalga pişirme ile ızgara pişirme işlemi aynı anda gerçekleşir. Kombine pişirme işlemi için, güç seviyesine göre 3 farklı kombinasyondan oluşur. Bu 3 farklı kombinasyon aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Örneğin; 25 dakika boyunca KOMBİNASYON 2 ile puding pişirmek istiyorsanız:

- Kapağı açıp yiyeceği mikrodalğanın içine koyup kapağını kapatınız.
- Güç düğmesini Kombi. 2 işaretine getiriniz.
- Süre düğmesini 25 dakika pozisyonuna getiriniz.
- Başlat düğmesine dokununuz.

Program	Mikroalga Pişirme Süresi	Izgara Pişirme Süresi	Yiyecek Türü
Combi. 1	30%	70%	Balık, patates, tahıl
Combi. 2	49%	51%	Puding, omlet, fırın patates
Combi. 3	67%	33%	Tavuk, Ördek

ERİTME (DEFROST)

Bu özellik donmuş yiyecekleri süre programlayarak çözmek için kullanılır. Örneğin, 5 dakika 30 saniye içerisinde çözmek istiyorsanız:

- Kapağı açıp yiyeceği mikrodalğanın içine koyup kapağını kapatınız.
- Hızlı Eritme düğmesine dokununuz.
- Arzu edilen pişirme süresini giriniz.
- Başlat düğmesine dokununuz.

NOT: Eritme işlemi esnasında, istenilen sürenin yarısında, cihazınızdan bip sesi gelecek ve cihazınız duracaktır. Bu durumda; kapağı açınız, yiyeceğinizi diğer yüzünü çeviriniz, kapağı kapatınız ve başlat düğmesine tekrar basınız. İşleminiz devam edecektir.

IZGARA PİŞİRME

Örneğin, 40 dakika boyunca ızgara yapmak istiyorsunuz:

- Kapağı açıp yiyeceği mikrodalğanın içine koyup kapağını kapatınız.
- Izgara düğmesine bir kez basınız.

- Arzu edilen pişirme süresini giriniz.
 - Başlat düğmesine basınız.
- NOT: Maksimum pişirme süresi; 30 dakikadır.

TEMİZLEME VE BAKIM

- Temizlikten önce fırını kapatınız ve fişini prizden çekiniz.
- Fırının içini temiz tutunuz. Yiyecek artıkları ve sıvılar fırına yapışmışsa hafif ıslak bir bez parçasıyla siliniz. Eğer fırının içi çok kirlenmişse yumuşak bir deterjan kullanılabilir. Kapı yüzeyinde çizik ve diğer zararlara yol açabilecek spreyli veya sert temizlik maddeleri kullanmaktan kaçınınız.
- Dış yüzeyler hafif ıslak bir bezle silinmelidir. Fırının içerisinde çalışan parçalara hasar verebileceğinden , fırının havalandırma boşluklarına su sızmasına dikkat ediniz.
- Sıvı döküntüleri ve lekeri çıkartmak için hafif ıslak bir bez ile kapı contaları ve bitişik parçaları siliniz. Kapı ve camının her iki yüzünü de siliniz. Aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın.
- Kontrol panelinin ıslanmamasına dikkat ediniz. Yumuşak ve nemli bir bez kullanınız. Paneli silerken fırınınızın çalışmaması için kapısını açık bırakınız.
- Fırın kapağının dış yüzeyinde veya içerisinde buhar birikebilir. Bu, fırınınızın yüksek nemli işlemlerde çalışmasından kaynaklanır ve normal bir olaydır.Yumuşak bir bez kullanarak buharı silebilirsiniz.
- Ara sıra cam tepsiyi çıkartıp temizleyiniz. Bunun için bulaşık makinesi veya ılık su kullanabilirsiniz.
- Aşırı gürültüyü engellemek için rulo bilezik ve fırın zemini düzenli olarak temizlenmelidir. Yumuşak bir deterjan yardımıyla fırının dip tarafını temizleyiniz. Rulo halka için bulaşık makinesi veya ılık su kullanabilirsiniz. Temizlik amacıyla rulo halkanın boşluk zemininden alınması esnasında bu işlemin uygun bir pozisyonda yapılmasına dikkat ediniz.
- Fırındaki kokuyu gidermek istiyorsanız, bir fincan suya limon kabuğu ilave edin ve bu suyun karışımını tutulabilir bir kaseye koyun. 5 dakika boyunca bu suyu mikrodalga pişirme işlemine tabi tutunuz. Bu işlemden sonra yumuşak bir bez yardımıyla fırının içini kurulayınız.
- Fırınınızın lambasının değişmesi gerekirse en yakın Yetkili Stilevs Servisi'yle irtibata geçiniz.
- Fırınınız devamlı olarak temizlenmeli ve içinde yemek artığı kalmamasına dikkat edilmelidir. Fırınınızı temiz tutmamanız yüzeyin bozulmasına, fırının ömrünün azalmasına ve tehlikeli durumlara yol açabilir.

SERVİSİ ÇAĞIRMADAN ÖNCE

Eğer cihazınız çalışmazsa:

- Fişin, prize takılı olup olmadığını veya tam olarak oturup oturmadığını kontrol ediniz.

- Fırının elektrik aldığı sigorta otomatı atmış mı diye kontrol ediniz. Eğer sigortada bir problem yoksa, fırının bağlı olduğu prizde bir problem var mı diye kontrol etmek için başka bir cihazı bu prize takınız ve kontrol ediniz.
- Kontrol paneli doğru ayarlanmış mı ve zamanlayıcı ayarlanmış mı diye kontrol ediniz.
- Kapı, kapı emniyet kilidi sistemini kapsayacak şekilde kapanmış mı diye kontrol ediniz. Aksi takdirde mikrodalga enerjisi fırının içine yayılmayacaktır.

YUKARIDA BELİRTİLENLERDEN HİÇBİRİ SORUNU GİDERMEZSE EN YAKIN Stilevs SERVİSİYLE İRTİBATA GEÇİNİZ. FIRINI KENDİ BAŞINIZA TAMİR ETMEYE ÇALIŞMAYINIZ!

TAŞIMA VE NAKLİYE

Cihazın naklini kendi orijinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihazın etrafını koruyacak yumuşak bir bezle sararak yapmak gerekir. Yanlış ambalajlama esnasında plastik parçalar kırılabilir, elektrik aksamı zarar görebilir.

DİKKAT:

- Cihazı ve aksesuarlarını, kullanım sırasında darbelerden koruyunuz. Çarpma veya düşürülme sonucunda oluşacak hasarlarda, garanti harici işlem uygulanacaktır.
- Çeyizlik, hediyelik v.b. nedenlerden dolayı satın alınan ve kullanılmayan ürünün garanti başlangıcı Stilevs Yetkili Servisi tarafında yapılmaktadır. İlk kullanımına başlayacağınız gün itibarıyla bölgenizde bulunan en yakın Yetkili Servisimizde Garanti Belgenizi onaylatınız.
- Garanti belgesini satış tarihinde muhakkak yetkili satıcıya (ürününüzü satın aldığınız kişi) tastik ettiriniz (Unvan kaşesi ve satış tarihi).
- Herhangi bir arıza durumunda Stilevs Yetkili Servisimize şahsen başvurunuz.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a. Sözleşmeden dönme,
 - b. Satış bedelinden indirim isteme,
 - c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
- haklarından birini kullanabilir.

- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Cihazınızın yasal kullanım ömrü 10 yıldır.

İMALATÇI veya İTHALATÇI FİRMA:


EVS DIŞ TİC. A.Ş.

Adres : Yakuplu Mah. Haramidere Cad. Target İş Merkezi, No:8/A-3,
34524, Beylikdüzü, İSTANBUL

Telefon : (0212) 876 75 78

Faks : (0212) 876 75 88

Menşei : P.R.C.

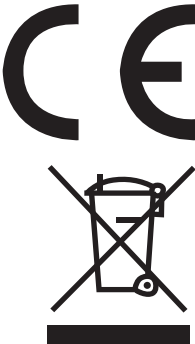

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir.

Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.

INSTRUCTION MANUALS

Thank you for choosing our products. This instructions manual has been prepared for you to achieve complete satisfaction and maximum performance from you product.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliance basic safety precautions should be followed, including the following:

WARNING: To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons or exposure to excessive microwave energy:

- Read all instructions before using the appliance.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This type of oven is specifically designed to heat, cook or dry food. It is not designed for industrial or laboratory use.
- Do not operate the oven when empty.
- Do not operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly or if it has been damaged or dropped. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard
- **WARNING:** Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards of improper use.
- **Warning:** When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.
- To reduce the risk of fire in the oven cavity:
 - * When heating food in plastic or paper container, check the oven frequently to the possibility of ignition.
 - * Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing bag in oven.
 - * If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
 - * Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils or food in the cavity when not in use.
- **WARNING:** Liquid or other food must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
- Microwave heating of beverage can result in delayed eruptive boiling, therefore care has to be taken when handle the container.
- Do not fry food in the oven. Hot oil can damage oven parts and utensils and even result in skin burns.

- Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode even after microwave heating has ended.
- Pierce foods with heavy skins such as potatoes, whole squashes, apples and chestnuts before cooking.
- The contents of feeding bottles and baby jars should be stirred or shaken and the temperature should be checked before serving in order to avoid burns.
- Cooking utensils may become hot because of heat transferred from the heated food. Potholders may be needed to handle the utensil.
- Utensils should be checked to ensure that they are suitable for use in microwave oven.
- **WARNING:** It is hazardous for anyone other than a trained person to carry out any service or repair operation which involves the removal of any cover which gives protection against exposure to microwave energy.
- This product is a Group 2 Class B ISM equipment. The definition of Group 2 which contains all ISM (Industrial, Scientific and Medical) equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and spark erosion equipment. For Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purpose.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

SPECIFICATIONS

Model	: Jett 7020
Power Consumption	: 220-240V AC 50Hz, 1200W (Microwave) 220-240V AC 50Hz, 900W (Grill)
Rated microwave power output	: 700W
Operation Frequency	: 2450MHz
Outside Dimensions	: 262mm(H)×452mm(W)×352mm(D)
Oven Cavity Dimensions	: 198mm(H)×315mm(W)×297mm(D)
Oven Capacity	: 20 Liters
Cooking Uniformity	: Turntable System
Net Weight	: Approx. 11.3 kg

INSTALLATION

- Make sure that all the packing materials are removed from the inside of the door.
- **WARNING:** Check the oven for any damage, such as misaligned or bent door, damaged door seals and sealing surface, broken or loose door hinges and latches and dents inside the cavity or on the door. If there is any damage, do not operate the oven and contact qualified service personnel.
- This microwave oven must be placed on a flat, stable surface to hold its weight and the heaviest food likely to be cooked in the oven.
- Do not place the oven where heat, moisture, or high humidity are generated, or near combustible materials.
- For correct operation, the oven must have sufficient airflow. Allow 20cm of space above the oven, 10cm at back and 5cm at both sides. Do not cover or block any openings on the appliance. Do not remove feet.
- Do not operate the oven without glass tray, roller support, and shaft in their proper positions.
- Make sure that the power supply cord is undamaged and does not run under the oven or over any hot or sharp surface.
- The socket must be readily accessible so that it can be easily unplugged in an emergency.
- Do not use the oven outdoors.

RADIO INTERFERENCE

Operation of the microwave oven can cause interference to your radio, TV, or similar equipment.

When there is interference, it may be reduced or eliminated by taking the following measures:

- Clean door and sealing surface of the oven.
- Reorient the receiving antenna of radio or television.
- Relocate the microwave oven with respect to the receiver.
- Move the microwave oven away from the receiver.
- Plug the microwave oven into a different outlet so that microwave oven and receiver are on different branch circuits.

MICROWAVE COOKING PRINCIPLES

- Arrange food carefully. Place thickest areas towards outside of dish.
- Watch cooking time. Cook for the shortest amount of time indicated and add more as needed. Food severely overcooked can smoke or ignite.
- Cover foods while cooking. Covers prevent spattering and help foods to cook evenly.

- Turn foods over once during microwave cooking to speed cooking of such foods as chicken and hamburgers. Large items like roasts must be turned over at least once.
- Rearrange foods such as meatballs halfway through cooking both from top to bottom and from the center of the dish to the outside.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. This oven is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. It must be plugged into a wall receptacle that is properly installed and grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. It is recommended that a separate circuit serving only the oven be provided. Using a high voltage is dangerous and may result in a fire or other accident causing oven damage.

WARNING Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock.

Note:

- If you have any questions about the grounding or electrical instructions, consult a qualified electrician or service person.
- Neither the manufacturer nor the dealer can accept any liability for damage to the oven or personal injury resulting from failure to observe the electrical connection procedures.

The wires in this cable main are colored in accordance with the following code:

Green and Yellow	= EARTH
Blue	= NEUTRAL
Brown	= LIVE

UTENSILS GUIDE


- The ideal material for a microwave utensil is transparent to microwave, it allows energy to pass through the container and heat the food.
- Microwave cannot penetrate metal, so metal utensils or dishes with metallic trim should not be used.
- Do not use recycled paper products when microwave cooking, as they may contain small metal fragments which may cause sparks and/or fires.
- Round /oval dishes rather than square/oblong ones are recommend, as food in corners tends to overcook.
- Narrow strips of aluminum foil may be used to prevent overcooking of exposed areas. But be careful don't use too much and keep a distance of 1 inch (2.54cm) between foil and cavity.

The list below is a general guide to help you select the correct utensils.

COOKWARE	MICROWAVE	GRILL	COMBINATION
Heat-Resistant Glass	Yes	Yes	Yes
Non Heat-Resistant Glass	No	No	No
Heat-Resistant Ceramics	Yes	Yes	Yes
Microwave-Safe Plastic Dish	Yes	No	No
Kitchen Paper	Yes	No	No
Metal Tray	No	Yes	No
Metal Rack	No	Yes	No
Aluminum Foil & Foil Containers	No	Yes	No

PART NAMES

1. Door Safety Lock System
2. Oven Window
3. Roller Support
4. Shaft
5. Control Panel
6. Wave Guide (Please do not remove the mica plate covering the wave guide)
7. Glass Tray
8. Grill heater
9. Metal rack

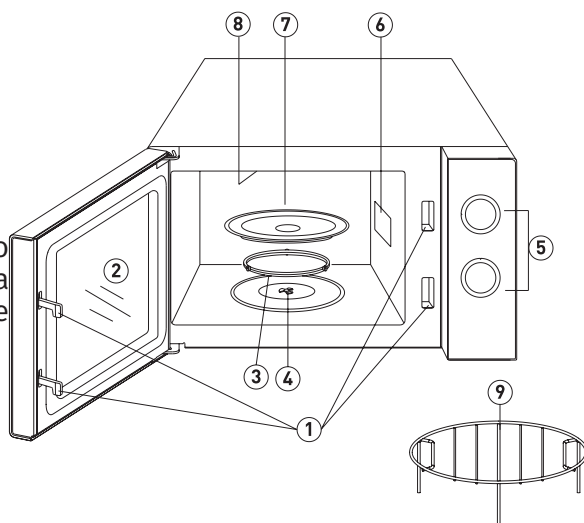

CONTROL PANEL

The control panel consists of two function operators. One is a timer knob, and another a power knob.

POWER/ACTION SELECTOR

Use this operator knob to choose a cooking power level. It is the first step to start a cooking session.

TIMER KNOB

It offers visual timing settings at easy turn of your thumb to select a desired cooking time up to 30 minutes per cooking session.

MICROWAVE COOKING

For pure microwave cooking, there are five power levels from which to choose one as best fit to do the job at hand.

Power level increases with the knob turning clockwise. The power levels can be classified as the following:

GRILL

With the knob turning clockwise passing the highest microwave power level, the oven come to the grill cooking function which is particularly useful for thin slices of meat, steaks, chops, kebabs, sausages or pieces of chicken. It is also suitable for cooking hot sandwiches and au grain dishes.

COMBINATION COOKING

This cooking operation combines microwave power with that of grill cooking. The operation is categorized into three levels with different combination power settings as you can see from the following table. These are particularly suitable for certain foods and culinary operations. As well as for keeping the much desired crispness of certain foods.

The following table shows 3 different power settings for combination programs.

<i>Program</i>	<i>Microwave cooking time</i>	<i>Grill cooking time</i>	<i>Suitable for</i>
Combi.1	30%	70%	Fish, potatoes, augrain
Combi.2	49%	51%	Pudding, omelets, baked potatoes
Combi.3	67%	33%	Poultry

OPERATION

To set a cooking program

- Place food in oven and close the door.
- Turn Power/Action Selector to select a power level or cooking function.
- Use Timer knob to set a cooking time

NOTE: As soon as the timer is turned, oven starts cooking. When selecting time for less than 2 minutes, turn timer past 2 minutes and then return to the correct time.

CAUTION: ALWAYS RETURN TIMER BACK TO ZERO POSITION if food is removed from oven before the set cooking time is complete or when oven is not in use. To stop oven during cooking process, push the door release button or open the door by the handle.

CLEANING AND CARE

- Turn off the oven and remove the power plug from the wall socket before cleaning.
- Keep the inside of the oven clean. When food splatters or spilled liquids adhere to oven walls, wipe with a damp cloth. Mild detergent may be used if the oven gets very dirty. Avoid the use of spray and other harsh cleaners as they may stain, streak or dull the door surface.
- The outside surfaces should be cleaned with a damp cloth. To prevent damage to the operating parts inside the oven, water should not be allowed to seep into the ventilation openings.
- Wipe the door and window on both sides, the door seals and adjacent parts frequently with a damp cloth to remove any spills or spatters. Do not use abrasive cleaner.
- Do not allow the control panel to become wet. Clean with a soft, damp cloth. When cleaning the control panel, leave oven door open to prevent oven from accidentally turning on.
- If steam accumulates inside or around the outside of the oven door, wipe with a soft cloth. This may occur when the microwave oven is operated under high humidity condition. And it is normal.
- It is occasionally necessary to remove the glass tray for cleaning. Wash the tray in warm sudsy water or in a dishwasher.
- The roller ring and oven floor should be cleaned regularly to avoid excessive noise. Simply wipe the bottom surface of the oven with mild detergent. The roller ring may be washed in mild sudsy water or dishwasher. When removing the roller ring from cavity floor for cleaning, be sure to replace in the proper position.
- Remove odors from your oven by combining a cup of water with the juice and skin of one lemon in a deep microwaveable bowl, microwave for 5 minutes. Wipe thoroughly and dry with a soft cloth.
- When it becomes necessary to replace the oven light, please consult a dealer to have it replaced.
- The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous.

- Please do not dispose this appliance into the domestic rubbish bin; it should be disposed to the particular disposal center provided by the municipalities.
- When the microwave oven with grill function is first used, it may produce slight smoke and smell. This is a normal phenomenon, because the oven is made of a steel plate coated with lubricating oil, and the new oven will produce fumes and odor generated by burning the lubricating oil. This phenomenon will disappear after a period of using.

BEFORE YOU CALL FOR SERVICE

If the oven fails to operate:

- Check to ensure that the oven is plugged in securely. If it is not, remove the plug from the outlet, wait 10 seconds, and plug it in again securely.
- Check for a blown circuit fuse or a tripped main circuit breaker. If these seem to be operating properly, test the outlet with another appliance.
- Check to ensure that the control panel is programmed correctly and the timer is set.
- Check to ensure that the door is securely closed engaging the door safety lock system. Otherwise, the microwave energy will not flow into the oven.

IF NONE OF THE ABOVE RECTIFIES THE SITUATION, THEN CONTACT A QUALIFIED TECHNICIAN. DO NOT TRY TO ADJUST OR REPAIR THE OVEN YOURSELF.



AEEE

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



Y E T K İ L İ S E R V İ S L İ S T E S İ			
ADANA	CEYHAN	DEMİR TEKNİK	BUYUKKIRIM MAH. 4.SOK NO:8/A (322) 613 1777
ADANA	FEVZİPAŞA	LİDER ELEKTRONİK	48043 SOK. NO:18 FEVZİPAŞA (329) 421 6063
ADANA	KOZAN	KAYA ELEKTRİK	ŞEVKİYE MAH. ADANA CAD. NO:63/B KOZAN (534) 378 7009
ADANA	MERKEZ	DÜZOVA ELK	SÜMER MAH. BÜLENT ANGIN BULVARI MERİH APT. ALTI NO:65/D (322) 227 2266
ADANA	SEYHAN	DÜZOVA ELK	KÜÇÜK SAAT MEYDANI HİLAL İŞ MERKEZİ NO:32 (322) 363 6787
ADANA	SEYHAN	ŞAHİN ELEKTRONİK	HUZUREVLİ MH. ALPARSLAN TÜRKİŞ BLV. ŞAHİN APT. NO:357/C (322) 2390790
ADANA	YÜREĞİR	EYMEYEN TEKNİK	SELAHATTİN EYYUBİ MAH. 3844 SK NO 6 İÇ KAPI NO 8 (322) 3294949
ADANA	YÜREĞİR	EYÜP AŞIKAR	BAŞAK MAH ÇUKUROVA CAD NO:187 / C (322) 3249221
ADIYAMAN	BESNİ	ÖNCEL SOĞUTMA	ÇATI MAH. BADEM SOK. NO:20 (416) 3183200
ADIYAMAN	GÖLBASI	ÖZBAY SOĞUTMA	YENİ MAH NAMIK KEMAL CAD NO:54 (416) 7819810
ADIYAMAN	GÖLBASI	EFEBEY TEKNİK	YENİ MAH. NAMIK KEMAL CAD 63 D GÖLBASI/ADIYAMAN (416) 7819909
ADIYAMAN	KAHTA	EGE SOĞUTMA	KARŞIYAKA MAHALLESİ M.AKİF CAD NO 87 (416) 7259560
AFYON	ÇAY	ÇİMEN ELEKTRİK	ŞİRİNEVLER MAH. İNÖNÜ CAD. NO:156 (272) 6326991
AFYON	DİNAR	TEKNO TEKNİK	BAĞLAR MAH. SULU SOK.13 2 DİNAR (542) 8531803
AFYON	MERKEZ	KÜÇÜKGEDİK SOĞUTMA	MARULCU MAH. ERDİNÇ ŞATIRER SOK NO:7 A AFYON (272) 2121243
AFYON	MERKEZ	SILA TEKNİK	MARULCU MAH.HAVUÇCU ÇEŞMESİ SK. 20 A A MERKEZ (272) 2141490
AFYON	SANDIKLI	ÖZGÜR ELEKTRİK	SANDIKLI ÇAY MAH MESCİT SOK NO:13 (272) 5151357
AGRI	DOĞUBEYAZIT	YILDIZ ELEKTRONİK	ULUYOL MAH AKASYA SOK NO:19 (322) 2390790
AGRI	MERKEZ	BERŞAN SOĞUTMA	ESKİ CAMI YANI YOK MERKEZ /AĞRI (472) 3122584
AGRI	MERKEZ	YILDIZ TEKNİK	LEYLEKPINAR MAH 1702 SOK. NO:14 (472) 2154041
AGRI	PATNOS	CIHAN TEKNİK	YENİ MAH.14 NISAN CAD 8-2 PATNOS/AĞRI (536) 9584556
AKSARAY	MERKEZ	KOÇAK ELEKTRONİK	TAŞPAZAR MAH. 869/ ŞEHİT HALİL UĞUR SK. ÇAĞLAYAN APT 9/1 (382) 2127599
AMASYA	GÜMÜŞHACIKÖY	ÇÖZÜM TEKNİK	CUMARA MAH ZÜBEYDE HANIM BULV NO:16 (358) 7172314
AMASYA	MERKEZ	YİĞİT TEKNİK	YUZEVLER MAH TORUMTAY SOK NO:31/A (358) 2127073
AMASYA	MERZİFON	UYUM TEKNİK	CAMİCEDİT MH. MÜFTÜLÜK CD. NO:14/B (358) 5140844
AMASYA	SULUOVA	ASYA TEKNİK	YENİ MAH. ATATÜRK BULVARI 4 NO:75 Z01/SULUOVA (358) 4170222
ANKARA	BALGAT	ÇAĞRI TEKNİK	OĞUZLAR MAH BARIŞ MANÇO CAD (ESKİ 2.CAD) 27 / B (312) 2866960
ANKARA	BEYPAZARI	DOĞAN TEKNİK	KAYHAN GUVEN CAD NO:22/C (312) 7628919
ANKARA	CEBECİ	SOLMAZ ELEKTRİK	YARGIÇ SOK NO:1/F CEBECİ (312) 5630829
ANKARA	ÇANKAYA	ÇÖZÜM TEKNİK	EMEK MAH. VELİ NEJDET ARIĞ CAD. NO:17/C ÇANKAYA/ANKARA (312) 2154808
ANKARA	ÇUBUK	MERT TEKNİK	CUMHURİYET MAHALLESİ SAMİ EFENDİ SOKAK 10/D (312) 8379945
ANKARA	ERYAMAN	DURU TEKNİK	GÜZEL KENT MAH 7.CAD GALAXY AVM NO:16/53 (312) 2835610
ANKARA	ETİMESGÜT	OMAÇ TEKNİK	İSTASYON MAH TUZUN SOK NO:34/B (312) 2453611
ANKARA	GÖLBASI	DİNÇERLER TEKNİK	SEYMENLER MH KARANİL CAD NO:62 (312) 4841501
ANKARA	KAZAN	İSO TEKNİK	ATATÜRK MH 29 MAYIS CD SİTKİ APT 86/B (312) 8141700
ANKARA	KEÇİÖREN	AKYOL ELK	YAKACIK MAH. ÇEKİRGE CAD. NO:46/A (312) 3612323
ANKARA	KIZILCAHAMAM	ACAR ELEKTRONİK	SONEL SOK NO:10/A (312) 7360499
ANKARA	MAMAK	AKAY ELEKTRONİK	BALKIRAZ MAH KAŞIF HOCA SOKAK 56 A (312) 3670727
ANKARA	POLATLI	TUNÇ TEKNİK	CUMHURİYET MAH., ALTAY CAD. NO:31/A (312) 6233109
ANKARA	PURSAKLAR	MERKEZ ELEKTRONİK	FATİH MAH.YUNUS EMRE CAD. KANARYA SOK. NO:6/D (312) 3283006
ANKARA	SİNCAN	ARSLAN ELEKTRİK	İSTASYON MH. BOSNA CD. NO: 30/B (312) 2693505
ANKARA	ULUS	UYGUN ELEKTRONİK	POSTA CAD ÖNCEL İŞ HANI NO:24/51 (312) 3242512
ANKARA	YENİMAHALLE	KARAKAYA TEKNİK	DEMETEVLER 405.CAD (ESKİ 4.CAD) NO:58/A-B (312) 3457210
ANKARA	YENİKENT	BEYAZ ESYA	29 EKİM MAH 789 SOK NO:7/B (312) 2772233
ANTALYA	ALANYA	ARAS TEKNİK	ŞEKERHANE MAHALLESİ YAYLA YOLU CADDESİ ÇINAL SOKAK NO:4/1 (242) 5112829
ANTALYA	GAZİPAŞA	BİLAL TEKNİK	İSTİKLAL MAH TERMİNAL SOK NO:13/A (242) 5724458
ANTALYA	KAS	KAŞ TEKNİK	ANDIFLI MAH. ÇUKURBAĞLILAR-1 SK. NO: 2 İÇ KAPI NO: F (242) 8361195
ANTALYA	KORKUTELİ	İNANÇ TEKNİK	KİREMITLİ MH 849 SOK NO:10/C KORKUTELİ (242) 6433060
ANTALYA	KUMLUCA	USLU ELEKTRONİK	KARŞIYAKA MAH. ADNAN MENDERES BULVARI YILDIZLAR PASAJI ALTI (242) 8878878
ANTALYA	MANAVGAT	OĞUZ TEKNİK	A.HİSAR.MAH.4605.SOK.NO.9 (242) 7461443
ANTALYA	MURATPAŞA	AKAY TEKNİK	VARLIK MAH. 193. SOK. NO:4, (242) 2431621
ANTALYA	MURATPAŞA	EKN İSITMA SOĞ	KIZILSARAY MAH. DOLAPLIDERE CAD. FETHİ ŞEKERCİ APT. NO:36/D (242) 2474442
ANTALYA	SERİK	YE-KA TEKNİK	ORTA MAH 1061 NOLU SOK NO/12 (553) 6288997
AYDIN	KUSADASI	PARS ELEKTRONİK	CAMİKEBİR MAH. HACIOSMANOĞLU SOKAK 7/A/KUSADASI (256) 6130878
AYDIN	MERKEZ	HİZEL SERVİS	KURTULUŞ MAH.2018 SOK.NO:2/B (256) 2253269
AYDIN	MERKEZ	TEKNİK ELEKTRONİK	CUMA MH EGEMENLİK BULV NO 93/D (256) 2112612
AYDIN	NAZİLLİ	AYDOĞAN SOĞUTMA	TURAN MAHALLESİ ZİYA GÖKALP CAD. NO:81/B (256) 3133797
AYDIN	NAZİLLİ	MADRAN SOĞUTMA	TURAN MAH. 348 SK. 11 C (256) 3151705
AYDIN	SÖKE	KARADAĞ ELEKTRONİK	KEMALPAŞA ALKAN SK. NO:9/00 / SÖKE (507) 2151217
BALIKESİR	BANDIRMA	GÜRKAN TİCARET	PAŞA BAYIRI MAH MEHMETÇİK CAD 9/1 BANDIRMA (266) 7144410
BALIKESİR	EDREMIT	EMİN TEKNİK	CAMİVAŞAT MAH.22 SOK. NO:3 / EDREMIT (533) 2952788
BALIKESİR	GÖNEN	UZMAN TEKNİK	MALKOÇ MAH/SEMT TOPÇU SK. NO: 7 A İÇ KAPI NO: A (266) 7626494
BALIKESİR	KARESİ	KALE ELEKTRİK	DÜMLUPINAR MH. BALIKAVDAN SK. BARUTÇU İŞH. NO:15/E (266) 2415333
BARTIN	MERKEZ	NETSES ELEKTRONİK	ORTA MAH. DEMİRCİLER SK. NO: 44 İÇ KAPI NO: 3 (378) 2273492
BATMAN	MERKEZ	ŞAHİNLER ELEKTRONİK	MEYDAN MAH. CUMHURİYET CAD. NO:18 (488) 2131702
BİLECİK	MERKEZ	DINDAR ELEKTRONİK	GAZİPAŞA MAH. DAĞISTANLI SOK. NO:7 / MERKEZ (228) 2126770
BİNGÖL	MERKEZ	UZAY ELEKTRONİK	İNÖNÜ KÜLTÜR YOK MERKEZ/ BİNGÖL (426) 2143053
BİNGÖL	MERKEZ	YILDIZ TEKNİK	İNÖNÜ CD.NO11/B (426) 2146969
BITLİS	ADILCEVAZ	UMUT SOĞUTMA	ÇAYIR MAH ALDAGLAR SOK NO:1/1 (535) 6367421
BITLİS	MERKEZ	DİZAYN ELEK	HÜSREV PAŞA MAH.1234 SK. A-7 24 J (434) 2267443
BITLİS	TATVAN	YAREN ELEKTRİK	AYDINLAR MAH. ESKİ RENO SERVİSİ ARKASI YAŞAR APT. ALTI NO:4 (434) 8273335
BOLU	GEREDE	ÇOŞKUN ELEKTRİK	SEVİLLER MAH. SAKARYA CAD. NO: 27/GEREDE (374) 3112232
BOLU	GEREDE	ENES TEKNİK	SEVİLLER MAHALLESİ BOCURGATOĞLU SOK NO:1 (374) 3114243

Y E T K İ L İ S E R V İ S L İ S T E S İ			
BOLU	MERKEZ	KOÇ TEKNİK	BAHÇELİEVLER MAH. LEYLA SOK YORULMAZ APARTMANI 23 A (374) 2182317
BURDUR	BUCAK	YİĞİTLER ELEKTRİK	PAZAR MAH. OKULLAR CAD NO:10 (248) 3257737
BURDUR	MERKEZ	METALAY TEKNİK	KONAK MAH KALEKAPI CD NO:39 (248) 2124033
BURSA	GEMLİK	AÇIL TV	BALIKPAZARI MAH. ATATÜRK KORDONU BLV. NO: 62 (224) 5147120
BURSA	GÜRSU	GÜNGÖR TEKNİK	ZAHER MAH. HASAN PAŞA CAD. YILŞAN G BLOK NO:10/ B GÜRSU (224) 3714181
BURSA	İNEGÖL	DOĞUŞ TEKNİK	HAMİDİYE MAH.PARK CD.107/B (224) 7770021
BURSA	İNEGÖL	DOKTORU TEKNİK	HAMİDİYE MAH. BARIŞ SK. NO: 36 İÇ KAPI NO: 1 (544) 5758190
BURSA	İZNİK	ŞUA TEKNİK	BEYLER MAH DERMAN SOK NO:1/C (224) 7573999
BURSA	KARACABEY	UZMAN TEKNİK	SIRABADEMLER MAH. 14 EYLÜL CAD. NO:93/B (224) 6764147
BURSA	MERKEZ	ELEKTROTEKNİK	ŞEHREKÜSTÜ MAH.1.YURDAKUL SOK.NO:3 (224) 2213225
BURSA	M.K.PAŞA	OKUR TEKNİK	HAMZA BEY MAH. ŞEHİT ZEKİ GÖKGÖZ SOK. NO:24 / C (224) 6120688
BURSA	M.K.PAŞA	GLOBAL ELEKTRİK	ŞEYMUFTU MAH. İSMAİL HAKKIN ŞENPAMUKÇU CAD NO:4 B (224) 6140436
BURSA	ORHANGAZİ	ERCEYLAN ELEKTRONİK	ARAPZADE MAH.SELVİLİ SOKAK NO:23 (224) 5730704
BURSA	OSMANGAZİ	KÜRE TEKNİK	İSTİKLAL MAH ATILLA CAD NO:40 (224) 2479911
BURSA	OSMANGAZİ	ÜSTÜN KLİMA	HOCA HASAN MAH 12. ÇİÇEK SOK NO:20 / A (224) 8880036
BURSA	YENİSEHIR	DURGUT TEKNİK	ÇAYIR SOK. NO:23 (224) 7734404
BURSA	YILDIRIM	HÜNERLİ TEKNİK	MİLLET MAH.2.VATAN CAD.B-BLOK NO:221/A (224) 3614342
ÇANAKKALE	BİGA	PEGAİ ELEKTRONİK	İSTİKLAL MAHALLESİ MUSTAFA AKSEKİLİ SOKAK NO: 28/2 (544) 4561207
ÇANAKKALE	MERKEZ	PEKER ELKT	KEMAL PAŞA MH. MERSİN DEDE SOK. NO:13/A (286) 2179490
ÇANKIRI	MERKEZ	ERTUNÇ ELEKTRİK	BUĞDAY PAZARI MAH.ÇİMEN SOK.B BLOK NO:2 MERKEZ (376) 2128818
ÇANKIRI	MERKEZ	YENİCE TEKNİK	MİMAR SİNAN MAH. NECATİ ASIM USLU CAD. 25 A A (376) 2129218
ÇORUM	İSKİLİP	HUZUR ELEKTRİK	KALEBOĞAZI MAH. MANİFATURACI CAD. NO:12/A (364) 5113102
ÇORUM	MERKEZ	GİRNE ELEKTRİK	ÇEPNİ MH. H.OSMAN BEY SK. ÖZKADER APT.NO:10/C (364) 2131780
ÇORUM	MERKEZ	SİSTEM TEKNİK	YENİ YOL MH. GAZİ 14.SOK NO:6/B (532) 5836462
ÇORUM	OSMANCIK	TEKNİK SOĞUTMA	CUMHURİYET MAH. ATATÜRK CAD. 33/1 (542) 7647708
ÇORUM	SUNGURLU	GÜNDÜZ BEYAZ EŞYA	SUNGUROĞLU MAH. RECEP TAYYIP ERDOĞAN CAD. NO:68 (364) 3113113
DENİZLİ	ACIPAYAM	YILDIRIM SOĞUTMA	AŞAĞI MH. FARUK DEMİRÖZ CD. FATİH ERKEK TALEBE YURDU 24 1 (555) 8000947
DENİZLİ	MERKEZ	TOPRAKÇI TEKNİK	TOPRAKLİK MAH. 619 SK. NO: 56 A PAMUKKALE (258) 2637662
DENİZLİ	SARAYKÖY	HANÇER ELEKTRONİK	TURAN MAH BULDAN CD NO:3 SARAYKÖY (258) 4154514
DENİZLİ	TAVAS	KINLI ELEKTRİK	ORTA MAHALLE KABRİSTAN CAD NO:26 (258) 6133426
DIYARBAKIR	ERGANİ	SERVET ELEKTRONİK	FEVZİ ÇAKMAK MAH ASLI SOK NO:4 B (412) 6115787
DIYARBAKIR	SİLVAN	DİJİTAL ELEKTRONİK	KALE MAH.SAMİ SEÇKİN CAD. 3/B SİLVAN (412) 7114414
DIYARBAKIR	YENİSEHIR	BARIŞ TEKNİK	KOOPARATİF MH AKKOYUNLU CD 1. GECİT NO:8/B OFİS (412) 2516457
DÜZCE	MERKEZ	SEZER SOĞUTMA	ÇAY MAH. AYDINPINAR CAD X 4K (380) 5266644
EDİRNE	HAVSA	ERCAN TEKNİK	VAROŞ MAH. ŞEHİT AYHAN ORAK SK. NO:8/A (284) 3362626
EDİRNE	KEŞAN	BOZKURT ELEKTRONİK	AŞAĞI ZAFER MAH ANAFARTALAR CAD NO:27/16 (284) 7152561
EDİRNE	MERKEZ	MAKUL TEKNİK	TALATPAŞA MAH. SARAÇLAR CAD. 2.VAKIF İŞ HANI GİRİŞİ NO:1 (284) 2250182
EDİRNE	UZUNKÖPRÜ	ARDA ELEKTRONİK	RİZAEFFENDİ MAH. BEZİRCİ SK. 11 A (284) 5139955
ELAZIG	KOVANCILAR	DÜZGÜN TEKNİK	BAĞLAR MAH. PALU YOLU 1 (553) 7856223
ELAZIG	MERKEZ	YILMAZ BOBİNAJ	RİZAYİYE MAH. ERTUĞRUL SOK. NO:43/B (424) 2332592
ERZİNCAN	MERKEZ	TEKNİK İŞ ELEKTRİK	KIZILAY İŞHANI NO:14 (446) 2234999
ERZURUM	MERKEZ	ALEYNA TEKNİK	NARMANLI MAH. TEBRİZKAPI CAD. NO:19 (532) 1791254
ESKİSEHIR	MERKEZ	PRESTİJ ELEKTRONİK	YENİ MAH SİVRİHİSAR CAD NO:94 /C (222) 2300364
GAZİANTEP	İSLAHİYE	NEŞE TİCARET	CUMHURİYET MAH. HAKKI DEMİREL CAD. NO:8 (342) 8625500
GAZİANTEP	NİZİP	ÇAPAN TEKNİK	CUMHURİYET MH MERMER SOK N.33/A (342) 5183796
GAZİANTEP	NURDAGI	EKNİK SOĞUTMA	YAVUZ SELİM MH. GAZİLER CD. NO:22 (342) 6715241
GAZİANTEP	SAHİNBEY	NİKEL ELEKTRONİK	ŞEHİTLER CADDESİ NO:92/ B (342) 2303834
GAZİANTEP	ŞEHİTKAMİL	M.ERCAN SERVİS	SARIGÜLLÜK MAH. KILIÇ ALİ CAD. NO: 10/A (342) 3387476
GİRESUN	MERKEZ	GÜNEŞ TEKNİK	HACI SIYAM FATİH CAD. NO:57 KARA AHMET OĞLU PSJ (454) 2166096
HAKKARI	MERKEZ	HAKAN TEKNİK	ÇEVRE YOLU ÜÇKARDEŞLER GIDA YANI SIVACI APT. NO.84/B (438) 2117303
HAKKARI	ŞEMDİNLİ	GÜL-PA TEKNİK	DİZE MAH. HACI ALAATTIN KESİCİ SOKAK FIRTINA APT. KARŞISI NO:3 (438) 3517676
HATAY	ANTAKYA	ALKAN TEKNİK	SÜMERLER MAH.HARBİYE CAD.MÜGE APT ALTI NO:72 (326) 2231125
HATAY	ANTAKYA	DOLAPÇIOĞLU	ULU CAMİ CİVARI MARANGOZ ÇARŞISI NO: 37 (326) 2157121
HATAY	DÖRTYOL	ÇOŞKUN TARIM	SANAYİ MAH. TELLİ SK. NO:13 (542) 3857242
HATAY	ERZİN	YELİZ İSİTMA SOĞUTMA	İSTİKLAL MAH TALAT PAŞA SOKAK NO:1 (326) 6814832
HATAY	ISKENDERUN	ŞIK SOĞUTMA	DUMLUPINAR MAH ULUCAMII CAD NO:35 /C (326) 6153429
HATAY	ISKENDERUN	UTKU ELEKTRİK	KURTULUŞ MAH. ŞEHİT J. ÇVŞ. ALİ GÜL CAD. NO:7 A İÇ KAPI NO:1 (326) 6145515
HATAY	KIRIKHAN	BAŞKARLAR TEKNİK	BARBAROS MAH ŞEHİT ER ERDOĞAN KARAOĞLU CAD NO:141/C-1 (326) 3454338
HATAY	PAYAS	HUZUR ELEKTRONİK	KÜRTÜL MAH. PARK SOKAK NO: 21/1 (326) 7554470
HATAY	REYHANLI	ÖZİŞ SOĞUTMA	TAYFUR SÖKMEN CAD NO:26/B (326) 4132122
HATAY	SAMANDAĞ	EGE SOĞUTMA	CUMHURİYET MAH. DEVRİM SK. 3 (326) 5127467
İÇEL	ANAMUR	ÇELİK ELEKTRONİK	SAĞLIK MH.M.FEVZİ ÇAKMAK CD. NO:35/A (324) 8148590
İÇEL	ERDEMLİ	ERDEMLİ TEKNİK	2.PLAJ YOLU MİLLİ EGEMENLIK SOK 30 /A (324) 5154345
İÇEL	MERKEZ	TERMİK ELEKTRİK	ÇAKMAK CAD NO:31/C (324) 2317464
İÇEL	MEZİTLİ	AKNİSAN SOĞUTMA	GMK BULY FATİH MAH 30018 NOLU SOK. CİHAN VE MELAS APT ALTI (324) 3596434
İÇEL	SİLİFKE	EKSEN SOĞUTMA	GÖKSU MAH. YAVUZ SULTAN SELİM SOK. NO:8/B (324) 7151102
İÇEL	TARSUS	TEKNİK İŞ ELEKTRİK	ATATÜRK CAD. UĞUR İŞHANI NO:1 (324) 6242797
İÇEL	YENİSEHIR	ABC TEKNİK	GÜVENEVLER 1911 NOLU SK. NO:6 (324) 3294442
İĞDIR	MERKEZ	YAREN TEKNİK	BAĞÇILAR MAH. GÜLALİ SK. NO 31-33 B (476) 2262048
İSPARTA	MERKEZ	DİZAYN ELEKTRONİK	HIZIRBEY MAH. 1509 SK. 40 1 MERKEZ/İSPARTA (246) 2182327
İSPARTA	YALVAÇ	GÜVEN TEKNİK	PAZAR AŞAĞI MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI 24 E (246) 4412404
İSTANBUL	1.LEVENT	ARSLAN ELEK	NİSPETİYE CAD PEKER SOK NO:28 (212) 2695960
İSTANBUL	ALİBEYKÖY	EFE TEKNİK SERVİS	YEŞİL PINAR MAH. ÇİÇEK SUYU CAD. NO:96/A (212) 6498481

Y E T K İ L İ S E R V İ S L İ S T E S İ

İSTANBUL	ARNAVUTKÖY	KALENDER ELEK	ARNAVUTKÖY MERKEZ MAH. SENGUR SOK NO 10 A	(212) 5975747
İSTANBUL	ATAŞEHİR	GÜVEN TEKNİK	İÇERENKÖY MAH. MEHTAPLI SK 9A	(216) 3857070
İSTANBUL	AVCILAR	YAZICI ELEKTRİK	AHMET TAMER KISLALI CAD. NO:10/C	(212) 5917556
İSTANBUL	BAGCILAR	MEHEL TEKNİK	YILDIZTEPE MAH. 571. SK. 7 B BAĞCILAR/ İSTANBUL	(212) 4369898
İSTANBUL	BAGCILAR	SUNGUR TEKNİK	MERKEZ MAH.683 SOK.NO:7/A BAĞCILAR	(212) 4616570
İSTANBUL	BAGCILAR	EREN TEKNİK	HÜRRİYET MAH. MORMENEKŞE SOK. NO:11/A / BAĞCILAR	(212) 6513584
İSTANBUL	BAHÇELİEVLER	KARDEŞLER ELEK.	ŞİRİNEVLER MAH MEHMET AKİF ERSOY CAD NO:20/A	(212) 6544892
İSTANBUL	BAHÇELİEVLER	SEFA SOĞUTMA	SIYAVUŞPAŞA MAH. KAKTÜS SOKAK NO 18 BAHÇELİEVLER	(212) 5048550
İSTANBUL	BAKIRKÖY	HAK SOĞUTMA	KARTALTEPE RÜŞEN BEY SOK. 11/A	(212) 5423535
İSTANBUL	BAYRAMPAŞA	AS UYDU ELEKTRİK	KARTALTEPE M. ÜRGÜPLÜ CAD. 57 A	(544) 8350728
İSTANBUL	BEYLİKDÜZÜ	ASEM	GÜRPINAR MAH ÖYKÜ SOKAK YAPI NO:17 İÇ KAPI NO:17 BEYLİKDÜZÜ	(212) 8530590
İSTANBUL	BEYLİKDÜZÜ	ELİT TEKNİK	KAVAKLI MH. KOÇ SK. FERAH EVLER KAVAKLI SİT. A BLOK NO:2 D:10	(212) 8521063
İSTANBUL	BEYLİKDÜZÜ	YÜCESAN TEKNİK	PİRİREİS MAH 2059 SOK NO:8 A DİKKAN 4 BEYLİKDÜZÜ	(212) 8530590
İSTANBUL	BÜYÜKÇEKMECE	ÜMIT BALCI	19 MAYISMAH.KAMER SOK.NO:13/A	(212) 2367484
İSTANBUL	ÇEKMEKÖY	AY TEKNİK	MEHMET AKİF MAH. UHUT SOK 6 A 1	(216) 6400759
İSTANBUL	ESENLER	NASİP ELEKTRİK	TURGUT REİS MAH CENGİZ TOPEL CAD 446. SOK NO:5	(212) 6280870
İSTANBUL	ESENYURT	ÜNAL KARDEŞLER	MERKEZ M.DOĞAN ARASLI BULVARI 1114 SK. 4 ESENYURT	(212) 6201173
İSTANBUL	FATİH	SOYLU TEKNİK	HIRKAYI ŞERİF MH ESKİ ALİ PAŞA CAD. NO:26	(212) 5319494
İSTANBUL	GAZİOSMANPAŞA	HOCADOĞLU	BAĞLARBAŞI MAH. KÜÇÜKKÖY CAD 36 B GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL	(212) 5784354
İSTANBUL	GAZİOSMANPAŞA	ÖMÜR TEKNİK	HÜRRİYET MH. 256 SK. NO:11/B (MAVİ ÇARŞI SOKAĞI) BEŞYÜZEVLER	(212) 4179797
İSTANBUL	GÜLTEPE	HİLAL ELEKTRİK	ORTABAYIR MAHALLESİ SİVAS SOKAK NO:7/C	(212) 2780341
İSTANBUL	İHLAMURKUYU	ECER TEKNİK	DOĞANEVLER CAD SORAN SOK NO:3	(216) 3658277
İSTANBUL	İÇERENKÖY	UYSAK TEKNİK	KARSLI AHMET CAD. SELÇUKLU CAMİ SOKAK NO:2/2 İÇERENKÖY	(216) 5740329
İSTANBUL	İKİTELLİ	TEKNİK SERVİS	ATATÜRK MH. İKİTELLİ CD. İŞÇİ SK. NO:4/A	(212) 4710476
İSTANBUL	İSTOÇ	ÜNAL ELEKTRİK	25 ADA NO:111	(212) 6590216
İSTANBUL	KADIKÖY	AKYILDIZ TEKNİK	EĞİİM MAH SİGORTA VELERİ ÇAMLIK APT NO:8/A	(216) 5453390
İSTANBUL	KADIKÖY	KUTLU ELEKTRİK	CADDEBOSTAN, PLA YOLU NO:13	(216) 3565340
İSTANBUL	KARTAL	İLERİ TEKNİK	PETROL İŞ MAH BAHADIR SOK NO:12/A	(216) 4737374
İSTANBUL	KAYIŞDAĞI	ÇOBANOĞLU ELEKTRİK	KAYIŞDAĞI MAH AKYAZI CAD NO:6	(216) 3646551
İSTANBUL	KURTKÖY	ÖZTEKNİK	YEŞİLURMAK CAD. SEYİT ONBAŞI SOKAK NO:17/A/KURTKÖY	(216) 3784747
İSTANBUL	KÜÇÜKÇEKMECE	ÇAĞDAŞ SERVİS	CENNET MAH. YAHYA KEMAL BEYATLI CAD NO:14/A	(212) 5990565
İSTANBUL	MALTEPE	EMS ELEKTRİK	FEYZULLAH MAH. LİDER SOK(ÖNDER SOK) NO: 3-A/MALTEPE	(216) 4194993
İSTANBUL	MECİDİYEKÖY	GÜVEN TEKNİK	MECİDİYEKÖY MAH.MECİDİYE KUYU SOKAK NO:2/B	(212) 2181114
İSTANBUL	PENDİK	YAZICI ELEKTRİK	DOĞU MAH. DOKTOR ORHAN MALTEPE CAD. NO:66/A	(216) 3750591
İSTANBUL	SARIGAZI	KUTLU TEKNİK	YENİDOĞAN MAH ATATÜRK CAD NO:285/C SANCAKTEPE	(216) 4842199
İSTANBUL	SARIGAZI	AVCI TEKNİK	İNÖNÜ MAH. EANKARA CD. YILDIZ SK NO:1/SARIGAZI/ÜMRANİYE	(216) 4652455
İSTANBUL	SARIYER	SARIYER TEKNİK	MERKEZ MH YENİ MAHALLE NO:51/A1 SARIYER	(212) 2426868
İSTANBUL	SEFAKÖY	YILDIZ SERVİS	FEVZİ ÇAKMAK MAH. HALKALI CAD. ANADOLU PAŞAJI NO:185 D:5	(212) 5807602
İSTANBUL	SİLİVRİ	PEKER SOĞUTMA	ALIBEY MAH. ALIBEY ÇEŞME CAD. NO: 27/C	(212) 3784602
İSTANBUL	SULTANBEYLİ	AY TEKNİK	ABDURRAHMAN GAZİ MAH.YEŞİL CADDE NO:31/1	(216) 3984234
İSTANBUL	SULTANÇİFTLİĞİ	DEDEOĞLU ELEKTRİK	SULTANÇİFTLİĞİ 2124 NOLU SOK. NO:4	(212) 5945091
İSTANBUL	SULTANGAZİ	ARSLAN KARDEŞLER	ZÜBEYDE HANIM GAZİ CAD. NO :6	(212) 6506752
İSTANBUL	ŞİŞLİ	YEŞİM ELEKTRİK	ABİDE-İ HÜRRİYET CD KOCAMANSUR SK NO:79 (ESKİ ADLİYE ARKASI)	(212) 2408823
İSTANBUL	ÜMRANİYE	AY TEKNİK	NAMIK KEMAL MH KIRISHANE CD NO:4	(216) 3449100
İSTANBUL	ÜSKÜDAR	ÇAĞDAŞ TEKNİK	SELAMİ ALİ MAH VAHİ ÖZ SOK NO:2	(216) 5328645
İZMİR	BERGAMA	ALPEREN TEKNİK	ADNAN MENDERES BULVARI NO:24/BERGAMA	(232) 6313476
İZMİR	BORNOVA	STAR SOĞUTMA	ERZENE MAH 71.SOK 26.B BORNOVA	(232) 3730517
İZMİR	BUCA	BARİŞ ELEKT	YİĞİTLER MAH 366 SOK NO:9/B	(532) 1323186
İZMİR	BUCA	ÇAĞLAR ELEKTRONİK	GEDİZ MAH 670/1 SOK NO:57/2	(232) 2761697
İZMİR	ÇİĞLİ	EFE SOĞUTMA	ESKİ HAVAALANI CAD NO:5/A	(232) 3299410
İZMİR	GAZİEMİR	EGE SERVİS	ATIFBEY MAH. (POLİS KARAKOLU KARŞISI) 6 NOLU SOKAK NO:3	(232) 2524600
İZMİR	GÜZELYALI	TUNCA ELEKTRİK	MİTHAT PAŞA CAD. 76 SOK.NO:10/A	(232) 2464062
İZMİR	KARSIYAKA	SEGA SSH	ZÜBEYDE HANIM CAD. 87/A	(530) 4181810
İZMİR	KEMALPAŞA	KAPLAN ELEKTRİK	TAHİR TUNCA CAD.HALİL EFENDİ CAMİ YANI NO:20	(537) 3695682
İZMİR	MENEMEN	AY ELEKTRONİK	MERMERLİ MH ÇUKURBAHÇE GEÇİTİ NO 6-9 (A)	(232) 8320231
İZMİR	ÖDEMİS	BİLKOM BİLGİSAYARAKINICILAR MAH. MANOLYA SOK NO: 5		(232) 5444647
İZMİR	TİRE	YILDIZ ELEKTRONİK	KURTULUŞ MAH AKYOL CAD NO:52	(232) 5116319
İZMİR	TORBALI	UZMAN SOĞUTMA	TEPEKÖY MAH. GÜMÜŞPALA CAD. NO: 39 İÇ KAPI NO: A	(232) 8567878
İZMİR	URLA	İLTER ELEKTR	75. YIL CAD. 81/C	(232) 7544444
İZMİR	ÜÇYOL	BOYSER SERVİS	ATILLA MAH. İNÖNÜ CAD. NO:39/1B	(232) 2622223
K.MARAS	AFŞIN	ARZU SOĞUTMA	ATATURK CAD EFSUS SOK NO:30	(344) 5115777
K.MARAS	AFŞIN	GÖKAY SOĞUTMA	HAYRULLAH MAH SANDALZADE BULV NO:13 / C	(344) 2211336
K.MARAS	DULKADİROĞLU	AKSUNGUR ELEKTRİK	FEVZİPAŞA MAH UZUNOLUK CAD. 27020 NOLU SOK NO:20/A	(344) 2127750
K.MARAS	DULKADİROĞLU	BERK ELEKTRİK	İ.PAŞA MAH. SELÇUK İŞHANI GİRİŞİ 153 154 / KAHRAMANMARAŞ	(344) 2236439
K.MARAS	ELBİSTAN	ÖZCAN TÜRK	EMNİYET CAD. NO:15/C	(344) 4130343
K.MARAS	PAZARCİK	EFE KLİMA	CENGİZ TOPEL MAH HAKİM KEMAL SONMEZ CAD NO:10	(344) 3113537
KARABÜK	MERKEZ	ŞİRİN SOĞUTMA	PTT CAD.KARTALTEPE YOKUŞU NO:3	(370) 4245627
KARABÜK	SAFRANBOLU	GÖKAY TEKNİK	ATATÜRK MAH.,BAĞLAR SOK. NO:17	(370) 7122497
KARAMAN	ERMENEK	İMAOĞLU TİCARET	CUMHURİYET CAD KALKAN PAŞAJI KAT 2	(378) 7161768
KARAMAN	MERKEZ	ALKAN TEKNİK	HACİCELAL ÖZCAN GENÇ CD. NO:5	(338) 2147576
KARS	MERKEZ	ALTAŞ BOBİNAJ	MERKEZ MAH., İSMAIL AYTEMİZ CAD. NO:2 D:26	(474) 2129196
KASTAMONU	İNEBOLU	AKIN AKDAŞ	CAMİİKEBİR MAH CAMİİ ARKASI SOK NO:13 B	(366) 8114069
KASTAMONU	MERKEZ	ÖZTEKNİK	İNÖNÜ MAHALLESİ İLGAZ SOKAK NO:21/A	(366) 2154725

Y E T K İ L İ S E R V İ S L İ S T E S İ		
KASTAMONU TAŞKÖPRÜ	YÜKSEL ELEKTRİK	CAMİKEBİR MH.SULUKİSE SK.NO:28/A (539) 5877280
KAYSERİ DEVELİ	UGURLU ISITMA	YUKARI FENESE MAH. HADİBEY CAD. NO:107/109 (352) 6215631
KAYSERİ KOCAŞINAN	ERTAŞ ELEKTRONİK	SERÇEÖNÜ MAH ÇANKAYA CADALPEREN APTALTI NO:18/ D (352) 2325777
KAYSERİ KOCAŞINAN	MERA TEKNİK	SAHABİYE MAH PROF FEVZİ FEVZİOĞLU CAD RÜZGAR APT 4/B (352) 2201200
KİLİS MERKEZ	SEZGİ ELEKTRİK	YEDİ ARAKLIK MAH NEMİKA CAD NO: 40-1 /22 (348) 8144005
KIRIKKALE MERKEZ	BULUT TEKNİK	YENİDOĞAN MAH BARBAROS HAYRETTİN CAD NO:13/C (318) 2123173
KIRKLARELİ BABAEŞKİ	KESKİN TEKNİK SERVİS	GAZİKEMAL MAH. MUHTAR ŞEVKİ SK. SEZMEZ APT. B 4 Z02 (288) 5123070
KIRKLARELİ LULEBURGAZ	AKKAN TİCARET	KOCAŞINAN MH. OKULLAR CAD. NO:44 (288) 4121051
KIRKLARELİ MERKEZ	CÜNEYT ELEKTRONİK	KARACA İBRAHİM MAH DERE ÜSTÜ GEÇİDİ SOK 3 D (288) 2144214
KIRSEHIR MERKEZ	GARANTİ SOĞUTMA	MEDRESE MAH METİN ÇOBANOĞLU SOK. ADALI APT NO:21/10 (386) 2135408
KOCAELİ GEBZE	GEBZE SERVİS	GÜZELLER MAH. DOĞAN CAD. 67 A GEBZE (262) 6420021
KOCAELİ GEBZE	SERVİS 24	OSMAN YILMAZ MAH. 603 SK. EVREN APT 25 A (216) 4522421
KOCAELİ GÖLCÜK	ANAÇ ELEKTRİK	YILDIRIM BEYAZIT CAD. NO:6 (262) 4142162
KOCAELİ KANDIRA	UGUR TEKNİK	AYDINLIK MAH NİHAT ERİM CAD NO:6 KANDIRA (262) 2140514
KOCAELİ MERKEZ	DORUK TEKNİK	KARABAŞ MAH. CENGİZ TOPEL CD NO:6 D:17 (262) 3311166
KOCAELİ YARIMCA	METAŞ ELEKTRONİK	GÜNEY MAH. TANER SOK. NO:23-3/C KÖRFEZ /KOCAELİ (262) 5289799
KONYA AKSEHIR	KARAGÖZ SOĞUTMA	MEYDAN MAH.ÇOCUK PARKI SOK.NO: 14 /B (332) 8139252
KONYA BEYSEHIR	SELVİ SOĞUTMA	BAHÇELİEVLER MAH. PROF. DR. YILMAZ MUSLU CAD. NO:38/A (332) 5124010
KONYA BEYSEHIR	LİDER SOĞUTMA	HAMİDİYE SÜLEYMANBEY CD 7 1 (332) 5125745
KONYA ÇUMRA	ÇUMRA SOĞUTMA	İZZET BEY MAH. LALE SOK. NO:28/B (332) 4474048
KONYA EREGLİ	KARDEŞLER SOĞUTMA	N.KEMAL MAH. ANIT CAD.KÖSK BAHÇE APT ALTI. C BLOK NO:21 (332) 7123258
KONYA HÜYÜK	ŞİMŞEK SOĞUTMA	BAHÇELİEVLER MAH. PROF.DR.AHMET AYHAN CAD. NO:3/HÜYÜK (332) 5432221
KONYA ILGIN	ŞUKRÜ UYAR	CAMİATİK MAH 114919 SOKAK NO:4 B ILGIN (543) 8204988
KONYA KARAPINAR	KARAPINAR SOĞUTMA	ZAFER MAH. İNÖNÜ CAD. 78 E KARAPINAR (534) 7052328
KONYA KARAPINAR	YAZGAN SOĞUTMA	HACI ÖMER MAH GUÇLU SOK NO:8-10/B (332) 7551422
KONYA KARATAY	EMRE TİCARET	ŞEMS-İ TEBRİZİ MAH. ŞERAFETTİN CAD SK. NO:16/A /KARATAY (332) 3520055
KONYA KULU	AKKURT SOĞUTMA	ZIYA GÖKALP CAD. NO:10/B (332) 6410205
KONYA MERAM	ŞAHİN SOĞUTMA	ALAVARDI MH AZAMET SOK.KARDELEN APT. ALTI NO:11/MERAM (332) 3236850
KONYA SELÇUKLU	BAŞARI TİCARET	SAKARYA MAH GUZELDERE CAD NO:56/A (332) 2494050
KONYA SEYDİŞEHİR	AKSAN SOĞUTMA	SOFUHA NE MH SADİ IRMAK CAD NO:13/B (332) 5828918
KONYA SEYDİŞEHİR	UTKU TEKNİK	SOFUHA NE MH. ORDINARYÜS PROFESÖR SADİ IRMAK CD A NO 25 B (555) 1021805
KÜTAHYA GEDİZ	EGE ELEKTRİK	ÖZYURT MAH. 150 NOLU SOK. NO:39 (274) 4127431
KÜTAHYA MERKEZ	ÇINAR ISITMA SOĞ	ALİPAŞA MAH. TAŞKÖPRÜ CAD 15 A MERKEZ KÜTAHYA (274) 2716154
KÜTAHYA MERKEZ	ESEN TİCARET	SELVİ MAH. HİCRET SOK. ÖZLEM APT. ALTI NO:6 (274) 2165988
KÜTAHYA SİMAV	GÜMÜŞTEPE ELEKTRİK	TABAKHANE MAH AĞDARILAR CAD NO:53 (535) 4557656
KÜTAHYA TAVŞANLI	ULUÇAY ELEKTRONİK	YENİ MAH. KOCAGÖZLER SOK. 9/A (274) 6147192
MALATYA BATTALGAZİ	GÜRBÜZ TEKİN	HAMİDİYE MAH İLTER SOKAK NO:1 -1A BATTALGAZİ (422) 3232977
MALATYA HEKİMHAN	KARDELEN SOĞUTMA	BAGYOLU MAH. BAGYOLU CAD. 1 0 / HEKİMHAN (422) 7133188
MALATYA MERKEZ	GENÇPA ELEKTRİK	SANCAKTAR MAHALLESİ AKPINAR ASLANTEPE CADDESİ NO:76/B (535) 6943144
MALATYA MERKEZ	YETKİN TEKNİK	FUZULİ CD. FİNİ KÖPRÜ SK SARAY CAMII KARSIS NO2 (422) 3222148
MANİSA AKHİSAR	SİSTEM ELEKTRİK	RAGİPBEY MAH.16.SOK.NO:38/C (236) 4125501
MANİSA AKHİSAR	ONAR ELEKTRİK	RAGİP BEY MAH. 1. (TİRELİ İSMAİL BAHRİBEY) CAD. 65 (236) 4146083
MANİSA ALAŞEHİR	KAR SOĞUTMA	SOĞUKSU MAH.ABDİL TURAN CAD.NO 27 (236) 6534450
MANİSA DEMİRCİ	VENÜS ELEKTRONİK	HACIHASAN MAH. TAHTACIPINAR SOKAK NO:19/B/DEMİRCİ (236) 4622504
MANİSA KULA	ŞAHİN SOĞUTMA	4 EYLÜL MAH 238 SOK NO:4/B (236) 8167486
MANİSA MERKEZ	AY ELEKT	MERMERLİ MH ÇUKURBAHÇE GEÇİDİ NO 6-9 (A) (236) 2373062
MANİSA MERKEZ	AY ELEKTRONİK	YARHASANLAR MAH.ESKİ HAS AĞA CAD.2306 SOK.NO:21/A (236) 2373062
MANİSA MERKEZ	ŞEN SOĞUTMA	ARDA MH KENZİ CAD NO:52 A (236) 2322272
MANİSA SALİHLİ	KAR TEKNİK	BELEDİYE CAD. NO:336 / B (236) 7150929
MANİSA SALİHLİ	IŞIK ELEKTRONİK	ZAFER MAH. 625. SK. NO: 12 İÇ KAPI NO: D (236) 7141465
MANİSA SOMA	ÜMİT ELEKTRİK	CUMA MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO:25 (542) 5944486
MANİSA TURGUTLU	AK TEKNİK	TURAN MAH.CUMHURİYET CAD.79 A/TURGUTLU (236) 3144424
MARDİN DARGEÇİT	AYDIN ELEKTRONİK	TEPEBAŞI MAH MEZOPOTAMYA CAD NO :4 (482) 3813445
MARDİN KIZILTEPE	MEMEDCAN ELEKTRİYENİ	MAH 539 SK. ALTUNÇ APT NO:3 İÇ KAPI NO 1 (482) 3135987
MARDİN MERKEZ	PAŞAVAT TİCARET	HASAN AMMAR ÇARŞISI REYHANİYE CAMİ YANI NO:24 1 NOLU CAD. (482) 2121681
MARDİN MIDYAT	AZAK SOĞUTMA	BAHÇELİEVLER MAH. 713 SOKAK HSC 10 B 23 B 1/MİDYAT (482) 4642728
MARDİN NUSAYBİN	ÖZ ATOM BOBİNAJ	LOZAN CAD. 81/B (482) 4151805
MARDİN NUSAYBİN	BÜDÜN ELEKTRONİK	ZEYNEL ABİDİN MAH. ÇİLEK SK. NO:1 NUSAYBİN (482) 4156198
MUGLA BODRUM	SİSA MÜH.ISITMA	KIBRIS ŞEHİTLERİ CAD SARILAR SOK NO:18 (252) 3637676
MUGLA DALAMAN	AKTİF ELEKTRİK	KARAÇALI MAH. İNÖNÜ CAD. NO 24 Z03 DALAMAN (252) 6922040
MUGLA FETHİYE	KONFOR SOĞUTMA	A.MENDERES BULV.ŞEHİT FERUZ ZORLU CAD NO:52/A (252) 6122828
MUGLA MARMARIS	İLKSEL ELEKTRONİK	YENİYOL CAD NO:55/D (252) 4126260
MUGLA MİLAS	ŞEN ELEKTRONİK	HACI İLYAS MAH ULUSAL EGEMENLİK CAD AVCILAR SOK NO:58 (252) 5123050
MUGLA ORTACA	UFUK ELEKTRONİK	BEŞKÖPRÜ MH. 115.SK.NO:5/B ORTACA (252) 6925739
MUGLA YATAĞAN	DOSTLAR BOBİNAJ	KONAK MAH ŞADİ UYSAL CAD NO:9/B (252) 5722924
MUS MALAZGİRT	BERAT ELEKTRONİK	SALTUKGAZİ MAH.POSTAHANE CAD. 13/MALAZGİRT (532) 4438491
MUS MERKEZ	ÖMER TEKNİK	HAL CİVARI PİKAP DURAĞI YANI 167 SOK. NO 55 (532) 7825552
NEVSEHIR MERKEZ	ALTAN ELEKTRONİK	KAPIUCU BALI MAH.TATAROĞLU SOK.NO22/A (384) 2125027
NİGDE MERKEZ	ERDOĞAN TEKNİK	ŞAHİNALİ MAH. ŞİRİNEV ŞAHİNTÜRK APT. ALTI 46 BB/MERKEZ (388) 2330201
NİGDE MERKEZ	HUZUR ELEKTRİK	AYDINLIK BLV NO:35 (388) 2335405
ORDU AYBASTI	ESEN BEYAZ EŞYA	ESENLİ MAH REŞADİYE CAD NO:44 /A AYBASTI (544) 3062097
ORDU ÇATALPINAR	TİKENOĞLU SOĞUTMA	MERKEZ MAH FATSA CAD NO:35 (452) 4913020
ORDU FATSA	DERYA ELEKTRİK	SAKARYA MH ANT CD 5/B (452) 4236748

Y E T K İ L İ S E R V İ S L İ S T E S İ			
ORDU	MERKEZ	BİLİM TEKNİK	YENİ MAH.AYDIN GÜLER SOK.NO:10 (452) 2144569
ORDU	ÜNİYE	STAR TEKNİK	KALEDERE MAH.GOGİNA SOK NO:38/A (452) 3 248251
OSMANİYE	DÜZİÇİ	OFLAZ ELEKTRONİK	KARŞIYAKA MAH ÖKKEŞ NAMLI CAD NO:12 (328) 8766342
OSMANİYE	KADIRLI	İKLİM SOĞUTMA	DERE MAH. 380 SOKAK 28/A OTOGAR ARKA GİRİŞİ/KADIRLI (530) 0698043
OSMANİYE	MERKEZ	GÜL ELEKTRONİK	İSTİKLAL MH 5008 SK NO 12 OSMANİYE (328) 8145288
RİZE	ARDEŞEN	VIÇE TEKNİK	DENİZ MAH. HUZUR CAD.NO 21 İÇ KAPI BI Z5 (554) 7457340
RİZE	MERKEZ	RİZE TEKNİK	ÇARŞI MAH HAFİZ SEYFULLAH SOK NO:4 D (464) 2177000
RİZE	MERKEZ	SARİHAN TEKNİK	ENGİNDERE MAH ZİHNİ DERİN CAD NO:15/A (464) 2133953
SAKARYA	ADAPAZARI	BUZEL SERVİS	TİĞİCLAR MH. KAVAKLAR CD. UZUNOĞLU İŞH. NO:28/25 (264) 2718497
SAKARYA	ADAPAZARI	KUZEY SOĞUTMA	ŞEKER MAH SEDAT KIRDATEPE CAD NO:36/D (264) 2792390
SAKARYA	AKYAZI	BİRLİK ELEKTRİK	ÖMERÇİKLER MAH. 8020 SOK. NO :16 SAHARYA / AKYAZI (531) 6179558
SAKARYA	HENDEK	FERSA TEKNİK	MAHMUT BEY MAH., OSMAN YILMAZ CAD. NO:59 (264) 6145014
SAKARYA	KARASU	ENERJİ ELEKTRİK	İNCİLLİ MAH.617 SOK. FİDAN APT 18 A KARASU (264) 7187824
SAMSUN	BAFRA	ÇİLOĞLU BEYAZ EŞYA	KIZILIRMAK MAH. KABAĞOĞLU SK. NO:4 (362) 5427471
SAMSUN	ÇARŞAMBA	DİGİTAL ELEKTRONİK	SARICALI MAH DEĞİRMENBASİ CAD NO:26 (362) 8339691
SAMSUN	HAVZA	ÇAĞRI TEKNİK	ORGANERL AYDAĞON BABAOĞLU CAD NO:11/B HAVZA (362) 7142233
SAMSUN	MERKEZ	ÇAĞDAŞ SERVİS	HANCERLİ MAH 100 YIL BULV NO:17 (362) 4463002
SAMSUN	MERKEZ	ÖZGÜL SOĞUTMA	RASATHANE MAH. AĞBALI CAD. NO:104 (362) 4465002
SAMSUN	TERME	ÖZDEMİR TEKNİK	FENK MAH MEYVELİ SK NO:31 (362) 8762474
SANLIURFA	BİRECİK	TÜRKAY TEKNİK	MEYDAN MAH EDEBALI CAD NO8/A BİRECİK (414) 6529797
SANLIURFA	CEYLANPINAR	ZİŞAN ELEKTRİK	VİRANŞEHİR CAD NO:35 /A (542) 3754709
SANLIURFA	EYYÜBİYE	ZAL SOĞUTMA	SARAYÖNÜ CAD. 921 SOK. NO:3/D (414) 2155244
SANLIURFA	MERKEZ	AKTAŞ ELEKTRONİK	ASFALT CADDESİ NO:24 (414) 2171487
SANLIURFA	SİVEREK	ÇETİN ELEKTRONİK	CUMHURİYET CAD BİRLİK PASAJI NO:19 (535) 8890184
SANLIURFA	SURUÇ	İŞIK SOĞUTMA	DİKİLİ MAH. ZİYARET YOLU CAD. NO:10/C (414) 6121725
SANLIURFA	VİRANŞEHİR	YALÇIN SOĞUTMA	YENİŞEHİR MAH 17.CAD NO:10 (542) 2692523
SIIRT	MERKEZ	GÜVEN SOĞUTMA	YENİ MAH., HAMİ EFENDİ CAD. NO:16 (484) 2245559
SINOP	AYANCIK	ÇALIŞKAN BEYAZ EŞYA	YALI MH KÖPRÜ BAŞI CD NO:20 (368) 6132012
SINOP	BOYABAT	HİCAP SOĞUTMA	ADNAN MENDERES BULV AKMAVİŞ PASAJI NO:7 (368) 3151780
SINOP	GERZE	GÖZDE SOĞUTMA	HAMİDİYE MAH. OKULLAR CAD. NO:10 B (368) 7184055
SINOP	MERKEZ	ESSE TEKNİK	İNCEDAYI MAH. İTFAİYE CAD 28 D MERKEZ (553) 0141634
SINOP	MERKEZ	PINAR TEKNİK	CAMİLİ KEBİR MAH BEZİRCİ SOK NO:21/A (368) 2618597
SIRNAK	CİZRE	CEM ÖZEL SERVİSİ	KALE MAH ESKİ BELEDİYE CAD NO:15 / C (486) 6167782
SIRNAK	SİLOPİ	HUZUR SOĞUTMA	YEŞİLTEPE MAH 609 SOK NO:14/B (486) 5186128
SİVAS	GÜRÜN	GÜRÜN TEKNİK	PINARÖNÜ MAH. HAKKI MOĞOLKOÇ SK. 3 A GÜRÜN SİVAS (346) 7152999
SİVAS	MERKEZ	BE-KA TEKNİK	PAŞABEY MAH HAYRAT SOK KAPTANLAR SİTESİ ALTI (346) 2256888
SİVAS	SARKIŞLA	ASTUĞ TEKNİK	BAGKUR DÜKKANLARI PINARÖNÜ MH.ÇİHAN EYİVOL SK. NO:3/D (346) 5124640
SİVAS	SUŞEHRİ	SARIÇİÇEK TİCARET	Y.BAĞLAR MAH.KARABAYIR SOK.NO:48/SUŞEHRİ (543) 8465800
TEKİRDAĞ	ÇERKEZKÖY	DENİZ SOĞUTMA	GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH.HASAN ÇAVUŞ SOKAK NO:4 B (282) 7263404
TEKİRDAĞ	ÇORLU	TREE ELEKT	REŞADİYE MAH. MANDIRACI CAD. 3.SOK. NO:10/A (282) 6516684
TEKİRDAĞ	MALKARA	BEYAZ EŞYA SERVİSİ	GAZİBEY MAH. İNÖNÜ CAD. 36 YOK MALKARA (282) 4279082
TEKİRDAĞ	MERKEZ	TEKNİK ELEKTRİK	YAVUZ MAH LİSE CAD NO:6/C (282) 2621633
TOKAT	ERBAA	ERSİN TEKNİK	ERTUĞRUL GAZİ MAH. ALIŞAN DİKTAŞ CAD. ÇÖRDÜK İNŞAAT 90-92 3 (356) 7154488
TOKAT	MERKEZ	ŞERAFETTİN KANBER	GÜLBAHARHATUN MAH. G.O.P BUL. 13 SK. NO 27 (356) 2127481
TOKAT	TURHAL	GÜÇLÜ ELEKTRİK	CELAL MAH. TUNA SOK. GÜÇLÜ SOĞUTMA 22 A (356) 2763966
TRABZON	AKÇAABAT	ÇINAR ELEKTRİK	YAYLACIK MAH. KİREÇHANE MEVKİİ 11/AKÇAABAT (462) 2271292
TRABZON	MERKEZ	ONUR TEKNİK	MARAS CAD SULUHAN İŞ HANI NO:3 (462) 2242438
TUNCELİ	MERKEZ	GÜLTEKİN TEKNİK	ATATÜRK MAH.ENDER YAPI KOOP D BLOK NO:5 MERKEZ (428) 2126243
USAK	EŞME	TEKNİK BEYAZ EŞYA	ŞEHİTALİBEY MAH. FAHRİ GÜNDÜZ CAD.NO:23/B (276) 4143148
USAK	MERKEZ	METİN SOĞUTMA	ÖZDEMİR MAH YILMAZ ATAKSOR SOK NO:16 (276) 2239635
VAN	ERCİŞ	ENES İSİTMA SOĞUTMA	LATİFİYE MAH. SİLAHTAR CAD. 10/A (544) 4148483
VAN	MERKEZ	ÖNERLER TİCARET	KAZIM KARABEKİR CAD AKDAMAR PASAJI NO:8 (432) 2169939
VAN	MERKEZ	ÖZUSTA TEKNİK	ŞEREFİYE MH. KÜLTÜR MRK. CİVARI DEMİRCİLER 1.SK. NO:1/C (542) 6502841
YALOVA	MERKEZ	ATILLA ELEKTRİK	İSTANBUL CAD./BORA SOK. NO:6A (226) 8113742
YOZGAT	BOGAZLIYAN	ESGO ELEKTRONİK	ÇARŞI MAH. NO:14 ÖĞRETMEN EVİ KARŞISI (354) 6451245
YOZGAT	MERKEZ	EKİNCİ SOĞUTMA	EMNİYET CADDESİ MÜZA YANI NO:1 (354) 2176790
YOZGAT	SORGUN	KABAY TEKNİK	HASTANE CAD NO:10 (542) 5156056
YOZGAT	YERKÖY	TAMGÜÇ BOBİNAJ	KIRŞEHİR CAD YILDIRIM APT NO:70 (354) 5162392
ZONGULDAK	ALAPLI	ÖZKA İSİTMA SOĞUTMA	MERKEZ MAH KABRİSTAN CAD NO:11 /A (372) 3781934
ZONGULDAK	ÇAYCUMA	SEFA ELEKTRİK	YENİ MAH.DOĞU SOK. NO 7 ÇAYCUMA (372) 6151798
ZONGULDAK	DEVREK	GÜRSES ELEKTRONİK	YENİ MH. KANTARCIAR SK.YOK/DEVREK (372) 5561858
ZONGULDAK	K.EREĞLİ	DENİZ ELEKTRİK	DİKİLİ CAD NO:32 (372) 3165780
ZONGULDAK	MERKEZ	ÖZYILMAZ BOBİNAJ	MİTHATPAŞA MAH. ŞEMSİ DENİZER SOK NO:16/B B (372) 2530986

K.K.T.C. LEFKOŞA STİLEVS

ÖZKER ÖZGÜR CD. NO:23 J.K.L KÜÇÜKKAYMAKLI

(392) 225 28 58

Güncel servis listesi için (www.stilevs.com.tr)

stilevs



TÜKETİCİ DANIŞMA HATTI
0850 201 22 59

İMALATÇI veya İTHALATÇI FİRMA

EVS DIŞ TİC. A.Ş.

Yakuplu Mah. Haramidere Cad. Target İş Merkezi, No:8/A-3, 34524, Beylikdüzü, İSTANBUL

Telefon : (0212) 876 75 78 Faks : (0212) 876 75 88