

stilevs

TostBig EK-889 Ekmek Kızartma Makinesi *Toaster*



Kullanma Kılavuzu **Instructions Manual**

KULLANMA KILAVUZU

Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazınızı, bu kullanma kılavuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız cihazınızdan en yüksek performansı elde edebilirsiniz. İyi günlerde kullanınız.

İÇİNDEKİLER

- I. Emniyet Kuralları
- II. Cihazın Tanıtımı
- III. Teknik Özellikler
- IV. Kullanım
- V. Temizlik ve Bakım

I. EMNİYET TALİMATLARI

Ekmek Kızartma makinenizi kullanmadan önce bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve müteakip kullanımlar için muhafaza ediniz.

- Cihazınızı kullanma kılavuzunu okumadan çalıştırmayınız.
- Cihaz, tam bir gözetim olmadığı sürece, 3 yaşın altındaki çocuklardan uzak tutulmalıdır.
- Cihazların harici bir zamanlayıcı veya ayrı uzaktan kontrol sistemi vasıtasıyla çalıştırılmasının amaçlanmadığını belirtmelidir.
- Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Temizleme ve kullanıcı bakımı 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkça çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihaz ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın.
- Cihaz çalışırken erişilebilir yüzeylerin sıcaklığı yüksek olabilir. Sıcak yüzeylere ASLA dokunmayınız.
- Besleme kordonu hasarlanırsa, bu kordon, tehlikeli bir duruma engel olmak için, imalâtçısı veya onun servis acentesi ya da aynı derecede ehil bir personel tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazınızı kullanmadan önce cihazın güç ve voltajının şebekenize uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Makineniz çalışır vaziyetteyken yanından ayrılmayınız. Yanından

ayrılmanız gerekiyorsa mutlaka fişini prizden çekiniz.

- Cihazınızı kullanmadığınız zaman fişini prizden çekiniz.
- Cihazınızı kablosundan tutarak taşımayınız.
- Cihazınızın sıcak yüzeylerine dokunmayınız. Tutamağı veya ilgili düğmeleri kullanınız.
- Cihazınızı soba, ocak gibi direkt ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına yerleştirmeyiniz.
- Cihazınızı düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştiriniz. Masa veya tezgah kenarına yerleştirmeyiniz. Küçük bir darbeye cihazınız aşığıya düşebilir.
- Kablonun, masa yada tezgahınızın kenarından sarkmamasına yada başka bir cihaz ile temas etmemesine dikkat ediniz.
- Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişini tutunuz, ASLA kablosundan çekmeyiniz.
- Cihazınızı kesinlikle su veya başka bir sıvıya daldırmayınız.
- Cihazınızı çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız.
- Cihazınız evlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Cihazınızı amacına (Ekmek kızartmak için) uygun kullanınız. Başka amaçlar için kullanmayınız.
- Cihazınızın fişini; bakım ve temizliği yaparken, işi bittiğinde mutlaka prizden çekiniz.
- Cihazınız normal çalışmadığında kendiniz tamir etmeye çalışmayınız, en yakın STİLEVS servisine götürünüz.
- Cihazınıza başka marka ekmek kızartma makinelerinin parçalarını takmayınız veya taktırmayınız.
- Cihazınızın kablosunu hasarlı gördüğünüzde kullanmayınız en yakın STİLEVS servisine götürünüz.
- Cihazınızın kablosunun sıcak yüzeylere temas etmemesine dikkat ediniz.
- Cihazınızı mikrodalga fırında kullanmayınız.
- Cihazınızın fişi prizde takılıyken, kızarmış ekmek dilimlerini çıkarmaya çalışmayınız. Tehlikeli olabilir.
- Cihazınızın içine çabuk katılaştıran hamur gibi malzemeleri kesinlikle koymayınız.
- Cihazınızın ekmek kızartma haznelere uygun ekmek dilimleri yerleştiriniz. Çok kalın ekmek dilimleri ya da folyo içinde ekmek veya başka şeyler yerleştirmek kısa devre ya da yangına sebebiyet


verebileceğinden çok tehlikelidir.

- Kullanım esnasında, cihazınızı kolay tutuşabilen tekstil (perde gibi) ve benzeri şeylerin yakınında kullanmayınız.
- Cihazınızı ve fişli kablosunu KESİNLİKLE suya yada herhangi bir sıvıya daldırmayınız, bulaşık makinesinde yıkamayınız, banyoda ve nem oranı yüksek benzeri mekanlarda kullanmayınız.
- Ekmek kızartma gözlerinin daima temiz olduğundan emin olunuz. Aksi takdirde kısa devre ve yangına sebebiyet verebilirsiniz.

DİKKAT: İlk kullanımda cihazınızdan koku ve duman gelmesi normal bir durumdur. Bu durum ısıdan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle ilk kullanımdan önce cihazınızı bir süre boş çalıştırınız ve daha sonra soğumasına izin veriniz.

II. CİHAZIN TANITIMI

1. Tekrar ısıtma düğmesi
2. Dondurulmuş ekmek çözme (defrost) düğmesi
3. İptal düğmesi
4. Kontrol düğmesi
5. Gösterge lambası
6. Açma / Kapama mandalı
7. Ekmek kızartma haznesi

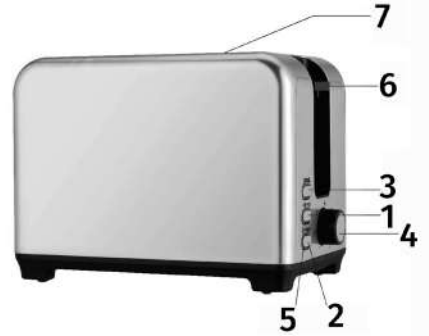

III. TEKNİK ÖZELLİKLER

Modeli	: TostBig EK-889
Gerilim	: 220-240V AC
Frekans	: 50/60 Hz
Güç	: 780-930W
Kapasite	: 2 Dilim
Yeniden Isıtma	: Var

IV. KULLANIM

- İlk kullanımdan önce ekmek kızartma makinenizi ambalajından dikkatlice çıkarınız. Paketleme ve taşıma esnasında cihazınızın dış yüzeylerinde var olabilecek tozları temiz ve nemli bir bezle siliniz.
- Cihazınızı ve fişli kablosunu su ya da başka bir sıvıya daldırmadan temizleyiniz. Cihazınızı temizlemek için zararlı kimyasallar, metal çubuklar, tel veya aşındırıcı temizleyeciler kullanmayınız.
- Cihazınızı kuru, sert ve düz bir zemin üzerine yerleştiriniz.

- Cihazınızın fişini prize takınız ve kızartma mandalını kullanarak cihazınızı çalıştırınız. İlk kullanımda cihazınızdan duman gelmesi normaldir. Bu durum, kısa bir sürede kendiliğinden geçecektir.
- Cihazınız çalıştığı anda İPTAL “İPTAL” düğmesi otomatik olarak yanacaktır. Bu düğmeye basarak, cihazınızı ayarlanan süreden erken durdurabilirsiniz.
- Tekrar ısıtma düğmesi ile önceden kızartmış olduğunuz ekmek dilimlerini ısıtabilirsiniz. Bu fonksiyonda süre ayarı yapılamaz, otomatiktir. Ekmekleri yuvaya koyunuz ve tutamağı aşağıya çekerek cihazı çalıştırınız. Daha sonra tekrar ısıtma düğmesine basarak, ekmekleri ısıtınız.
- Çözme (DEFROST) düğmesi; buzluktan çıkarttığınız dondurulmuş ekmekleri çözmek için kullanılır. Düğmeye bastığınız takdirde aktif hale gelir.
- Ekmeği kızartma haznesine koyunuz.
- Kontrol düğmesini kullanarak pişirme derecesini seçiniz ve açma-kapama mandalı aşağıya doğru çekerek, ekmeklerinizi kızartmaya başlayınız.
- Pişirme dereceleri; 1 (az kızarmış) ile 7 (çok kızartmış) arasındadır. İlk kullanımda 3. kademe başlamanız tavsiye edilir. Size en uygun pişirme derecesini ayarlamak için bir kaç deneme yapmanız gerekebilir. En iyi pişirme süresi; ekmeğin tazeliği ve diğer durumlara göre değişkenlik gösterebilir. Size önerimiz farklı pişirme sürelerini denemeniz.
- Sıkışan ekmek dilimlerini çıkarmak için;
 - * Cihazın fişini prizden çekiniz ve soğumasını bekleyiniz.
 - * Cihaz soğuduktan sonra, ekmek kızartma mandalını aşağıya doğru bastırınız ve makinenizi ters çevirerek sıkışmış ekmek dilimlerinin kurtulması için cihazınızı sallayınız.
 - * Sıkışmış ekmek dilimlerini çıkarmak için çatal veya keskin uçlu, köşeli madeni aletler kullanmayınız. Cihazınızın rezistans tellerine zarar verebilirsiniz.
- Cihazınızın dış yüzeyi metal olduğunda, çalışma esnasında ısınacaktır. ASLA cihazınız çalışırken metal yüzeylerine dokunmayınız ve cihazı çocuklarınızın ulaşamayacakları bir yerde kullanınız.

V. TEMİZLİK VE BAKIM

- Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda, her temizliğe ve bakıma başlamadan önce mutlaka fişi prizden çekiniz ve cihazın soğumasını bekleyiniz.
- Cihazınızı temizlemek için kesinlikle su ya da başka bir sıvıya daldırmayınız.
- Cihazınızın dış yüzeylerini nemli ve sabunlu bir bezle silebilirsiniz. Ancak; daha sonra mutlaka kurulayınız.
- Cihazınızı temizlemek için kimyasallar, metal çubuklar, tel veya aşındırıcı

temizleyiciler kullanmayınız.

- Her kullanımdan sonra özel bölmede toplanan kırıntıları temizlemek için cihazınızın kırıntı tepsisini çekerek çıkarınız. Bu işlemi bir çöp sepetinin üzerinde yaparak kırıntıların çöp sepeti içine düşmesini sağlayınız.
- Özel kırıntı tepsisini temiz, nemli bir bezle siliniz ve sonra mutlaka kurulayınız.
- Kırıntıları toplayan hazne içine herhangi bir şey atmayınız.

TAŞIMA VE NAKLİYE

Cihazın naklini kendi orijinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihazın etrafını koruyacak yumuşak bir bezle sararak yapmak gerekir. Yanlış ambalajlama esnasında plastik parçalar kırılabilir, elektrik aksamı zarar görebilir.

DİKKAT:

- **Cihazı ve aksesuarlarını, kullanım sırasında darbelerden koruyunuz. Çarpma veya düşürülme sonucunda oluşacak hasarlarda, garanti harici işlem uygulanacaktır.**
- **Çeyizlik, hediye v.b. nedenlerden dolayı satın alınan ve kullanılmayan ürünün garanti başlangıcı Stilevs Yetkili Servisi tarafında yapılmaktadır. İlk kullanımına başlayacağınız gün itibarıyla bölgenizde bulunan en yakın Yetkili Servisimizde Garanti Belgenizi onaylatınız.**
- **Garanti belgesini satış tarihinde muhakkak yetkili satıcıya (ürününüzü satın aldığınız kişi) tasdik ettiriniz (Unvan kaşesi ve satış tarihi).**
- **Herhangi bir arıza durumunda Stilevs Yetkili Servisimize şahsen başvurunuz.**
- **Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;**
 - a. Sözleşmeden dönme,**
 - b. Satış bedelinden indirim isteme,**
 - c. Ücretsiz onarılmasını isteme,**
 - d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,****haklarından birini kullanabilir.**

- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Cihazınızın yasal kullanım ömrü 7 yıldır.

İMALATÇI veya İTHALATÇI FİRMA:
EVS DIŞ TİC. A.Ş.

Adres : Yakuplu Mah. Haramidere Cad. Target İş Merkezi, No:8/A-3,
34524, Beylikdüzü, İSTANBUL

Telefon : (0212) 876 75 7 8

Faks : (0212) 876 75 88

Menşei : P.R.C.



AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.

USER MANUAL

Thanks for choosing our product. As you read this user manual, and use your appliance according to the instructions given hereby, you can optimize the performance of your appliance.

INDEX

- I. Safety Instructions
- II. Introduction of Appliance
- III. Technical Specifications
- IV. Usage
- V. Cleaning and Maintenance

I. SAFETY INSTRUCTIONS


PLEASE READ CAREFULLY-ALWAYS MAINTAIN SAFETY WHEN WORKING WITH ANY APPLIANCE

- Check that the mains voltage corresponds with the rating of the appliance before operating.
- Do not touch hot surfaces-Use handles or knobs.
- To protect against electric shock, do not immerse cords, plugs or appliances in water or any other liquid.
- Do not leave any appliance unattended while it is operating.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children or infirm persons.
- Unplug from outlet when not in use or before cleaning.
- Allow to cool before putting on or taking off any parts.
- Do not aerate the appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance has been damaged in any manner.
- If the supply cord or appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
- Do not use outdoors.
- Do not let the cord hang over the edge of a table or counter or let it come into contact with any hot surfaces.
- To disconnect-remove the plug from the outlet.
- Do not pull plug out by the cord.
- Do not use this product for anything other than intended use.
- This product is intended for household use only.
- No liability can be accepted for any damage caused by noncompliance with these instructions or any other improper use or mishandling.
- Use the toaster without bread for the first time. There will be some smoke at first; this is normal.
- The toaster reaches very high temperatures, particularly in the area of the openings for the bread.

- Bread may burn. Therefore this toaster must not be used near or below curtains and other combustible materials.
- Do not place the cable or any other object over the bread openings whilst the toaster is in operation.
- Do not attempt to dislodge food while the toaster is in operation.
- Toasting lever must be in the 'UP' position before attaching or disconnecting the plug from wall outlet.
- Do not insert metal objects or other utensils into the toaster, as this will cause an electric shock or cause a fire.
- Do not leave the toaster unattended whilst in operation.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

II. INTRODUCTION OF APPLIANCE

1. Reheat button
2. Defrost button
3. Cancel button
4. Browning control
5. Indicator lamp
6. Toast lever
7. Bread slot

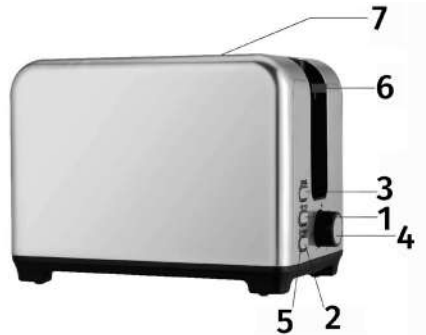

III. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Brand : Stilevs
 Model : TostBig EK-889
 Voltage : 220-240V AC
 Frequency : 50/60Hz
 Power : 780-930W
 Capacity : 2 slices


IV. USAGE

- Bread can be toasted as follow: Push the plug into the socket and turn on the toaster using the toast lever. Note: When using the appliance for the first time, it will emit some smoke. This is normal and it will stop by itself after a few minutes.
- The stop button with indicator light-the light comes on automatically once the toaster is turned on.
- The stop button is there to prematurely stop the toasting process.
- Reheat button with indicator light-the light goes on when the button is depressed.
- The reheat button is used to heat up the toast.

- The defrost button with indicator light-the light goes on when the button is depressed.
- The defrost button is used for toasting bread directly from the freezer.
- Place the bread in the toaster clip.
- The clip can be opened by pushing together by hand.
- Place the clip in the toaster slot but the toast does not bring up by itself.
- Please select baking time, baking time is completed, the timer will close the toaster, and in a wait state.
- Experiment for you to find the perfect toasting time. The optimal time changes depending on the freshness of the bread and on the other ingredient. We advise you to alternate the two toaster clips half way through the toasting process. This will ensure that the bread is evenly browned.
- Do not use a knife, fork or other utensil to remove the bread from the toaster or to clean the toaster. If the bread becomes lodged in the toaster, unplug the appliance before attempting to remove it.
- The top of the appliance becomes hot because metal conducts heat so well. Therefore do not touch the outside of the toaster during use and keep well out of reach of children.

V. CLEANNING AND MAINTENANCE

- Switch off and unplug toaster from the power outlet.
- Allow to cool before cleaning.
- Wipe over exterior of toaster and cord with a soft damp sponge or cloth.
- Do not use abrasive or strong household cleaners as they will damage the finish.
- The crumb tray will need to be cleaned occasionally.
- Brush the crumbs from the tray using a small brush or cloth.
- Slide the crumb tray back, ensuring it locks into place.
- Do not try to clean the inside of the toaster, as this may damage the heating elements.
- Water and other liquid must never enter the toaster.

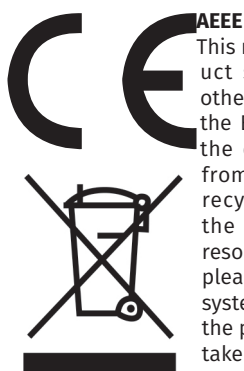

CE

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Satın almış olduğunuz cihaz, 28.11.2013 tarihli, 28835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 56 ncı maddesi uyarınca, EVS Dış Tic. A.Ş. tarafından garanti altına alınmıştır. Bu cihazı kullanırken aşağıdaki şartları göz önünde bulundurmanız, cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlar.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a. Sözleşmeden dönme,
 - b. Satış bedelinden indirim isteme,
 - c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - * Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - * Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - * Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

G İMALATÇI veya İTHALATÇI FİRMA :

A Ünvanı : EVS DIŞ TİC. A.Ş.
R Merkez Adresi : Yakuplu Mah. Haramidere Cad. Target İş Merkezi, No:8/A-3,
34524, Beylikdüzü, İSTANBUL
A Telefon : (0212) 876 75 78
N Faks : (0212) 876 75 88

T İ FİRMA YETKİLİSİNİN

i İmzası - Kaşesi : 
EVS
DİŞ TİCARET A.Ş.
Yakuplu Mah. Haramidere Cad. Target İş Merkezi, No:8/A-3
Beylikdüzü-İSTANBUL / Merkezi No: 0333042992000710
Beylikdüzü V.D: 3830429929 Tic. Sic.No: 979893



TÜKETİCİ DANIŞMA HATTI
0850 201 22 59

B MALIN

E Cinsi : Ekmek Kızartma Makinesi
L Markası : Stilevs
S Modeli : TostBig EK-889
i Menşei : P.R.C.

G Teslim Tarihi ve Yeri

E Garanti Süresi: 3 Yıl Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

S SATICI FİRMANIN

i Ünvanı :
Adresi :
Telefon :
Faks :
Fatura Tarih ve No :

Tarih / İmza / Kaşe

TOSTBIG EK-889		
PN	MODEL	SERİ NO
SGH23620	Inox	