


stilevs

MAXI CHEF Mutfak Robotu *Food Processor*



Kullanma Kılavuzu *Instructions Manual*

CİHAZIN TANITIMI

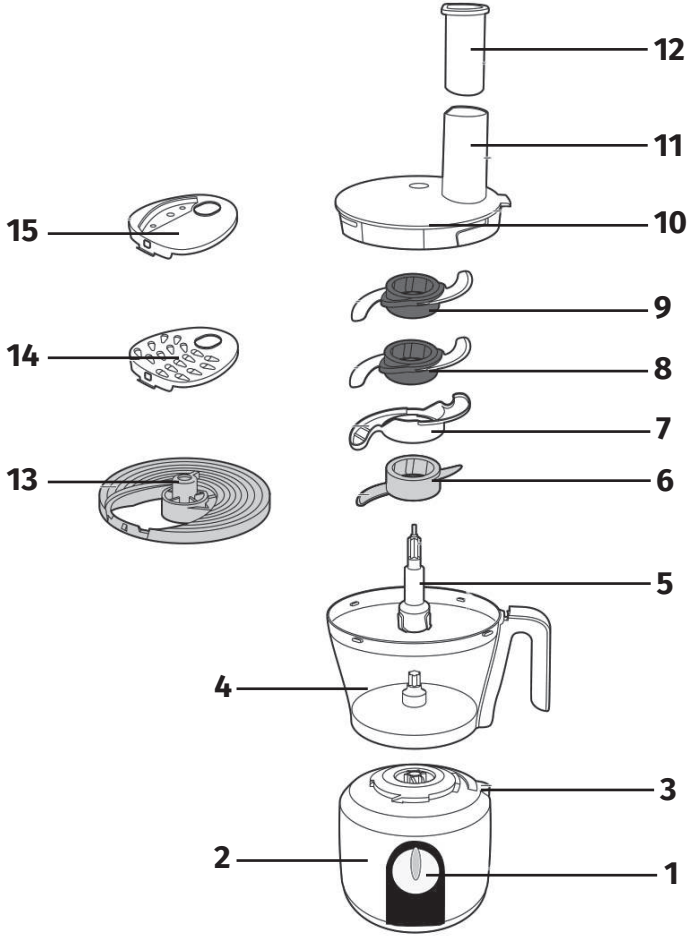

1. Kumanda düğmesi
2. Motor gövdesi
3. Emniyet kilidi
4. 1.2 litre hazne
5. Aksesuar mili
6. Bıçak koruyucusu
7. Hamur karıştırıcı
8. Alt bıçak

9. Üst bıçak
10. Hazne kapağı
11. Besleme ağızı
12. Hazne kapak iticisi
13. Taşıma diski
14. Rende bıçağı
15. Dilimleme bıçağı

KULLANMA KILAVUZU

Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazınızı bu kullanma kılavuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız her şeyin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Böylece cihazınızdan en yüksek performansı elde edebilirsiniz. İyi günlerde kullanınız.

İÇİNDEKİLER

- I. Emniyet kuralları
- II. Teknik özellikler
- III. Cihazın tanıtımı
- IV. Kullanım
- V. Temizlik ve bakım

I. EMNİYET KURALLARI

- Emniyet kurallarını mutlaka okuyunuz.
- Cihazları güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımını ile ilgili gözetim ve yönetim sağlanmadıkça, bu cihazın, fiziksel, duyu ve zihinsel yetenekleri özürlü olan (çocuklar dahil) veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılması amaçlanmamıştır.
- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuusal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişilerin tarafından kullanılabilir.

- Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.
- Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için çocuklar, gözetim altında bulundurulmalıdır.
- Besleme kordonu hasarlanırsa, bu kordon, tehlikeli bir duruma engel olmak için, imalâtçısı veya onun servis acentesi ya da aynı derecede ehil bir personel tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazınızı kullanmadan önce cihazın güç ve voltajının şebekenize uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Çocukların yanında ya da yakınında cihazınızı kullanırken dikkat ediniz. Cihazınızı çalışır vaziyette bırakıp gitmeyiniz. Çocuklardan, özürülülerden ve aşırı yaşlılardan uzak tutunuz, kullanmalarına müsaade etmeyiniz.
- Bıçaklar çok keskin olduğu için dikkatli tutunuz. Aksi halde yaralanabilirsiniz.
- Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda, aksesuar takarken ya da çıkarırken veya bakım ve temizlik yapmadan önce fişi prizden çıkarınız.
- Hareketli parçalara dokunmayınız. Yaralanma ve robotunuzun hasar görme riskini azaltmak için; robotunuz çalışırken ellerinizi, elbisenizi, saçlarınızı sıyırıcıyı ve diğer aksesuarları bıçak ve çırpıcılardan uzak tutunuz.

- Robotunuzu hasarlı kablo ve aksesuarlarla, yere düşürdükten sonra ya da herhangi bir aksaklık olduğunda çalıştırmayınız. Bu durumda gerekli işlemlerin yapılması için en yakın yetkili servise başvurunuz. Fişli kablo mutlaka yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.
- Üretici firma tarafından üretilmeyen ya da önerilmeyen herhangi bir parçayı yangın, elektrik çarpması ya da yaralanmaya neden olabilecekleri için robotunuzda kullanmayınız.
- Elektrik kablosunu masanın ya da tezgahın kenarına asmayınız.
- Temizlik yaparken aksesuarları robotunuzdan çıkarınız.
- Daima cihazınızı çalıştırmadan önce hazne kapağının emniyetli bir şekilde yerleştirildiğinden emin olunuz.
- Cihazınızı aşırı yüklemeyiniz ya da maksimum kapasitesini aşmayınız.

DİKKAT: Cihazınız evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Keskinlikle işyeri vb. yerlerde ticari amaçla kullanmayınız.

II. TEKNİK ÖZELLİKLER

Markası	: Stilevs
Modeli	: Maxi Chef
Voltaj	: 220-240V AC
Frekans	: 50/60 Hz.
Güç	: 1000W
Hazne Kapasitesi	: 1200 ml.

III. CİHAZIN TANITIMI

1. Kumanda düğmesi
2. Motor gövdesi
3. Emniyet kilidi
4. 1.2 litre hazne
5. Aksesuar mili
6. Bıçak koruyucusu
7. Hamur karıştırıcı
8. Alt parçalayıcı bıçak
9. Üst parçalayıcı bıçak
10. Hazne kapağı
11. Besleme ağızı
12. Hazne kapak iticisi
13. Taşıma diski
14. Rende bıçağı
15. Dilimleme bıçağı


IV. KULLANIM

DİKKAT: Hazne, hazne yuvasına doğru oturtulmadığı sürece cihazınızın robot haznesini kullanamazsınız. Haznenin yerine doğru takıldığından emin olunuz.

DİKKAT: Hazne, sapı tam olarak kilit simgesi üzerine geldiğinde doğru olarak yerleştirilmiştir.


Parçalama:

- Hazneyi motor ünitesi üzerine yerleştirin ve sabitlemek için saat yönünde çeviriniz. Hazne içine aksesuar milini takınız.

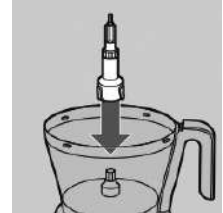


- Bıçak koruyularını bıçaklardan çıkarınız. Bıçaklar çok keskindir, dikkatli

olunuz. Bıçak yada bıçakları hazne içindeki aksesuar mili üzerine yerleştiriniz.

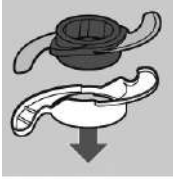

- Malzemeleri hazneye koyunuz. Büyük yiyecek parçalarını, yaklaşık 3x3x3 cm boyutlarında olacak şekilde önceden kesiniz. Kapağı haznenin üzerine yerleştiriniz ve saat yönünde çevirerek kilitleyiniz. İticiyi besleme ağzına yerleştiriniz.

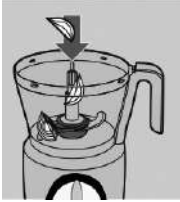

DİKKAT: Kapak üzerindeki çıkıntının hazne sapındaki yuvaya oturduğundan emin olunuz.

- Cihazınızı, hazne içindeki malzemeye uygun hıza getiriniz. İşleminiz bittiğinde 0 konumuna getiriniz ve fişi çekiniz.

DİKKAT: Bıçağın körelmesine yol açabileceğinden, bıçak ünitesini kahve çekirdeği, zerdaçal ve muskat gibi sert malzemeleri doğramak için kullanmayınız.

DİKKAT: Buz kırma işlemini sadece parçalayıcı bıçak ya da bıçakları kullanarak yapınız. Asla dilimleme ya da rendeleme bıçaklarını kullanmayınız.

Hamur Karıştırıcı:

- Hamur karıştırıcıyı; ekmek ve pizza gibi mayalı hamur yoğurmak için kullanabilirsiniz. Aksesuar milini hazneye, hamur karıştırıcıyı da taşıma miline yerleştiriniz.




- Malzemeleri hazneye koyduktan sonra kapağı kapatınız ve saat yönünde çevirerek kilitleyiniz.



- İticiyi besleme ağzına yerleştiriniz. Cihazınızı, hazne içindeki malzemeye uygun hıza getiriniz. İşleminiz bittiğinde 0 konumuna getiriniz ve fişi çekiniz.

Dilimleme ve Rendeleme:

- Dilimleme ve rendeleme bıçakları ile, kesinlikle buz gibi çok sert cisimleri parçalamayınız. Bıçakların kesici tarafları çok keskindir. Buralara dokunmayınız.
- Aksesuar milini yuvaya yerleştiriniz.
- Dilimleme ya da rendeleme bıçağını taşıma diskinde yerleştiriniz ve klik sesi gelene kadar bastırınız.

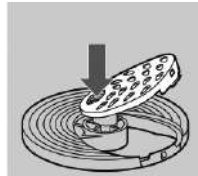

- Rendeleme ya da dilimleme bıçağı takılmış aksesuar milini taşıma diskinde takınız. Kapağı kapatıp, kilitleyiniz ve iticiyi kullanarak rendeleyeceğiz ya da dilimleyeceğimiz malzemeyi besleme ağzında koyunuz. Cihazınızı



zı çalıştırınız ve iticiyi kullanarak malzemeyi itiniz.

- İşleminiz bittiğinde 0 konumuna getiriniz ve fişi çekiniz.



TABLO:

		Kg	V
		500g	4 - 6x pulse
		100g	15x pulse
		150g	50 sec
		300g	10 sec
		250g	40 sec
		250g	45 sec
		100g	40 sec
		500g	30 sec
		4	4 min
		200g 200g	

V. TEMİZLİK VE BAKIM

- Temizlik işleminden ve aksesuarları çıkarmadan önce, fişi prizden mutlaka çıkarınız.
- Hazneyi saat dönüş yönünde çevirerek açınız.
- Aksesuarları yıkayıp kurulayınız.
- Sert ovalama gereçlerini, içinde aşındırıcı ve sert parçalar bulunan deterjanları kullanmayınız. Yumuşak ve temiz bez kullanınız.
- Her kullanımdan sonra temizlik yapmanız işinizi kolaylaştıracaktır.
- Ana gövdeyi çok az nemli bezle siliniz. Ana gövdeyi ve kablosunu kesinlikle suya da başka bir sıvıya daldırmayınız. suya batırmayınız.
- Cihazınız çalışmıyor ise; fişin prize takılı olup olmadığını kontrol ediniz. Fiş takılı ve şebekede elektrik olmasına rağmen hala çalışmıyorsa, büyük bir olasılıkla ya aksesuar yanlış takılmıştır yada yerine tam olarak oturmamıştır. Tüm aksesuarları kontrol etmenize rağmen robotunuz yine çalışmazsa hemen en yakın YETKİLİ SERVİS'e başvurunuz.

- Cihazınızın dış yüzeylerini nemli ve sabunlu bir bezle silerek temizleyiniz ve daha sonra mutlaka kurulayınız.
- Cihazınızı çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız.

DİKKAT

- Herhangi bir arıza durumunda Stilevs Yetkili Servisimize şahsen başvurunuz.

Sorun Giderme:

Cihazınız herhangi bir arızaya karşı kalite kontrolden geçirilmiştir.

Ancak yine de, herhangi bir nedenden dolayı çalışmaz ise, Stilevs Yetkili Servisi'ne başvurmadan önce aşağıdaki tabloda yer alan çözüm yollarını deneyiniz.

Çözüm	Hata
Hız seçme düğmesini bir hız veya P (darbe) konumuna getirdiğimde cihaz çalışmıyor.	Mutfak robotu haznesi ve kapağının doğru şekilde ('klik') yerleştirildiğinden emin olunuz. Mutfak robotu haznesiyle bir aksesuar kullanıyorsanız, aparat yuvasının düzgün şekilde takıldığından emin olunuz. Hazne sapının doğrudan kapalı kilit simgesi altında olduğundan emin olunuz. Çıkıntı hazne sapı yuvasına oturduğunda, hazne kapağı doğru şekilde takılmıştır. Tüm parçalar düzgün şekilde takıldıysa, hız ayar düğmesi ile bir hız seçtiğinizde veya darbe düğmesine bastığınızda cihaz çalışmaya başlar.
Yoğurma aksesuarı dönmüyor.	Yoğurma aksesuarının aparat yuvasına düzgün şekilde yerleştirildiğinden emin olunuz. Ayrıca, mutfak robotu haznesi ve hazne kapağının düzgün şekilde ('klik') yerleştirildiğinden emin olunuz.

DİKKAT:

- **Cihazı ve aksesuarlarını, kullanım sırasında darbelerden koruyunuz. Çarpma veya düşürülme sonucunda oluşacak hasarlarda, garanti**

- harici işlem uygulanacaktır.
- Çeyizlik, hediyeleşik v.b. nedenlerden dolayı satın alınan ve kullanılmayan ürünün garanti başlangıcı Stilevs Yetkili Servisi tarafında yapılmaktadır. İlk kullanımına başlayacağınız gün itibariyle bölgenizde bulunan en yakın Yetkili Servisimizde Garanti Belgenizi onaylatınız.
 - Garanti belgesini satış tarihinde muhakkak yetkili satıcıya (ürününüzü satın aldığınız kişi) tastik ettiriniz (Unvan kaşesi ve satış tarihi).
 - Herhangi bir arıza durumunda Stilevs Yetkili Servisimize şahsen başvurunuz.
 - Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a. Sözleşmeden dönme,
 - b. Satış bedelinden indirim isteme,
 - c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değıştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Cihazınızın yasal kullanım ömrü 7 yıldır.

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMA:

EVS DIŞ TİC. A.Ş.

Adres : Yakuplu Mah. Haramidere Cad. Target İş Merkezi, No:8/A-3, 34524, Beylikdüzü, İSTANBUL

Telefon : (0212) 876 75 78

Faks : (0212) 876 75 88

Menşei : TÜRKİYE



CE ve AEEE Yönetmeliğine Uygundur. AEEE



Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.

INSTRUCTION MANUAL

Thank you for choosing our product. When you use your food processor according to the instruction in this manual, you will be surprised how you are doing everything easily. So that you will reach the promised performance.

CONTENTS

- I. Important Safety & Usage Instructions
- II. Technical Features
- III. Introduce The Appliance
- IV. Usage
- V. Cleaning & Maintenance

I. IMPORTANT SAFETY & USAGE INSTRUCTIONS

- Read this instruction carefully
- Unless management and supervision regarding the device are ensured by a person responsible for safety of the devices, this device isn't designed to be used by physically and mentally disabled people (including children) or by people who are lack of experience and knowledge.
- Children must be supervised in order to ensure keeping them away from the device.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Never leave the appliance unattended and keep out of the reach of children or disabled or incapable persons.
- Blades are sharp; handle carefully.
- Fruit Juicer: Do not use the appliance if the rotating sieve is damaged.
- Do not operate blender jug empty. Do not blend a dry, thick or heavy mixture for more than 60 seconds or any mixture for more than 3 minutes without turning off the blender.
- Before using the appliance, check that the power voltage corresponds to that indicated on the rating plate.
- Always unplug the appliance when it is not being used or put in on parts or taking off parts or before any maintenance or cleaning operation.
- Avoid contacting moving parts. Keep hands, hair, clothing as well as spatula and other utensils away from attachment and beaters during operation to reduce the risk of injury to persons, and/or damage to the appliance.

- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance multifunctions, or is dropped or damaged any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
- The use of attachments, not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury. Don't use those attachment or part in your appliance.
- Do not use appliance outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or counter.
- Remove attachments from processor before cleaning or washing.
- Always make sure bowl lid or juice extractor lid is locked securely in place before motor is turned on. Be sure that safety cover or blender jug is locked in place before operating appliance.
- Do not overload the food processor or not exceed maximum capacity.
- Keep hands and utensils away from moving blades or discs while processing food to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the food processor. A scraper may be used but must be used only when the food processor is not running.
- Blades are sharp. Handle carefully. When handling the chopper blade, always hold it by the upper plastic part.
- To reduce the risk of injury, never place cutting blades or discs on the base without first putting bowl properly in place.
- Be certain cover is securely locked in place before operating appliance
- Never feed food by hand. Always use food pusher.
- Do not attempt to defeat the cover interlock mechanism.

II. TECHNICAL FEATURES

Model	: Maxi Chef
Voltage	: 220-240V ~ 50/60 Hz.
Power	: 1000W
Bowl Capacity	: 1200 ml.

III. INTRODUCE THE APPLIANCE

1. Control button
2. Motor base
3. Safety lock
4. Food processor bowl 1.2 liters
5. Tool holder
6. Protective cover for blade unit
7. Kneading accessory
8. Lower chopping blade
9. Upper chopping blade
10. Bowl cover
11. Feeding tube
12. Pusher
13. Insert holder
14. Shredding blade
15. Slicing blade

IV. OPERATING THE APPLIANCE

Chopping:

You can use the blade unit to chop, mix, blend or puree ingredients.

- Remove the protective cover from the blade.
- The cutting edges are very sharp. Do not touch them.
- Put the tool holder in the bowl.
- Put the blade unit on the tool holder in the bowl.
- Put the ingredients in the bowl. Pre-cut large pieces of food into pieces of approximately 3x3x 3cm.

WARNING!

Make sure the projection on the lid locks into the slot of the bowl handle.

WARNING!

Always put the tool holder with the blade unit in the bowl before you add the ingredients.

- Put the lid on the bowl. Turn the lid clockwise to fix it ('click').
- Put the pusher in the feeding tube.
- Select the speed that corresponds with the colour of the accessory.
- When you have finished processing, turn the speed selector to 0 and unplug the appliance.

NOTE: Do not let the appliance run too long when you chop (hard) cheese or chocolate. Otherwise these ingredients become too hot, start to melt and turn lumpy.

NOTE: Do not use the blade unit to chop very hard ingredients like coffee beans, turmeric

and nutmeg as this may cause the blade to get blunt.

Kneading:

You can use the kneading accessory to knead yeast dough for bread and pizzas.

- Put the tool holder in the bowl.
- Put the kneading accessory on the tool holder.

WARNING!

Make sure the projection on the lid locks into the slot of the bowl handle.

WARNING!

Always put the tool holder with the kneading accessory in the bowl before you add the ingredients.

- Put the ingredients in the bowl.
- Put the lid on the bowl (1). Turn the lid clockwise (2) to fix it ('click').
- Put the pusher in the feeding tube.
- Select the speed that corresponds with the colour of the accessory.
- When you have finished processing, turn the speed selector to 0 and unplug the appliance.

Slicing and Shredding:

Never process hard ingredients like ice cubes with the inserts. The cutting edges of the inserts are very sharp. Do not touch them.

- Put the tool holder in the bowl.
- Place the metal shredding or slicing insert in the insert holder.
- Place the opening of the insert over the shaft of the insert holder
- Push the opening of the insert over the projection on the shaft
- Press the insert onto the insert holder until it locks in position with a click.
- Place the insert holder with insert on the tool holder.
- Put the lid on the bowl (1). Turn the lid clockwise (2) to fix it ('click').
- Put the ingredients in the feeding tube.
- Pre-cut large ingredients into chunks that fit in the feeding tube.
- Fill the feeding tube evenly for the best results.
- When you have to process a large amount of ingredients, process small batches and

- empty the bowl between batches.
- Select the speed that corresponds with the colour of the accessory.
- Press the pusher lightly onto the ingredients in the feeding tube.
- When you have finished processing, turn the speed selector to 0 and unplug the appliance.

WARNING!

Make sure the projection on the lid locks into the slot of the bowl handle.

WARNING!















Make sure the projection on the lid locks into the slot of the bowl handle.

Tips

- When you shred or slice soft ingredients, use a low speed to prevent the ingredients from turning into puree.
- Do not let the appliance run too long when you shred (hard) cheese.
- If you do, the cheese becomes too hot, starts to melt and turns lumpy.

- Wash and dry the attachments and bowls. Avoid using scouring pads, harsh detergents and abrasives. Dry with a soft, clean cloth.
- Wipe the motor base with a slightly damp cloth, do not immerse in water.
- If your appliance does not work first check that the appliance is plugged in correctly. Check that the parts are correctly positioned on the motor unit. Check that the lids are locked into position correctly. If the appliance still does not work then contact your local service agents.
- Wash all the parts with soapy water and dry them with a clean cloth.
- The plate and blade should be kept greased. After washing them, always grease them.
- Never put the main body or the power cord into the water nor pour water on them!
- Wipe the outside of the appliance with a soapy, damp cloth and always dry with a clean cloth.
- Do not use chemical substances to clean your meat grinder.
- Always keep the accessories in the accessories holder and the cord in its housing.
- Store the appliance out of the reach of children.

Table:


			
		500 g	4 - 6x pulse
		100 g	15x pulse
		150 g	50 sec
		300 g	10 sec
		250 g	40 sec
		250 g	45 sec
		100 g	40 sec
		500 g	30 sec
		4	4 min
		200g 200g	

V. CLEANING AND MAINTENANCE

- Always switch off and unplug the food processor after use and before removing and cleaning attachments.
- Remove the bowl by turning clockwise.
- To make cleaning easier, rinse removable attachments straight after use, after first removing.

CE **AEEE**

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



Y E T K İ L İ S E R V İ S L İ S T E S İ

ADANA	MERKEZ	DÜZOVA ELEK.	BARAJ YOLU 5.DURAK MERİH APT ALTI NO:65/D	(322) 227 2266
ADANA	SEYHAN	DÜZOVA ELEK.	KÜÇÜK SAAT MEYDANI HİLAL İŞ MERKEZİ NO- 32	(322) 351 3627
ADANA	SEYHAN	LİDER ELEK.	48043 SOK. NO:18 FEVZİPAŞA	(322) 421 6063
ADANA	ÇEYHAN	DEMİR TEK.	BÜYÜKKİRİM MAH. 4.SOK NO:8/A	(322) 613 1777
ADANA	ÇUKUROVA	MUTLU SOĞ.	TOROS BULV 78024 SOK NO:8/B BARIŞ APT ALTI	(322) 225 2363
ADANA	YÜREĞİR	MUTLU SOĞ.	KOZAN YOLU KOZAN CD AYNELLER APT NO:34 ZEMİN KAT	(322) 328 0082
ADANA	YÜREĞİR	ARZUM TEK.	BAŞAK MAH ÇUKUROVA CAD NO:187 / C	(322) 324 9221
ADIYAMAN	MERKEZ	EGE SOĞ.	TURGUT REİS MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO:16/A	(416) 214 5158
ADIYAMAN	KAHTA	EGE SOĞ.	FIRAT MAH. M.AKİF CAD. NO:101/B	(416) 725 9560
ADIYAMAN	GÖLBAŞI	ÖZBAY SOĞ.	YENİ MAH NAMIK KEMAL CAD NO:54	(416) 781 9810
ADIYAMAN	BESNİ	ÖNCEL SOĞ.	ÇATI MAH. BADEM SOK. NO 20	(416) 318 3200
AFYON	ÇAY	ÇİMEN EL.	AKTAŞ MAH.CUMHURİYET CAD.NO:64	(272) 632 6991
AFYON	SANDIKLI	ÖZGÜR EL.	SANDIKLI ÇAY MAH MESCİT SOK NO:13	(272) 515 1357
AFYON	MERKEZ	KÜÇÜKGEDİK SOĞ.	MARULCU MAH AÇIKGÖZOĞLU SOK NO:16/3	(272) 212 1243
AFYON	DİNAR	EGE TEK.	ADLIYE MAH. ADLIYE CAD. ÖZEL İDARE KARŞISI NO24	(272) 353 5314
AĞRI	DOĞUBEYAZIT	YILDIZ ELEK.	ULUYOL MAH AKASYA SOK NO:19	(541) 315 0567
AĞRI	MERKEZ	YILDIZ TEK.	LEYLEKPINAR MAH 1702 SOK NO:14	(472) 215 4041
AKSARAY	MERKEZ	AKEL SOĞ.	ŞİFA MAH 3101 SK ATATURK BULV	(382) 212 5407
AMASYA	MERKİZFON	UYUM TEK.	CAMİCEDİT MH. MÜFTÜLÜK CD. NO8/C	(358) 514 0844
AMASYA	MERKEZ	YİĞİT TEK.	YUZUEVLER MAH TORUMTAY SOK NO:29\ C	(358) 212 7073
ANKARA	KEÇİÖREN	AKYOL TEK.	ÇEKİRGE CAD NO:46/A	(312) 361 2323
ANKARA	SİNCAN	CAN ELEK.	TANDOĞAN MAH.BİLLUR SOK.NO:11/C	(312) 270 3175
ANKARA	BALGAT	ÇAĞRI TEK.	OĞUZLAR MAH BARIŞ MANÇO CAD (ESKİ 2.CAD) 27 / B	(312) 286 6960
ANKARA	YENİMAHALLE	KARAKAYA TEK.	DEMETEVLER 405.CAD (ESKİ 4.CAD) NO:58/A-B	(312) 345 7210
ANKARA	PURSAKLAR	CANBAZOĞLU	YUNUS EMRE CAD./TAYFA SOK. 6/A,	(312) 328 9990
ANKARA	ULUS	UYGUN ELEK.	POSTA CAD ÖNCEL İŞ HANI NO:24 / 60	(312) 324 2512
ANKARA	POLATLI	TUNÇ TEK.	CUMHURİYET MAH., ALTAY CAD. NO:31/A	(312) 623 3109
ANKARA	ERYAMAN	DURU TEK.	GÜZEL KENT MAH 7.CAD GALAXY AVM NO:16/53	(312) 283 5610
ANKARA	YENİKENT	BEYAZ EŞYA	29 EKİM MAH 789 SOK NO:7/B	(312) 277 2233
ANKARA	SEYRANBAĞLARI	GÖKSEL ELEK.	MUHSİN ERTUĞRUL MAH BAĞLAR CAD NO:160/C	(312) 496 4253
ANKARA	ETİMESGUT	OMAÇ TEK.	İSTASYON MAH TUZUN SOK NO:34/B.	(312) 245 3611
ANKARA	BEYPAZARI	DOĞAN TEK.	KAYHAN GUVEN CAD NO:22/C	(312) 762 8919
ANKARA	KAZAN	İSO TEK.	ATATURK MH 29 MAYIS CD SITKI APT 86/B	(312) 814 1700
ANKARA	ÇUBUK	MERT TEK.	CUMHURİYET MAHALLESİ SAMİ EFENDİ SOKAK 10/D	(312) 837 9945
ANTALYA	MURATPAŞA	AKAY TEK.	BAHÇELİEVLER, 193. SOK. NO:4,	(242) 243 1621
ANTALYA	MURATPAŞA	EKİN TEK.	KIZILSARAY MAH DOLAPLIDERE CAD NO:36 /3	(242) 247 4442
ANTALYA	KAŞ	KAŞ TEK.	ÇUKURBAĞLILAR CADDESİ 1. SOKAK NO:4	(242) 836 11 95
ANTALYA	SERİK	YE-KA TEK.	ORTA MAH 1061 SOK NO/12	(553) 628 8997
ANTALYA	KUMLUCA	USLU ELEK.	KARŞIYAKA MAH. ADNAN MENDERES BULVARI YILDIZLAR PASAJI ALTI	(242) 887 8778
ANTALYA	GAZİPAŞA	BİBAL TEK.	İSTİKLAL MAH TERMİNAL SOK NO:13/A	(242) 572 4458
ANTALYA	ALANYA	ARAS TEK.	ŞEKERHANE MAHALLESİ YAYLA YOLU CADDESİ ÇİNAL SOKAK NO4/1	(242) 511 2829
ANTALYA	KORKUTELİ	İNANÇ TEK.	KİREMITLİ MH 849 SOK NO:10/C KORKUTELİ	(242) 643 3060
ANTALYA	MANAVGAT	BUHARA TEK.	ASAĞI PAZARCI MH ZÜBEYDE HANIM CAD 1086 SOK NO:3 /A	(542) 247 1007
AYDIN	KUŞADASI	KAAN TEK.	CUMHURİYET MAH ÇOBANOĞLU SOK NO:6/B	(256) 614 6160
AYDIN	MERKEZ	HİZEL SERVİS	KURTULUŞ MAH.2018 SOK.NO:2/B	(256) 225 3269
AYDIN	MERKEZ	TEK. ELEK.	CUMA MH EGEMENLİK BULV NO 93/D	(256) 211 2612
AYDIN	NAZİLLİ	AYDOĞAN	TURAN MAHALLESİ ZİYA GÖKALP CAD. NO:81/B	(256) 313 3797
BALIKESİR	GÖNEN	UZMAN TEK.	MALKOÇ MAH. TOPÇU SOK. NO:6 / B	(266) 762 6494
BALIKESİR	MERKEZ	ERDOĞAN TEK.	ORUÇGAZİ MH BİRGİ SOK NO:61-B	(266) 249 0359
BARTIN	MERKEZ	NETSES ELEK.	HENDEK YANI CAD. NO:59,	(378) 227 3492
BATMAN	MERKEZ	ŞAHİNLER ELEK.	MEYDAN MAH. CUMHURİYET CAD. NO: 18	(488) 213 1702
BAYBURT	MERKEZ	IRMAK SOĞ.	CAMİİ KEBİR MAH HAFİZ OSMAN CAD NO:3/A	(541) 691 2656
BİNGÖL	MERKEZ	YILDIZ ELEK.	İNÖNÜ CD.NO11/B	(426) 214 6969
BİTLİS	TATVAN	YAREN EL.	AYDINLAR MAH. ESKİ RENO SERVİSİ ARKASI YAŞAR APT. ALTI NO:4	(434) 827 3335
BİTLİS	MERKEZ	DİZAYN ELEK.	GAZİBEY MAH. KAZİM DİRİK CAD. KALE ALTI NO.29	(434) 226 7443
BİLEÇİK	MERKEZ	ÇAĞAN ELEK.	CUMHURİYET MAH ATATURK BULV NO:36 - B	(228) 212 1356
BİLEÇİK	BOZÖYÜK	KAHRAMAN ELEK.	4 EYLÜK MAH. ARIKLAR CAD. NO:24/A BOZÖYÜK	(228) 315 6789
BOLU	MERKEZ	DERYA EL.	KARAMANLI MAH KONURALP CAD ÖZTÜRK APT NO:40	(374) 212 6745
BOLU	GEREDE	ÇOŞKUN EL.	SEVİLLER MAH SAKARYA CAD NO: 27 GEREDE	(374) 311 2232
BURDUR	MERKEZ	ÇELİK EL.	KONAK MAH ADLIYE CAD NO:12	(533) 612 7886
BURDUR	BUCAK	YİĞİTLER EL.	PAZAR MAH. OKULLAR CAD NO:10	(248) 325 7775
BURSA	OSMANGAZİ	ELEKTROTEK.	ŞEHREKÜSTÜ MAH.YURDAKUL SOK.NO:3	(224) 221 3225
BURSA	M.K.PAŞA	OKUR TEK.	HAMZA BEY MAH. ŞEHİT ZEKİ GÖKGÖZ SOK. NO:24 / C	(224) 612 0688
BURSA	NİLUFER	FURKAN TEK.	İHSANİYE MH OKUL CD NO 72/H	(224) 247 5801
BURSA	YENİŞEHİR	DURGUT TEK.	ÇAYIR SOK. NO:23	(224) 773 4404
BURSA	GEMLİK	ACIL TV	DEMİR SUBAŞI MAH. FIRIN SOK. NO:7	(224) 514 7120
BURSA	İZNİK	ŞUA TEK.	BEYLER MAH DERMAN SOK NO:1/C	(224) 757 3999
BURSA	YILDIRIM	HÜNERLİ TEK.	YUNUS EMRE MAH. KARABURUN SK. NO:5	(224) 361 4342
BURSA	KARACABEY	UZMAN TEK.	14 EYLÜL CAD. NO:93/B SIRABADEMLER MAH	(224) 676 4147
BURSA	OSMANGAZİ	KÜRE TEK.	İSTİKLAL MAH ATILLA CAD NO:40	(224) 247 9911
BURSA	İNEGÖL	DOĞUŞ TEK.	HAMİDİYE MAH.PARK CD.107/B	(224) 777 0021
ÇANAKKALE	MERKEZ	PEKER EL.	KEMAL PAŞA MH MERSİN DEDE SOK NO:13/A	(286) 217 9490
ÇANAKKALE	BİGA	PEGAI ELEK.	İSTİKLAL MAHALLESİ MUSTAFA AKSEKİLİ SOKAK NO: 28 - 2	(544) 456 1207

Y E T K İ L İ S E R V İ S L İ S T E S İ

ÇANKIRI	MERKEZ	ERTUŖ EL.	BUĐAY PAZARI MAH.ÇİMEN SOK.B/BLOK NO:2	MERKEZ /	(376) 212 8818
ÇORUM	MERKEZ	ĞİRNE EL.	ÇEPNİ MH. H.OSMAN BEY SK. ÖZKADER APT.NO10/C	MERKEZ/ÇORUM	(364) 213 1780
ÇORUM	MERKEZ	SİSTEM TEK.	YENİ YOL MAH GAZİ 14.SOK NO:6/B		(364) 225 5593
ÇORUM	OSMANCIK	GÜVEN SOĐ.	ULUCAMI MAH. M.A. ERSOY CAD. KEPELİ SK. NO06/A	OSMANCIK/ÇORUM	(364) 611 2288
ÇORUM	İSKİLİP	HUZUR EL.	KALEBOĐAĐI MAH. MANİFATURACI CAD. NO12/A	İSKİLİP / ÇORUM	(364) 511 3102
DENİZLİ	ÇİVRİL	EGE TEK.	AŞAĐI MH AHMET KANDAŞ CAD NO:7A		(258) 713 8440
DENİZLİ	MERKEZ	TOPRAKÇI TEK.	TOPRAKLI MAH 619 SOK NO:56/A		(258) 263 4263
DENİZLİ	SARAYKÖY	HANCER ELEK.	TURAN MAH BULDAN CD NO:3	SARAYKÖY	(258) 415 4514
DIYARBAKIR	YENİŞEHİR	BAŞIŞ TEK.	KOOPARATİF MH AKKOYUNLU CD 1. GECİT	NO:8/B OFİS	(412) 251 6457
DIYARBAKIR	BİSMİL	ŞİK EL.	KURTULUŞ MH AHMET ARİF BLVR. ARICAN KAYA 2APT ALTI NO 13/ABİSMİL		(412) 415 0594
DÜZCE	MERKEZ	SEZER SOĐ.	AYDINPINAR CAD./OSMAN YILDIRMAZ SOK. NO:1		(380) 523 6644
EDİRNE	MERKEZ	UĐUR ELEK.	ÖZKAN YILDIRIM CAD. A BLOK NO:21		(284) 236 2175
EDİRNE	MERKEZ	MAKUL TEK.	TALATPAŞA MAH. SARAÇLAR CAD. 2.VAKIF İŞ HANI GİRİŞİ	NO1	(284) 225 0182
EDİRNE	UZUNKÖPRÜ	ARDA ELEK.	RIZA EFENDİ MAH.ATALAR CAD.BEZİRCİ SOK.NO:11		(284) 513 1596
EDİRNE	UZUNKÖPRÜ	AN-AR ELEK.	RIZA EFENDİ MAH BEZİRCİ SOK NO:7/F		(284) 514 1210
EDİRNE	KEŞAN	BOZKURT ELEK.	AŞAĐI ZAFER MAH ANAFARTALAR CAD NO:27/16		(284) 715 2561
ELAZİĐ	MERKEZ	YILMAZ BOBİNAJ	RİZAYİ MAH. ERTUĐRUL SOK. NO:43/B		(424) 233 2592
ELAZİĐ	KOVANCILAR	ALBAYRAK TEK.	BAHÇALİEVLER MAH. FEVZİÇAKMAK CAD. NO1		(424) 611 2456
ERZİNCAN	MERKEZ	TEK. İŞ EL.	KIZILAY İŞ HANI BODRUM KAT NO:14/B		(446) 223 4999
ERZURUM	MERKEZ	TERMİK SOĐ.	NARMANLI MAH CEMİL YANI NO :2		(442) 213 3831
ERZURUM	MERKEZ	ALEYNA TEK.	NARMANLI MAH. TEBRİZKAPI CAD. NO:19		(442) 213 5537
ERZURUM	AŞKALE	KARDEŞLER TEK.	ÇARŞI MAH İSTANBUL CAD MAHMUT AĐA SOK NO:4		(442) 415 3969
ESKİŞEHİR	MERKEZ	VOLKAN SOĐ.	İHSANİYE MAHALLESİ KIRIM CAD NO:98		(222) 227 3426
ESKİŞEHİR	MERKEZ	PRESTİJ ELEK.	YENİ MAH SİVRİHİŞAR CAD NO:94 /C		(222) 230 0364
ESKİŞEHİR	SİVRİHİŞAR	EMEK ELEK.	KARACALAR AKÇEŞME CAD NO:3		(222) 711 3109
GAZİANTEP	NİZİP	ÇAPAN TEK.	CUMHURİYET MH MERMER SOK N.33/A		(342) 518 3796
GAZİANTEP	ŞAHİNBEY	NİKEL ELEK.	ŞEHİTLER CADDESİ NO:92/ B		(342) 230 3834
GAZİANTEP	NURDAĐI	TEK. SOĐ.	YAVUZ SELİM MH. GAZİLER CD. NO:22		(342) 671 5241
GAZİANTEP	İŞLAHİYE	NEŞE TİCARET	CUMHURİYET MAH. HAKKI DEMİREL CAD. NO:8		(342) 862 5500
GAZİANTEP	ŞEHİTKAMİL	ÖZEL SERVİS	SARIĞÜLLÜK MAH. KILIÇ ALI CAD. NO: 10/A		(342) 338 7476
GİRESUN	MERKEZ	GÜNEŞ TEK.	FATİH CAD. NO:89		(454) 212 0735
GÜMÜŞHANE	MERKEZ	EMİROĐLU	HASANBEY MAH HASAN BEY CAD NO:9/B		(456) 213 2004
HAKKARİ	MERKEZ	HAKAN TEK. SOĐ.	ÇEVRE YOLU ÜÇKARDEŞLER GIDA YANI SIVACI APT. NO.84/B		(438) 211 7303
HATAY	İSKENDERUN	ŞIK SOĐ.	DUMLUPINAR MAH ULUCAMİLİ CAAD NO:35 /C		(326) 615 3429
HATAY	İSKENDERUN	UTKU EL.	ŞEHİT OĐUZ YENER CAD NO:57 /B		(326) 614 5515
HATAY	KIRIKHAN	BAŞKARLAR TEK.	BARBAROS MAH ŞEHİT ER ERDOĐAN KARAOĐLU CAD NO:141/C-1		(326) 345 4338
HATAY	PAYAS	HUZUR ELEK.	KÜRTÜL MAH. ATATÜRK CAD. NO:37/B		(326) 755 4470
HATAY	ANTAKYA	DOLAPÇIOĐLU EL.	ULU CAMİ CİVARI MARANGOZ ÇARŞISI NO: 37		(326) 215 7121
HATAY	ANTAKYA	ALKAN TEK.	SÜMERLER MAH HARBİYE CAD MÜGE APT ALTI NO:72		(326) 223 1125
HATAY	KUMLU	BAŞKARLAR TEK.	YAVUZ CAD NO:4		(326) 461 2526
HATAY	REYHANLI	ÖZİŞ SOĐ.	TAYFUR SÖKMEN CAD NO:26/B		(326) 413 2122
HATAY	ERZİN	YELİZ İSİ. SOĐ.	İSTİKLAL MAH TALAT PAŞA SOKAK NO:1		(326) 681 4832
IĐDIR	MERKEZ	RIZA TEK.	SÖĐÜTLÜ MAH. ATATÜRK CAD. 601. SOK.NO:11		(476) 226 1000
İSPARTA	MERKEZ	VOLKAN SOĐ.	PİRİ MEHMET MAH 1714 SOK NO:14		(246) 218 2382
İÇEL	ERDEMLİ	ERDEMLİ TEK.	2.PLAJ YOLU MİLLİ EGEMENLİK SOK 30 /A		(324) 515 4345
İÇEL	MERKEZ	TERMİK TİC.	ÇAKMAK CAD NO:31/C		(324) 231 7464
İÇEL	ŞİLİFKE	EKSEN SOĐ.	GÖKSU MAH., YAVUZ SULTAN SELİM SOK. NO:8/B		(324) 715 1102
İÇEL	YENİŞEHİR	ABC TEK.	GÜVENEVLER, 1911. SK. NO:6		(324) 329 4442
İÇEL	TARSUS	TEK. İŞ EL.	ATATÜRK CAD. UĐUR İŞANI NO:1		(324) 624 2797
İÇEL	ANAMUR	KORKMAZ ELEK.	SARAY MAH. AKDENİZ CAD. NO:55		(324) 814 9193
İÇEL	MEZİTLİ	ERDEMLİ TEK.	ATATURK MAH 31057 SOK NO:4		(324) 515 16 08
İÇEL	MESİTLİ	AKNİSAN SOĐ.	GMK BULV FATİH MAH 30018 SOK CİHAN VE MELAS APT ALTI		(324) 359 6434
İSTANBUL	BEYLİKDÜZÜ	ASEM TEK.	ĞURPINAR MAH. TEVFİK FİKRET CAD. BOLKAR STS. C/ BLOK NO:8		(212) 880 0007
İSTANBUL	MAHMUTBEY	AYBULUT TEK.	BARBAROS MAH 9/1 SOK NO:26/A		(212) 651 6131
İSTANBUL	K.ÇEKMECE	ÇAĐSAŞ SERVİS	CENNET MAH YAHYA KEMAL BEYATLI CAD NO:14/A		(212) 599 0565
İSTANBUL	KARTAL	İLERİ TEK.	PETROL İŞ MAH BAHADİR SOK NO:12/A		(216) 473 7374
İSTANBUL	FATİH	SOYLU TEK.	HIRKAYI ŞERİF MH ESKİ ALİ PAŞA CAD NO:26		(212) 531 9494
İSTANBUL	ESENYURT	ASİL TEK.	BAĐLAR ÇEŞME MAH 1121 SOK NO:49/1		(212) 596 9514
İSTANBUL	SULTANBEYLİ	AY TEK.	ABDURRAHMAN GAZİ MAH.ŞANLIURFA CAD.NO:78		(216) 398 4234
İSTANBUL	G.O.P	HOCOAOĐLU	KÜÇÜKKÖY YOLU NO:36		(212) 578 4354
İSTANBUL	G.MAHALLESİ	ARSLAN	ZÜBEYDE HANIM, GAZİ CAD. NO: 36		(212) 650 6752
İSTANBUL	BAĐCILAR	MEHEL TEK.	YILDIZTEPE MH. BAKIRKÖY CD. 38 SOKAK NO:7/B CAMİ SOKAĐI		(212) 436 9898
İSTANBUL	ESENLER	MEHEL TEK.	KAZIM KARABEKİR MAH MEHMET AKİF ERSOY CAD NO:33/B		(212) 562 2055
İSTANBUL	GÜNGÖREN	MEHEL TEK.	MEYDANCIK MERK. M.H MEYDANCIK SK. BULUT SİT. G BLOK NO:13/D		(212) 641 5135
İSTANBUL	YENİBOSNA	EMRE EL.	MAHMUTBEY CAD. KÖPRÜYOLU SOK. NO: 8 KOCASINAN		(212) 552 2830
İSTANBUL	ÇATALCA	PEKER SOĐ.	CEYDEZ BARIN BULV KÖPRÜ YOLU SOK NO:1/A		(212) 787 1058
İSTANBUL	SİLİVRİ	PEKER SOĐ.	ALIBEY MAH. ALİBEY ÇEŞME CAD. NO: 27/C		(212) 728 1547
İSTANBUL	SARIYER	AKDEMİR	YENİ MAH. KARAKÜTÜK CAD. NO:37/A		(212) 242 3998
İSTANBUL	ATAŞEHİR	İLKA TEK.	ÖRNEK MAH. SELİMİYE CD. NO 17/A	ATAŞEHİR	(216) 317 8181
İSTANBUL	ESENLER	DURU TEK.	MİMAR SİNAN MAH. 79. SOK. NO:11		(212) 562 7552
İSTANBUL	ÜMRANİYE	AY TEK.	NAMIK KEMAL MH KİRİŞANE CD NO:4		(216) 344 9100
İSTANBUL	SEFAKÖY	YILDIZ SERVİS	FEVZİ ÇAKMAK MAH. HALKALI CAD. ANADOLU PASAJI NO:185 D:5		(212) 580-7602
İSTANBUL	BAYRAMPAŞA	TEK. EL.	ORTA MAH BAĐLAR CAD NO:60/62C		(212) 480-0508

Y E T K İ L İ S E R V İ S L İ S T E S İ

İSTANBUL	BAKIRKÖY	HAK SOĞ.	KARTALTEPE, RUŞEN BEY SOK. 11/A	(212) 572-7270
İSTANBUL	PENDİK	YAZICI EL.	YENİŞEHİR, ANKARA CAD. 460/B	(216) 375-0591
İSTANBUL	MALTEPE	YAZICI EL.	FEYZULLAH MAH.BAĞDAT CAD.ÖNDER SOK.NO:3/A	(216) 383-4993
İSTANBUL	AVCILAR	YAZICI EL.	AHMET TAMER KIŞLALI CAD. NO:10/C,	(212) 591-7556
İSTANBUL	B.ÇEKMECE	YAZICI EL.	19 MAYISMAH.KAMER SOK.NO:13/A	(212) 236-7484
İSTANBUL	KADIKÖY	KUTLU EL.	CADDEBOSTAN, PLAJ YOLU NO:13	(216) 356-5340
İSTANBUL	ZEYİNBURNU	SEVİNÇ EL.	TELSİZ, 42/6 SOK. 3/A	(212) 547-1514
İSTANBUL	ÇEKMEKÖY	AY TEK.	TAŞDELEN, UHUT SOK. NO:6	(216) 640-0759
İSTANBUL	SULTANÇİFTLİĞİ	DEDEOĞLU	SULTANÇİFTLİĞİ, 2124 SOK. NO:4	(212) 594-5091
İSTANBUL	İHLAMURKUYU	AY TEK.	DOĞANEVLER CAD SORAN SOK NO:3	(216) 365-8277
İSTANBUL	ARNAVUTKÖY	ÇAM TEK.	İSLAMBAY MAH., NECİP FAZIL CAD./257 SOK. NO:25	(212) 597-8662
İSTANBUL	BAĞCILAR	SUNGUR TEK.	25 / 2 SOK. NO:7	(212) 461-6570
İSTANBUL	ŞİRİNEVLER	KARDEŞLER ELK	MEHMET AKİF CAD./5. SOK. NO:37	(212) 654-4892
İSTANBUL	İSTOÇ	İSTANBUL TEK.	29.ADA NO:57	(212) 659-4586
İSTANBUL	İSTOÇ	ÜNAL EL.	25 ADA NO:111	(212) 659-0216
İSTANBUL	İKİTELLİ	BARIŞ TEK.	ATATÜRK MH. İKİTELLİ CD. İŞÇİ SK. NO:4/A	(212) 471 04 76
İSTANBUL	GÜLTEPE	HİLAL EL.	ORTABAYIR MAHALLESİ SIVAS SOKAK NO:7/C	(212) 278-0341
İSTANBUL	MECİDİYEKÖY	GÜVEN TEK.	MECİDİYEKÖY MAHALLESİ MECİDİYE KUYU SOKAKNO:2/B	(212) 211-8114
İSTANBUL	ÜSKÜDAR	ÇAĞDAŞ TEK.	SELAMİ ALİ MAH VAHİ ÖZ SOK NO:2	(216) 532-8645
İSTANBUL	İÇERENKÖY	YUSAL TEK.	KARSLI AHMET CAD. SELÇUKLU CAMİ SOKAK NO:2/2 İÇERENKÖY	(216) 574-0329
İZMİR	URLA	İLTER ELEK.	75. YIL CAD. 81/C	(232) 754-4444
İZMİR	TORBALI	UZMAN SOĞ.	TEPEKÖY MH GUMUSPALA CD NO:39/A	(232) 856-7878
İZMİR	ALİ AĞA	AY ELEK.	KAZIM DİRİK MAH.294 SOK.NO 5 DAİRE 2 ALİAĞA	(232) 617-0040
İZMİR	MENEMEN	AY ELEK.	DR..SELAHATTİN ÖZKURT CD (1 Cİ NOTER SOKAĞI) NO 22/B	(232) 832 0231
İZMİR	BUCA	BARIŞ ELEK.	MENDERES CAD./331. SOK. NO:20/A	(232) 426-9343
İZMİR	GAZİEMİR	EGE SERVİS	6 SOKAK NO:3	(232) 252-4600
İZMİR	TİRE	YILDIZ ELEK.	KURTULUŞ MAH AKYOL CAD NO:52	(232) 511-6319
İZMİR	ÖDEMİŞ	BİLKOM	AKINCILAR MAH. MANOLYA SOK NO: 5	(232) 544-4647
İZMİR	KARŞIYAKA	SEGA S.S.H.	ZÜBEYDE HANIM CAD. 87/A	(232) 366-1919
İZMİR	ÜÇYOL	BOYSER SERVİS	İNÖNÜ CAD. NO:39 D:1	(232) 262-2223
İZMİR	BORNOVA	STAR SOĞ.	ERZENE MAH 71.SOK 26.B BORNOVA	(232) 373-0517
İZMİR	KONAK	BARIŞ ELEK.	RAFET BELE MAH.ESKİ İZMİR CAD.NO.358/1-A	(232) 226-5226
İZMİR	GÜZELYALI	TUNCA EL.	MİTHAT PAŞA CAD./76 SOK. NO:10/A	(232) 246-4062
İZMİR	ÇİĞİLİ	EFE SOĞ.	ESKİ HAVAALANI CAD NO:5/A	(232) 329-9410
K.MARAŞ	MERKEZ	AKSUNGUR EL.	YERİPAŞA MAH UZUNOLUK CAD 27020 SOK NO:20 A	(344) 212-7750
K.MARAŞ	AFŞİN	ARZU SOĞ.	ATATURK CAD EFSUS SOK NO:30	(344) 511-5177
K.MARAŞ	PAZARCIK	EFE KLİMA	CENGİZ TOPEL MAH HAKİM KEMAL SONMEZ CAD NO:10	(344) 311-3537
K.MARAŞ	ELBİSTAN	ARZUM SOĞ.	EMNİYET CAD. NO:15/C	(344) 413-0343
KARABÜK	SAFRANBOLU	GÖKAY TEK.	ATATÜRK MAH., BAĞLAR SOK. NO:17	(370) 712-2497
KARABÜK	MERKEZ	ŞİRİN SOĞ.	PTT CAD./KARTALTEPE YOKUŞU NO:3	(370) 424-5627
KARAMAN	MERKEZ	ALKAN TEK.	HACİCELAL, ÖZCAN GENÇ CD. NO:5	(532) 729-6403
KARAMAN	ERMENEK	İMAMOĞLU	CUMHURİYET CAD KALKAN PASAJI KAT 2	(338) 716-1768
KARS	MERKEZ	ALTAŞ BOBİNAJ	MERKEZ MAH., İSMAİL AYTEMİZ CAD. NO:2 D:26	(474) 212-9196
KASTAMONU	MERKEZ	ÖZTEK.	İNÖNÜ MAHALLESİ İLGAZ SOKAK NO:21/A	(366) 215-4725
KASTAMONU	İNEBOLU	GÖKÇEN EL.	KAYIRAN PSJ. ZEMİN KAT NO:23	(366) 811-6438
KAYSERİ	MERKEZ	AR-TEK	HUNAT MAH.ZENNECİ SOK.MOLLAOĞLU İŞ MERKEZİ 14/1	(352) 221-3747
KAYSERİ	DEVELİ	UĞUR SOĞ.	YUKARI FENESE MAH. HADİBEY CAD. NO:107/109	(352) 621 56 31
KIBRIS	LEFKOŞE	STİLEVS SERVİS	ÖZKER ÖZGÜR CAD NO:23J.K.LÇKÜÇÜK KAYMAKLI VAKIFLAR CARŞISI	(392) 225-2858
KIRIKKALE	MERKEZ	ENDER ELEK.	HÜSEYİN KAHYA MAH BARBAROS HAYRETTİN CAD 116/A	(318) 218-1185
KIRIKKALE	MERKEZ	BULUT TEK.	YENİDOĞAN MAH BARBAROS HAYRETTİN CAD NO:13/C	(316) 212-3173
KIRKLARELİ	MERKEZ	AKKAN TİCARET	YILDIRIM MAH., TURGUTBEY CAD. NO:59	(288) 412-1051
KIRKLARELİ	BABAESKİ	ER TEK.	GAZİKEMAL MH ÇÖMLEKÇİ SOK 34/D BABAESKİ	(288) 512-0050
KIRŞEHİR	MERKEZ	GARANTİ SOĞ.	MEDRESE MAH METİN ÇOBANOĞLU SOK ADALI APT 21/10	(386) 213-5408
KİLİS	MERKEZ	SEZGİ EL.	ALTINÜZÜM MAH NEMİKA CAD NO:81/A	(348) 814-4005
KOCAELİ	MERKEZ	BARAL EL.	AKÇA CAMİİ GEÇİDİ İHLAMUR SOK NO:16	(262) 321-5849
KOCAELİ	MERKEZ	DORUK TEK.	KARABAŞ MAH., CENGİZ TOPEL CD NO:6 D:17	(262) 331-1166
KOCAELİ	YARIMCA	METAŞ ELEK.	MİMAR SİNAN MAH. MENDERES CAD NO:52	(262) 528-9799
KOCAELİ	GÖLCÜK	ANAÇ EL.	YILDIRIM BEYAZIT CAD. NO:6	(262) 474-2162
KOCAELİ	KARAMÜRSEL	TEK ELEK.	BETON YOL/DR. HAYRİ SAVDERT SOK. ERTAN APT. NO:29/A	(262) 452-4531
KOCAELİ	GEBZE	ONUR TEK.	HACİ HALİL MAH YILDIZ CAD NO:13 / A	(262) 646-9347
KOCAELİ	KANDIRA	KURTULUŞ TEK.	aydınlık mah sezenler cad no:10/b	(262) 551-2255
KONYA	KARATAY	EMRE TİCARET	AZİZİYE MAH AYANBEY SOK NO:12/A	(332) 353-0007
KONYA	MERAM	ŞAHİN SOĞ.	ALAVARDI MH AZAMET SOK NO:11 MERAM	(332) 323-6850
KONYA	SELÇUKLU	BAŞARI TİCARET	SAKARYA MAH GUZELDERE CAD NO:56	(332) 249-4050
KONYA	BEYŞEHİR	SELVİ SOĞ.	BAHÇELİEVLER MAH. PROF. DR. YILMAZ MUSLU CAD. NO:38/A	(332) 512-4010
KONYA	EREGLİ	KARDEŞLER SOĞ.	ANIT CAD. KOŞKBAHÇE APT. C BLOK NO:21	(332) 712-3258
KONYA	AKŞEHİR	KARAGÖZ SOĞ.	MEYDAN MAH.ÇOCUK PARKI SOK.NO: 14 /B	(332) 813-9252
KONYA	SEYDİŞEHİR	AKSAN SOĞ.	SOFUHA NE MH SADI İRMAK CAD NO:13/B	(332) 582-8918
KONYA	KULU	AKKURT SOĞ.	ZİYA GÖKALP CAD. NO:10/B	(332) 641-0205
KONYA	KARAPINAR	YAZGAN SOĞ.	HACİ ÖMER MAH GUÇLU SOK NO:8-10/B	(332) 755 14 22
KÜTAHYA	TAVSANLI	KRİSTAL SOĞ.	TAVSANLARLA SOK. 12/A	(274) 614-9399
KÜTAHYA	SİMAV	GUMUŞTEPE EL.	TABAKHANE MAH AĞDACILAR CAD NO:53	(274) 513-7787
KÜTAHYA	GEDİZ	ÇAĞDAŞ SERVİS	ÖZYURT MAH. KOOPERATİF DÜKKANLARI NO:2	(274) 412-4898

Y E T K İ L İ S E R V İ S L İ S T E S İ

KÜTAHYA	MERKEZ	ESEN TİCARET	MENDERES BULV. ÖZLEM APT. ARKASI NO:6/D	(274) 216-5988
MALATYA	MERKEZ	GENÇPA EL.	SANCAR MAHALLESİ AKPINAR ASLANTEPE CADDESİ NO:76/B	(535) 694-3144
MALATYA	MERKEZ	LİDER TEK.	HAMİDİYE MH.MÜCELLİ CD. NO:54	(422) 324-2666
MANİSA	ALAŞEHİR	YILDIRIM SOĞ.	ATATÜRK BULV NO:109	(236) 654-4039
MANİSA	SALİHLİ	KAR TEK.	BELEDİYE CAD. NO:336 / B	(236) 315-0929
MANİSA	AKHİSAR	SİSTEM EL.	RAGİPBEY MAH.16.SOK.NO:38/C	(236) 412-5501
MANİSA	MERKEZ	AY ELEK.	YARHASANLAR MAH.ESKİ HAS AĞA CAD.2306 SOK.NO:21/A	(236) 237-3062
MANİSA	KULA	ŞAHİN SOĞ.	4 EYLÜL MAH 238 SOK NO:4/B	(236) 816-7486
MANİSA	SOMA	ÜMIT EL.	CUMA MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO:25	(542) 594-4486
MANİSA	TURGUTLU	ŞEN SOĞ.	TURAN MH CUMHURİYET CAD 79/A	(236) 314-4424
MANİSA	MERKEZ	ŞEN SOĞ.	ARDA MH KENZİ CAD NO:52 A	(236) 232-5454
MARDİN	NUSAYBİN	ATOM BOBİNAJ	LOZAN CAD. 81/B	(482) 415 1969
MARDİN	KIZILTEPE	BOĞA TEK.	SOBACILAR ÇARŞISI FELEMEZ ÇELİK APT ALTI NO:2/B	(482) 312-7676
MARDİN	MERKEZ	BİŞİ TEK.	13 MART MAH 46.CAD NO:18	(482) 212 2925
MARDİN	MİDYAT	ÖZÇİÇEK	AKÇAKAYA MAH BATMAN YOLU ÜZERİ NO:190	(482) 464-0159
MUĞLA	YATAĞAN	DOSTLAR	KONAK MAH ŞADİ UYSAL CAD NO:9/B	(252) 572-2924
MUĞLA	BODRUM	SİSA SOĞ.	KIBRIS ŞEHİTLERİ CAD SARILAR SOK NI:18	(252) 363-7676
MUĞLA	MERKEZ	ELBO ELEK.	ORHANIYE MH HÜRRIYET SOK. NO 1/B 1/24 1/26	(252) 214-1884
MUĞLA	FETHİYE	KONFOR SOĞ.	A.MENDERES BULV.ŞEHİT FERUZ ZORLU CAD NO:52/A MUĞLA MAKAS	(252) 612-2828
MUĞLA	MARMARİS	İLKSEL ELEK.	YENİYOL CAD NO:55/D	(252) 412-6260
MUĞLA	MİLAS	ŞEN ELEK.	HACI İLYAS MAH ULUSAL EGEMENLİK CAD VCILAR SOK NO:58	(252) 512-3050
MUŞ	MERKEZ	ÖMER EL.	HAL CİVARI PİKAP DURAĞI YANI 167 SOK. NO 55	(532) 782-5552
NEVŞEHİR	MERKEZ	ALTAN ELEK.	KAPIUCU BALI MAH.TATAROĞLU SOK.NO22/A	(384) 212-5027
NİĞDE	MERKEZ	HUZUR EL.	AYDINLIK BLV NO:35	(388) 233-5405
ORDU	MERKEZ	BİLİM TEK.	YENİ MAH.AYDIN GÜLER SOK.NO:10	(452) 214-4569
ORDU	ÜNYE	STAR TEK.	KALEDERE MAH.GOGİNA SOK NO:38/A	(452) 324-8251
OSMANİYE	DÜZİÇİ	TERMO SOĞ.	BANI CAD DÜZİÇİ	(328) 876-2560
OSMANİYE	MERKEZ	TAŞKAR TİCARET	RAUFBEY MAH ATATURK CAD NO:364	(328) 814-5518
OSMANİYE	KADIRLI	TEK. KLİMA	DERVİŞPAŞA CADDESİ SAVRUN MAH. NO:77	(546) 717-4040
RİZE	MERKEZ	KALAFATOĞLU	ÇARŞI MAH PAZAR CAD SARIBAŞ CAMİİ KARŞISI NO:36/B	(464) 213-0849
SAKARYA	HENDEK	FERSA TEK.	MAHMUT BEY MAH., OSMAN YILMAZ CAD. NO:59	(264) 614-5014
SAKARYA	ADAPAZARI	KUZEY SOĞ.	ŞEKER MAH SEDAT KIRDATEPE CAD NO:36/D	(264) 279-2390
SAMSUN	BAFRA	ÇİLOĞLU	KIZILIRMAK MAH. KABAOĞLU SK. NO:4	(362) 542 74 71
SAMSUN	MERKEZ	ÖZGUL SOĞ.	İLYASKÖY, ALBAY CAD. NO:104, İLKADIM	(362) 446-5002
SAMSUN	MERKEZ	ÇAĞDAŞ SERVİS	HANCERLİ MAH 100 YIL BULV NO:17	(362) 446-3002
SAMSUN	ÇARŞAMBAA	ÖZGUVEN SOĞ.	SARICALI MAH.YUNUS EMRE CAD.ZÜMRÜT SOK.NO:6	(362) 832-0009
SİİRT	MERKEZ	GÜVEN SOĞ.	YENİ MAH., HAMİ EFENDİ CAD. NO:16	(484) 224-5559
SİNOP	MERKEZ	PINAR TEK.	CAMİİ KEBİR MAH BEZİRCİ SOK NO:21/A	(368) 261-8597
SİNOP	BOYABAT	HİCABİ SOĞ.	ADNAN MENDERED BULV AKMAVİŞ PASAJI NO:7	(368) 315-1780
SİVAS	MERKEZ	BE-KA TEK.	PAŞABEY MAH HAYRAT SOK KAPTANLAR SİTESİ ALTI	(346) 225-6888
SİVAS	SARKIŞLA	ASTUG TEK.	BAĞUR DÜKKANLARI PINARÖNÜ MH.CİHAN EYİYOL SK. NO:3/D	(346) 512-4640
ŞANLIURFA	MERKEZ	AKTAŞ ELEK.	ASFALT CADDESİ NO:24	(414) 215-6373
ŞANLIURFA	BİRECİK	YARAŞIR SOĞ.	MEYDAN MAH 10 TEMMUZ CAD HİHAL SOK NO :10	(414) 652-3638
ŞANLIURFA	SİVEREK	ÇETİN ELEK.	CUMHURİYET CAD BİRLİK PASAJI NO:19	(535) 849-0184
ŞANLIURFA	VİRANŞEHİR	OF	YENİŞEHİR MAH 17.CAD NO:10	(542) 269-2523
ŞANLIURFA	CEYLANPINAR	ZİŞAN EL.	VİRANŞEHİR CAD NO:35 /A	(414) 471-7167
ŞANLIURFA	SURUÇ	İŞİK SOĞ.	ZİYARET YOLU CAD. NO:10/C DİKLİ MAH	(414) 612-1725
ŞIRNAK	SİLOPİ	HUZUR SOĞ.	YEŞİLTEPE MAH 609 SOK NO:14/B	(486) 518-8128
TEKİRDAĞ	ÇORLU	TREE ELEKT.	REŞADİYE MAH. MANDIRACI CAD. 3.SOK. NO:10/A	(282) 651-6684
TEKİRDAĞ	MERKEZ	TEK. EL.	YAVUZ MAH LİSE CAD NO:6 / C	(282) 262-1633
TEKİRDAĞ	ÇERKEZKÖY	DENİZ SOĞ.	GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA MAHALLESİ HASAN ÇAVUŞ SOKAK NO:4	(282) 726-3404
TOKAT	MERKEZ	AEG SERVİS	GÜLBAHARHATUN MAH. G.O.P BUL. 13 SK. NO 27	(356) 212-7481
TOKAT	TURHAL	GÜÇLÜ EL.	CELAL MAH.TUNA SOK.NO11	(356) 276-3966
TOKAT	ERBAA	AKAŞ TEK.	K. UĞUR BORAN CAD NO:14	(358) 312-0730
TRABZON	OF	ÇİZGİ AVM	SULAKLI MAH ATATURK BULV POSTANE YANI	(536) 446-0473
TRABZON	MERKEZ	BADE TEK.	İNÖNÜ MAH TRABZONSPOR BULV NO:13/A	(462) 224-2438
UŞAK	MERKEZ	METİN SOĞ.	ÖZDEMİR MAH YILMAZ ATAKSOR SOK NO:16	(276) 223-9635
VAN	MERKEZ	ÖZUSTA TEK.-	ŞEREFİYE MH. KÜLTÜR MRK. CİVARI DEMİRCİLER 1. SK. NO:1/C	(542) 650-2841
YALOVA	MERKEZ	ATİLLA EL.	İSTANBUL CAD./BORA SOK. NO:11	(226) 811-3742
YOZGAT	MERKEZ	EKİNCİ TEK.	EMNİYET CADDESİ MÜZA YANI NO:1	(354) 217-6790
YOZGAT	BOĞAZLIYAN	ESGO ELEK.	ÇARŞI MAH. NO:14 ÖĞRETMEN EVİ KARŞISI	(354) 645-1245
YOZGAT	YERKÖY	TAMGÜÇ	Kırşehir Cad. Yıldırım Apt. NO:70	(354) 516-2392
ZONGULDAK	MERKEZ	ÖZTÜRK EL.	TERAKKİ SOĞUKSU MAH. CUM. CD. ÖZARSLAN PASAJI NO:56/E	(372) 251-2637
ZONGULDAK	ALAPLI	ÖZKA İSITMA	MERKEZ MAH KABRİSTAN CAD NO:11 /A	(372) 378-1934
ZONGULDAK	ÇAYCUMA	YİĞİT TEK.	CAY MAH MİMAR SİNAN CAD DERE SOK NO:27	(372) 615-6505
ZONGULDAK	K.EREĞLİ	İLHAN MÜH.	BAĞLIK MAH. ŞEHİT RIDVAN CAD. NO:33	(372) 333-0100

K.K.T.C. LEFKOŞA STİLEVS ÖZKER ÖZGÜR CD. NO:23 J.K.L KÜÇÜKKAYMAKLI (392) 225 28 58

Güncel servis listesi için (www.stilevs.com.tr)

Satın almış olduğunuz cihaz, 28.11.2013 tarihli, 28835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 56. maddesi uyarınca, EVS Dış Ticaret A.Ş. tarafından garanti altına alınmıştır. Bu cihazı kullanırken aşağıdaki şartları göz önünde bulundurmanız, cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlar.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a. Sözleşmeden dönme,
 - b. Satış bedelinden indirim isteme,
 - c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - * Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - * Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - * Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketici malın bedel jadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMA :

Ünvanı : EVS DIŞ TİC. A.Ş.

Merkez Adresi : Yakuplu Mah. Haramidere Cad. Target İş Merkezi, No:8/A-3,
34524, Beylikdüzü, İSTANBUL

Telefon : (0212) 876 75 78

Faks : (0212) 876 75 88

FİRMA YETKİLİSİNİN

İmzası - Kaşesi :

EVS
DİŞ TİCARET A.Ş.
Yakuplu Mah. Haramidere Cad. Target İş Merkezi, No:8/A-3
Beylikdüzü-İST. Mersis No: 038304252900010
Beylikdüzü V.D: 3830429929 Tic.Sic.No: 979393

TÜKETİCİ DANIŞMA HATTI
0850 201 22 59**MALIN****Cinsi** : Mutfak Robotu**Markası** : Stilevs**Modeli** : Maxi Chef**Menşei** : Türkiye

Teslim Tarihi ve Yeri

Garanti Süresi: 3 Yıl Azami Tamir Süresi: 20 iş günü**SATICI FİRMANIN**

Ünvanı :

Adresi :

Telefon :

Faks :

Fatura Tarihi ve No :

Tarih / İmza / Kaşe

MAXI CHEF		
PN	RENK	SERİ NO
SGH20010	BEYAZ	
SGH20011	KIRMIZI	
SGH20012	SİYAH	