UZAY S

Islak &Kuru Elektrikli Süpürge

Wet & Dry Vacuum Cleaner

Kullanma Kılavuzu

Instructions Manual

CİHAZIN TANITIMI

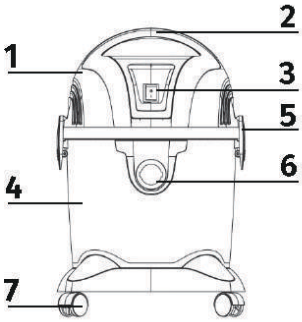

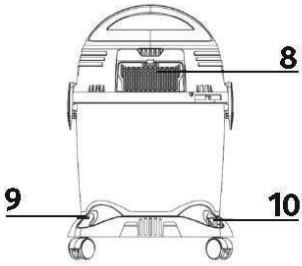

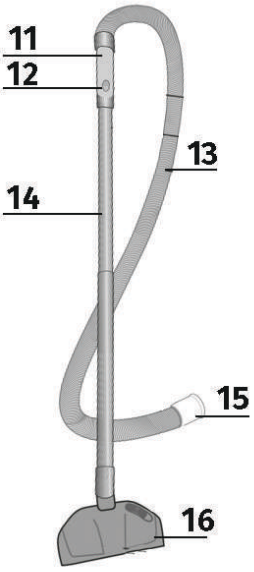

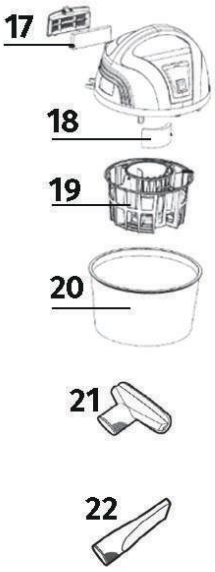

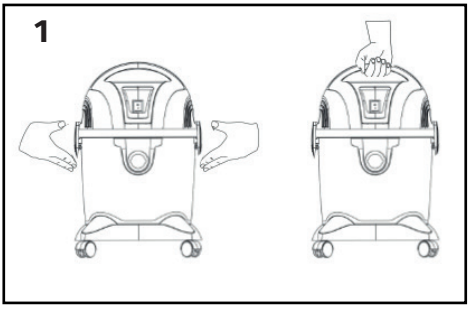

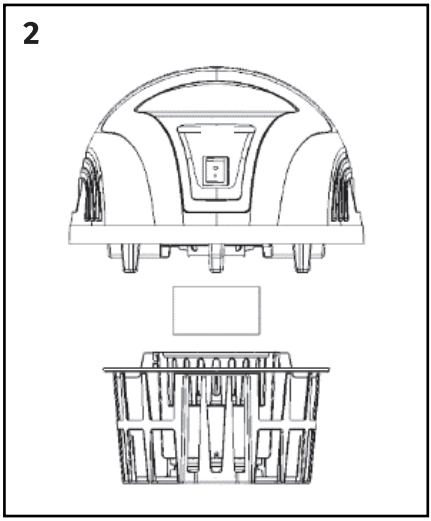

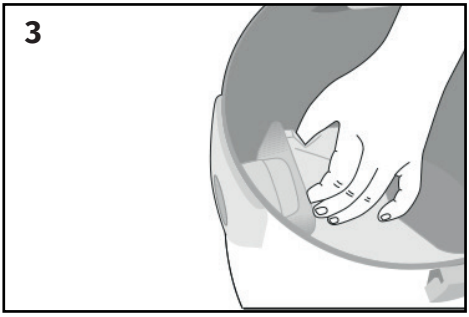

KULLANMA KILAVUZU

Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Süpürgenizi bu kullanma kılavuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız süpürgenizden en yüksek performansı elde edebilirsiniz. Iyi günlerde kullanınız.

İÇİNDEKİLER

I. Emniyet Kuralları
II. Cihazın Tanıtımı
III. Teknik Özellikler
IV. Montaj ve Kullanıma Hazırlama
V. Kullanım
VI. Temizlik ve Bakım

I. EMNİYET KURALLARI

- Cihazınızı kullanma kılavuzunu okumadan çalıştırmayınız.
- Cihazların güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili gözetim ve yönetim sağlanmadıkça, bu cihazın, fiziksel, duyu ve zihinsel yetenekleri özürlü olan (çocuklar dahil) veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılması amaçlanmamıştır.
- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.
- Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için çocuklar, gözetim altında bulundurulmalıdır.
- Cihazınızı kullanmadan önce cihazın güç ve voltajının şebekenize uygun olup olmadığını kontrol ediniz. Uygun değil ise cihazı satın aldığınız yere başvurunuz.
- Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız. Uzatma kablosu kullanıldığında kablo kesitinin 1 mm^2 olmasına dikkat ediniz.
- Cihazınızı taşımadan, temizlemeden ve bakım yapmadan önce fişini mutlaka prizden çekiniz.
- Fişi prizden, kablosundan çekerek çıkarmayınız.
- Kabloyu sıkıştırmayınız, aşırı bükmeyiniz ve keskin kenarlı yerlerden geçirmeyiniz.
- Kablo ya da fiş üzerinde herhangi bir hasar var ise cihazınızı çalıştırmayınız. Hasarlı kablo ve fişi değiştirmek üzere en yakın Yetkili Servise başvurunuz.
- Cihazınızı çalışır durumda bırakıp gitmeyiniz. Çocuklardan, özürlülerden ve aşırı yaşlılardan uzak tutunuz, kullanmalarına müsaade etmeyiniz.
- Merdivenleri temizlerken özellikle dikkat ediniz.

- Arızalı cihazı kullanmaya çalışmayınız.
- Hortumu insanlara ve hayvanlara doğru tutmayınız.
- Cihazın gövdesini hiçbir zaman suya daldırmayınız ve üzerine su dökülmesini engelleyiniz.
- Asitler, aseton ve solventler cihaza zarar verir ve korozyona yol açar.
- Yalnızca orijinal parça ve aksesuar kullanınız.
- Tamir ve yedek parça için en yakın Yetkili Servise başvurunuz.

DİKKAT: Cihazınızı benzin, tiner, alkol, gazyağı ve benzeri yanıcı sıvıları, 60 °C' den daha yüksek sıcaklıktaki toz ve sıvıları ve yangın tehlikesi oluşturacak cisimleri sağlığa zararlı atıkları emmekte kullanmayınız.

Satınalmış olduğunuz cihaz ev tipidir. Ticari amaçlı ve iş yerlerinde kullanmayınız.

II. CİHAZIN TANITIMI

1. Motor (Üst Gövde) bölümü
2. Tutma Sapı
3. Açma / kapama düğmesi
4. Alt gövde
5. Kazan açma/ kilitleme mandalları
6. Hortum ucu giriş ağzı
7. Tekerlekler
8. Egzoz filtre kapağı
9. Teleskobik boru sabitleme yuvası
10. Dikey park pozisyon yuvası
11. Tetik (hortum tutma sapı)
12. Tutamak vakum gücü ayar mandalı
13. Hortum
14. Uzatma boruları
15. Hortum ucu
16. Kuru süpürme başlığı
17. Egzoz filtre süngeri
18. İç ünite filtre süngeri (Motor koruyucu sünger filtre)
19. İç ünite
20. Bez filtre
21. Küçük fırça
22. Dar uçlu boru

III. TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: Uzay S
Voltaj	: AC 220-240V
Frekans	: 50/60Hz
Güç	: 2400W Max.
Elektrik Izolasyonu	: II
Neme Karşı Koruma	: IPX4

IV. MONTAJ ve KULLANIMA HAZIRLAMA

- DİKKAT : Montaj ve Kullanıma Hazırlama işlemleri öncesinde mutlaka fişi prizden çekiniz.
- Üst Gövde Grubunu, Kilitleme Mandalları'nı dışa doğru çekerek Alt Gövdeden çıkarınız (Resim 1).
- Üst Gövde Grubu'nu sapından tutarak kaldırıp kenara koyunuz (Resim 1), Alt Gövde içinde yer alan parçaları çıkarınız.
- Kullanma kılavuzundaki parça ve aksesuarlarla Alt Gövde içinden çıkanları kontrol ediniz. Eksik yada hasarlı olup olmadıklarına bakınız.
- Motor koruyucu Sünger (İç Ünite) Filtresi takılı değil ise takınız.
- Kuru süpürme yapılacaksa; önce bez torbayı emme hortumu giriş ağzının kazanındaki kısmına oturtup, yandaki iki adet kilidin kilitlendiğinden emin olun (Resim 3). Daha

sonra kazanın üzerine bez filtreyi torba kısmı altta kalacak şekilde yerleştiriniz.
- Hortum Grubu'nu Alt Gövde üzerindeki emiş ağzına yerleştiriniz.
- Üst Gövde Grubu'nu Alt Gövde üzerine yerleştirip mandallarını kapatınız (Resim 1).
- Hortum Girişi'nin bağlandığını kontrol ediniz.
- Uzatma Boruları'nı birleştirip hortuma takınız.
- Uzatma borularını birbirinden, hafif döndürerek ve çekerek çıkarınız.

V. CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI

Kuru Süpürme

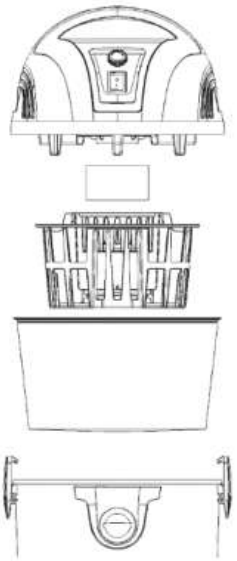

- Motor koruyucu Sünger Filtre'nin takılı olduğunu kontrol ediniz. Takılı değil ise takınız. (Resim 2)
- Kirli Su Tankı (alt gövde), Hortum Grubu ve Uzatma Boruları'nın temiz ve kuru olduğunu kontrol ediniz.
- Kuru süpürmede Bez Torba ve Bez Filtre ikisi birlikte kullanılması tavsiye edilir. Bez Torbayı şekildeki gibi yerleştiriniz.
- Bez fitreyi, çukur (torba) kısmı aşağıda kalacak şekilde yerleştiriniz.
- Üst Gövde Grubu'nu Alt Gövde üzerine yerleştirip mandallarını kapatınız. (Resim 1)
- Hortum Girişi'nin bağlandığını kontrol ediniz.
- Yapacağınız işleme en uygun aksesuarı doğrudan hortuma yada Uzatma Boruları'na takınız.
- Uygun bir temizlik için aşağıdaki aksesuarlar kullanılabilir;
  - » Halı, kilim ve sert zeminleri süpürmek için Kuru Süpürme Ucu.
  - » Radyatör, çekmece vb. dar alanlardaki toz, kırıntı vb. temizlemek için Dar Uçlu Boru.
  - » Toprak, talaş, kırıntı, tüy vb. temizlemek için doğrudan Uzatma Borusu'nun kendisi.
- Süpürgenin fişini prize sokunuz ve ON-OFF (Motor açma kapama) düğmesine basarak çalıştırınız.

Islak Süpürme

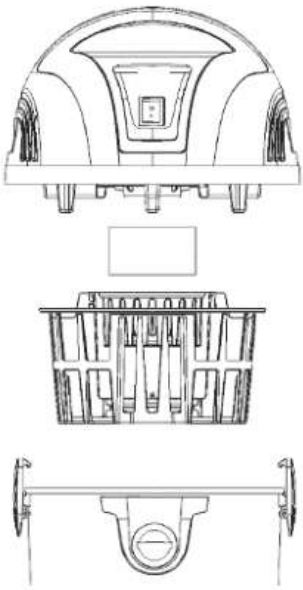

- Motoru koruyan Sünger İç Ünite Filtresin'nin yerine yerleştirilmiş olduğunu kontrol ediniz. Yerleştirilmemiş ise yerleştirin.
- Islak süpürme işleminde bez torbayı ve bez filtreyi kullanmayınız.
- Islak Süpürme işleminde kullanacağınız Süpürme aparatını doğrudan tabanca üzerine yada Uzatma Borusu'na takınız.
- Üst Gövde Grubu'nu Alt Gövde Grubu üzerine oturtunuz ve mandalları kilitleyiniz.
- Cihazınızın fişini prize sokunuz ve Açma-Kapama Düğmesine basarak çalıştırınız.
- Su emdirirken (özellikle Dar Uçlu Boru yada Uzatma Boru'su ile) iyi bir emiş yapılabilmesi için aksesuarı tamamen suyun içine sokmayınız. Aksesuar ucundan azda olsa hava girişine müsaade ediniz.
- Emilen su vb. sıvı tank içerisindeki en üst seviyesine eriştikten sonra, Şamandıra otomatik olarak motor ağzını kapayarak daha fazla emme yapılmasını engeller ve bu sırada cihazınızın motor sesi daha gürültülü çıkmaya başlar. Bu durumda aşağıdaki işlemler uygulanır.
  » Derhal Açma-Kapama Düğmesine basarak cihazınızı durdurunuz.
  » Fişi prizden çıkarınız.
  » Emme Ucu'nu Alt Gövde üzerindeki Emme Ağzı'ndan çekip çıkarınız.
  » Kilitleme Mandalları'nı açtıktan sonra Üst Gövde Grubu'nu kaldırıp uygun bir yere bırakınız.
  » Alt Gövde içindeki sıvıyı boşaltınız.
  » Bir sonraki kullanım için cihazınızı hazırlayınız.

Hava Üfleme

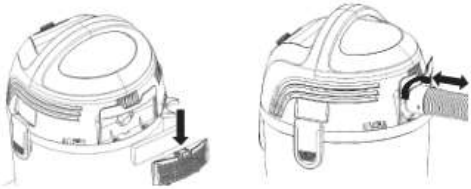

- Egzoz filtre kapağı ayırma mandalına basarak filtre kapağını açıp çıkarın.
- Sünger filtresini çıkarın.
- Üfleme özelliğini kullanmak için hortum ucunu makinanız üst kısmına takın ve sağa doğru çevirerek kilitleyin.
- Makinanızı on/off anahtarından açın.
- Hortum ucunu çıkarmak için sola doğru çevirerek çekin.

VI. TEMİZLEME ve BAKIM

- Temizlik ve Bakım işlemlerine başlamadan önce mutlaka fişi prizden çıkarınız.
- Her zaman kullanımdan sonra Alt Gövdeyi temizleyiniz ve kurutunuz.
- Islak temizleme işleminden sonra Uzatma Boru'ları ve aksesuarların temizlenmesi amacıyla bir miktar su emdiriniz . Daha sonra temiz hava emdirerek bunları kurutunuz.
- Hijyenik nedenlerle ve süpürgenizin ömrünün uzaması için hiçbir zaman süpürgenizi içinde sıvı ve kir dolu şekilde bırakma-

yınız.
- Kirli Su Tankı'nı boşaltmadan önce Hortum Grubunu çıkarınız ve mandallarını çözdükten sonra Üst Gövde Grubu'nu kaldırarak ayırınız.
- Motor Koruyucu Sünger Şamandra Filtre ılık ve sabunlu suda yada akar suda (çeşmede) yıkanabilir. Yıkadıktan sonra yerine takmadan önce kurutunuz. Kesinlikle Sünger Filtre'yi çamaşır makinesinde sıcak su ile yıkamayınız.
- Bez Filtre; gözenekleri tamamen dolmadan silkelenerek temizlenir, çok kirlendiğinde ise Sünger filtre gibi ılık ve sabunlu suda yada çeşme suyunda yıkanarak temizlenebilir.
- Şamandıranın serbest hareket edebilmesi için şamandıra ve yuvasını temizleyiniz ve kontrol ediniz. Şamandıranın serbest hareket edip etmediğinin kontrolü Üst Gövde Grubu'nun yukarı aşağı hareket ettirilmesi ile yapılabilir.

Egzoz Filtre Temizle
- Egzoz filtre kapağı ayırma mandalına basarak filtre kapağını açıp çıkarın.
- Sünger filtresini çıkarın.
- Temizlemek için, filtreyi bir çöpün üzerinde silkeleyin.
- Temiz filtreyi filtre yuvasına yerleştirin.
- Filtre kapağını kapatın.

Motor Kıruma Filtresi Temizle

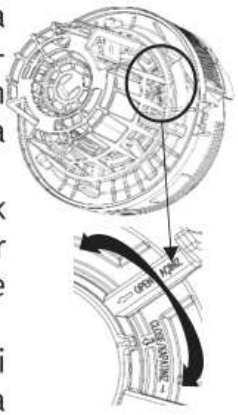

- Motor koruma filtresinin yuvasını ayırmak için iç üniteyi sola çevirerek açın.
- Temizlemek için, filtreyi bir çöpün üzerinde silkeleyin.
- Temiz filtreyi filtre yuvasına yerleştirin.
- İç üniteyi sağa çevirerek kilitleyin.

Süpürgenizin Çalışması Ile Ilgili Dikkat Etmeniz Gereken Hususlar
- Süpürgeniz Çalışmıyorsa;
  - » Prizinizde elektrik olduğundan emin olunuz.
- Süpürgenizin emişinin azalması halinde;
  - » Bez torba, bez filtre ve sünger filtre temiz olduğundan emin olunuz. Kirli ise değiştirin veya iyice temizlenmesini sağlayınız.
  - » Emiş aksesuarlarında tıkanma olup olmadığını kontrol ediniz.

DİKKAT: Cihazınızı benzin, tiner, alkol, gazyağı ve benzeri yanıcı sıvıları, 60 °C' den daha yüksek sıcaklıktaki toz ve sıvıları, yangın tehlikesi oluşturacak cisimleri ve sağlığa zararlı atıkları emmekte kullanmayınız.

DİKKAT: Satın almış olduğunuz

cihaz ev tipidir. Ticari amaçla ve iş yerlerinde kullanmayınız.

TAŞIMA VE NAKLİYE

Cihazın naklini kendi orijinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihazın etrafını koruyacak yumuşak bir bezle sararak yapmak gerekir. Yanlış ambalajlama esnasında plastik parçalar kırılabilir, elektrik aksamı zarar görebilir.

DİKKAT:

- **Cihazı ve aksesuarlarını, kullanım sırasında darbelerden koruyunuz. Çarpma veya düşürülme sonucunda oluşacak hasarlarda, garanti harici işlem uygulanacaktır.**
- **Çeyizlik, hediyelik v.b. nedenlerden dolayı satın alınan ve kullanılmayan ürünün garanti başlangıcı Stilevs Yetkili Servisi tarafında yapılmaktadır. İlk kullanımına başlayacağınız gün itibariyle bölgenizde bulunan en yakın Yetkili Servisimizde Garanti Belgenizi onaylatınız.**
- **Garanti belgesini satış tarihinde muhakkak yetkili satıcıya (ürününüzü satın aldığınız kişi) tastik ettiriniz (Unvan kaşesi ve satış tarihi).**
- **Herhangi bir arıza durumunda Stilevs Yetkili Servisimize şahsen başvurunuz.**
- **Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;**
  - **a. Sözleşmeden dönme,**
  - **b. Satış bedelinden indirim isteme,**
  - **c. Ücretsiz onarılmasını isteme,**
  - **d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,**

  haklarından birini kullanabilir.
- **Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.**
- **Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.**
- **Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.**
- **Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve**

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

- **Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan "Servis Bilgi Sistemi"nde (www.servis.gov.tr) yer almaktadır.**
- **Yedek parça malzemeleri yetikili servislerimizden temin edilebilir.**

Cihazınızın yasal kullanım ömrü 10 yıldır.

İMALATÇI veya İTHALATÇI FİRMA:

STİLEVS ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. ve TİC. A.Ş.

Adres : Yakuplu Mah. Haramidere Cad. Target İş Merkezi, No:8/A-3, 34524, Beylikdüzü, İSTANBUL
Telefon : (0212) 876 75 78
Faks : (0212) 876 75 88
Menşei : TÜRKİYE

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir.

Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.

INSTRUCTIONS MANUAL

Thank you for choosing our product. This instructions manual has been prepared for you to achieve complete satisfaction and maximum performance from your product

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE APPLIANCE AND KEEP THE MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

CONTENTS

I. IMPORTANT SAFETY & USAGE INSTRUCTIONS
II. GENERAL DESCRIPTION
III. TECHNICAL SPECIFICATIONS
IV. PREPARING FOR USE
V. USING THE APPLIANCE
VI. CLEANING & MAINTENANCE

I. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Check if the voltage indicated on the type plate sticker (located under the wheel group) corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- Unless management and supervision regarding the device are ensured by a person responsible for safety of the devices, this device isn't designed to be used by physically and mentally disabled people (including children) or by people who are lack of experience and knowledge.
- Children must be supervised in order to ensure keeping them away from the device.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduces physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazard involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- The appliance should only be connected to power outlets which are suitably with minimum 10 Amp fuse.
- Do not insert the mains plug into the wall socket until the appliance is completely ready for use.
- Always remove the mains plug from the wall socket when you are not operating the appliance.
- Appliance mustn't be used if the cord or plug is damaged, if any defects are present of if you have dropped the unit or have broken any of its parts. I such cases, you must take it to a service center to be checked, repaired or adjusted.
- Do not allow the appliance to pass over the cable as this may damage the insulating shield.
- Keep the appliance out of reach of children
- Never use appliance without the foam filter
- Never immerse the motor unit in water
- Do not attempt to use the appliance if it appears to be defective.
- Always switch the appliance off after use and remove the mains plug from the wall socket.
- Always empty, clean and dry container after wet use. Let the appliance suck in dry air for few minutes to dry the inside of the tubes and hose. This prevents unpleasant smell and prevents the paper dust bag from becoming wet.
- Do not point the hose at the eyes or ears nor put it in your mouth when the appliance is switched on.
- Take particular care when cleaning stairs.
- Switch off immediately in the event of leaking liquid .
- Use only original accessories and spare parts to ensure the perfect performance of your cleaner and to benefit from the guarantee.
- For repairs or spare parts, contact your local service agents.

WARNING: Never use the appliance to clean up flammable or explosive solvents, object soaked with such solvents, explosive dusts, liquids such as petrol, oil, alcohol, thinners and objects that are hotter than 60 ^{o}C, as this will cause a serious explosion and fire hazard! The appliance must not be used near flammable substances and must not be used to clean up health endangering dust.

II.GENERAL DESCRIPTIONS

1. Motor (top) unit
2. Handle
3. On/Off switch
4. Container
5. Clamps
6. Hose connecting Part
7. Wheels
8. Exhaust filter cover
9. Telescopic tube fixing slot
10. Verical parking slot
11. Hose handle
12. Air admission flap
13. Hose
14. Suction tubes
15. Hose connection
16. Main brush for dry cleaning
17. Exhaust sponge filter
18. Inner unit sponge filter
19. Inner unit
20. Fabric filter
21. Small brush
22. Crevice nozzle

III. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	: Uzay S
Voltage	: AC 220-240V
Frequency	: 50/60Hz
Power	: 2400 W Max.
Electric Ins. Class	: II

IV. PREPARING FOR USE

ATTENTION: Do not insert the mains plug into the wall socket until the appliance is completely ready for use.

- Lift up the Motor Unit using the handle provided, take the attachments out of the container.
- When unpacking, please check that all parts are included and undamaged.
- Keep the accessories for further uses.
- Make sure that foam sponge filter is fixed on the float case.
- Install the wheels onto the container bottom.
- For dry vacuuming insert paper dust bag first, then please insert the fabric filter bag.
- Put the motor unit back onto the appliance and lock the clamps.
- To connect the hose, insert it into the suction inlet.

V. OPERATING THE APPLIANCE

Dry Vacuuming

- Always be sure that the mains plug is removed from the wall socket.
- Make sure that the container, tubes and hose group are dry and clean.
- Unlock the clamps and lift the motor unit upside down.
- Lift up the motor unit
- Do not use the appliance without the foam filter.
- Make sure that paper dust bag was inserted and empty.
- Insert fabric filter
- Put the motor unit back onto appliance and lock the clamps.
- Fit the cleaning accessories most suited to the type of operation to be performed, on to the suction tubes or directly in to the handgrip.
- For effective cleaning the following accessory can be used.
  - » Main brush for removing dust from carpets, mats and hard

floor surfaces.

» Crevice nozzle for cleaning narrow corners and hard to reach places

» Directly suction tube for sucking soil, shavings, crumbs, fluff.

- Pull the mains cord out of the appliance and insert the mains plug into the wall socket. Push the On/Off Button to switch the appliance on.

Wet Vacuuming

- Make sure that the foam filter is fitted on the float case.
- Remove paper dust bag and fabric filter
- Fit the wet cleaning accessories into the extension tubes or directly into the hand grip.
- For effective cleaning the following accessory can be used.
- Pull the mains cord out of the appliance and insert the mains plug into the wall socket. Push the On/Off Button to switch the appliance on.

Blowing Feature

- To use blowing, open and remove the filter cover by pressing the exhaust filter cover release latch.
- Remove the sponge filter.
- Attach the hose end to the top of your machine and lock it by turning it to the left.
- Turn on your machine by on/off switch.
- To remove the hose end, pull it by turning it to the left.

VI. CLEANING AND MAINTENANCE

- Always switch the appliance off and remove the mains plug from the wall socket before starting any maintenance or cleaning operations.
- Always empty, clean and dry the container after use.
- To ensure perfect hygiene and length the working life of vacuum cleaner, never leave wet and dirt inside the container.
- Before emptying dirt and waste liquid remove suction hose and lift motor unit by pulling the clip locks.
- The foam filter can be washed warm, soapy water or running water. Dry it thoroughly before planning on to float case. Don't wash foam filter at washing machine with hot water.
- Change paper dust bag periodically.
- The fabric filter can be washed warm, soapy water or running water. Dry it thoroughly after cleaning.
- Clean and check the float valve inside the float case moves freely in it's housing. For checking the float, lift up the Motor Unit and shake it.
- Only use the original accessories and spare parts when you need, to ensure the perfect performance of your cleaner and to benefit from the guarantee. If you require any of that items, contact your local authorised service.

Motor Protection Filter

- To seperate the slot of the motor protection filter, open the inner unit by turning it to the left.
- To clean, shake the filter over a trash can.
- Insert the clean filter into the filter holder.
- Lock the inner unit by turning it

to the right.

Exhaust Filter Cleaning

- Open and remove the filter cover by pressing the exhaust filter cover release latch.
- Remove the sponge filter.
- To clean, shake the filter over a trash can.
- Insert the clean filter into the filter holder.
- Close the filter cover.

AEEE

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.