stilevs

SPEKTRON S

Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Bagless Vacuum Cleaner

KULLANMA KILAVUZU

USER MANUAL

CİHAZIN TANITIMI

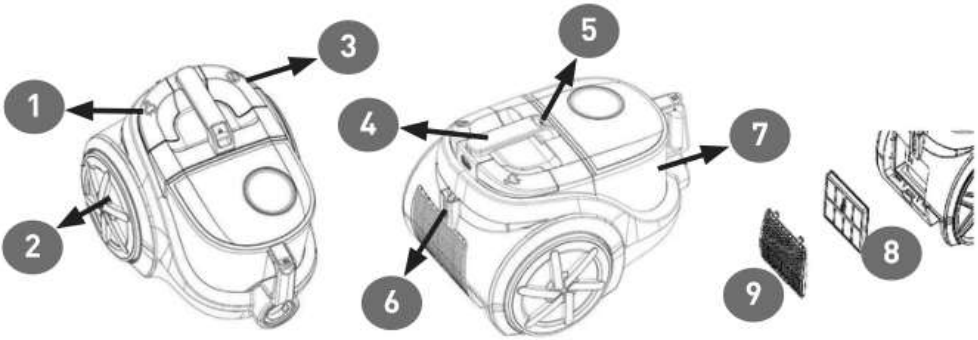

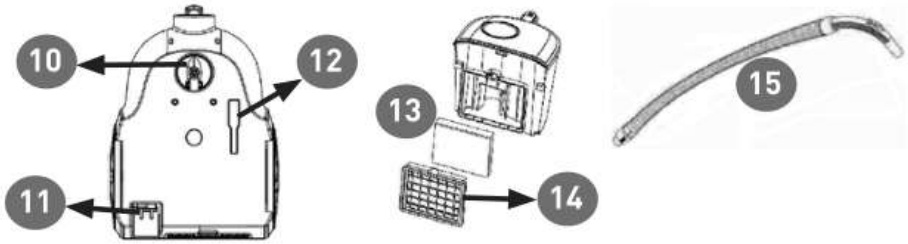

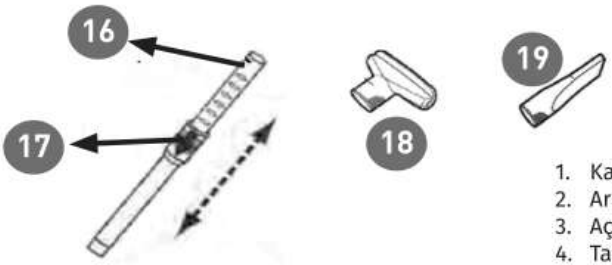

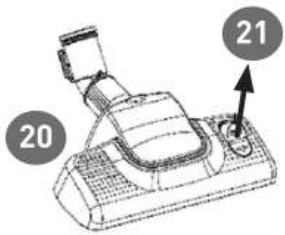

1. Kablo sargı düğmesi
2. Arka teker
3. Açma/kapama düğmesi
4. Taşıma sapı
5. Tost haznesi çıkarma düğmesi
6. Yatay park pozisyon yuvası
7. Toz haznesi
8. HEPA filtre
9. Egzoz çıkış kapak
10. Döner tekerlek
11. Fişli kablo
12. Dikey park pozisyon yuvası
13. Sünger ve keçe filtre
14. Hazne filtre kaset
15. Elastik hortum
16. Teleskopik boru
17. Teleskopik boru ayar mandalı
18. Koltuk kanepe aparatı
19. Dar uçlu boru
20. Süpürücü başlık
21. Süpürücü zemin değiştirme ayarı

TOZ TORBASIZ KURU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Süpürgenizi bu kullanma kılavuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız, cihazınızdan en yüksek performansı elde edebilirsiniz. İyi günlerde kullanınız.

İÇİNDEKİLER

I. Emniyet Kuralları
II. Teknik Özellikler
III. Cihazın Tanıtımı
IV. Kullanım
V. Temizlik ve Bakım

I. EMNİYET KURALLARI

- Bu cihaz uluslararası güvenlik standartlarına uygundur.
- Cihaz 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişi-ler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Temizleme ve kullanıcı bakımı 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkça çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Elektrik kablosu veya cihaz hasarlıysa kullanmayın. Yetkili servise başvurun.
- Şebeke güç kaynağınız cihazın tip etiketinde belirtilen bilgilere uygun olmalıdır.
- Cihazı kullanacağınız şebeke en az 16A'lik bir sigorta ile emniyete alınmış olmalıdır.
- Cihazı uzatma kablosu ile kullanmayınız.
- Elektrik kablosunun bükülmesine, kıvrılmasına ve hasarlanmasına engel olunmalıdır.
- Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız. Köşelerde ve kapı eşiklerinde sıkışmamasına dikkat edin.
- Cihaz elektriğe bağlıyken elleriniz nemli veya ıslaksa, cihazın fişine dokunmayın.
- Cihazın fişini prizden çıkartırken kablosundan çekmeyin.
- Yanıcı maddeleri sü-pürmeyin ve sigara külünü süpürürken soğumuş olmasına dikkat edin.
- Su ve diğer sıvı maddeleri süpürmeyin.
- Cihazı yağış, nem ve ısı kaynaklarından koruyun.
- Cihazı patlayıcı veya yanıcı ortamların ve maddelerin bulunduğu yerde veya yakınında kullanmayın.
- Temizlik ve bakım öncesi cihazın fişini prizden çekin.

- Cihazın hortumunu düzenli olarak kontrol edin. Hasar durumunda kullanmayın, yetkili servise başvurun.
- Cihazınızı çalışır vaziyette bırakıp yanından ayrılmayın
- Sadece orijinal parçaları veya üretici tarafından tavsiye edilen parçaları kullanın.
- Cihazı kullanmadan önce bütün filtrelerin yerinde olduğuna dikkat edin. Eksik veya hasarlı filtrelerle cihazı çalıştırmayın, süpürgeniz zarar görebilir.
- Merdivenleri süpürürken cihaz kullanıcının aşağısında bulunmalıdır.
- Cihazınızın emme ağızını kesinlikle saçlarınıza, göz ve kulaklarınıza yaklaştırmayın.
- Cihazınızı, radyatör, soba vb. ısıtıcılara yakın çalıştırmayınız.
- Ambalaj malzemelerini saklıyorsanız çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

DİKKAT: Süpürgenizle sadece kuru süpürme yapınız. Islak zeminleri süpürmeyiniz.

II. TEKNİK ÖZELLİKLER

Marka	: Stilevs
Modeli	: Spektron S
Model No	: CN-710
Besleme gerilimi	: 220-240V AC
Frekans	: 50/60Hz
Güç	: 890W

III. CİHAZIN TANITIMI

1. Kablo sargı düğmesi
2. Arka teker
3. Açma/kapama düğmesi
4. Taşıma sapı
5. Tost haznesi çıkarma düğmesi
6. Yatay park pozisyon yuvası
7. Toz haznesi
8. HEPA filtre
9. Egzoz çıkış kapak
10. Döner tekerlek
11. Fişli kablo
12. Dikey park pozisyon yuvası
13. Sünger ve keçe filtre
14. Hazne filtre kaset
15. Elastik hortum
16. Teleskopik boru
17. Teleskopik boru ayar mandalı
18. Koltuk kanepe aparatı
19. Dar uçlu boru
20. Süpürücü başlık
21. Süpürücü zemin değiştirme ayarı

IV. KULLANIM

Kullanım amacı

Cihaz ev tipi kullanım için tasarlanmıştır, sanayi tipi kullanım için uygun değildir.

Hortumu takma/çıkarma

- Hortumu takmak için hortum girişini hortum yuvasına denk gelecek şekilde ok yönünde itin ve saat yönünde çevirin.

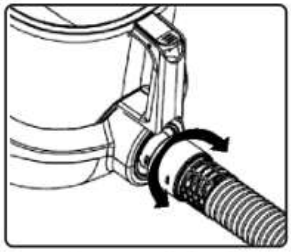

- Hortumu çıkarmak için, hortum girişini iki tarafında bulunan çıkıntılardan tutarak saatin tersi yönünde çevirin ve hortumu çekin.

Teleskobik boruyu takma/çıkarma

- Teleskobik boruyu hortum sapına takın.
- Teleskobik boruyu çıkarmak için hortum sapından teleskobik boruyu çekin.
- Teleskobik borunun uzunluğunu ayarlamak için; teleskobik boru ayar mandalını ileri geri kaydırarak uzatıp kısaltabilirsiniz.

Parke halı fırçasını takma/çıkarma

- Süpürücüyü, teleskobik boruya bastırarak takın.
- Süpürücüyü teleskobik borudan çekerek çıkarabilirsiniz.

Parke halı fırçasını ayarlama

Parke halı fırçasının üzerinde bulunan ayar mandalına basarak;

* Sert zemin ve parke için kıl fırçalar açıkken temizlik yapın.
* Halı ve kilimler için kıl fırçalar gizli konumda temizlik yapın.

Çalıştırma

- Cihazın arka kısmında yer alan fişi çekerek prize takın.
- Cihazınızı çalıştırmak için açma/kapama düğmesine basın.

Emiş gücünün ayarlanması

- Cihazın emiş gücünü, temizlenecek yüzey cinsine göre hortum sapında yer alan mekanik emiş gücü ayarı sayesinde hava ayarı yaparak, tül, perde gibi yüzeyleri daha rahat temizleyebilirsiniz.

* Vakum gücü ayarlayıcısı açık, vakum gücü düşük
* Vakum gücü ayarlayıcısı kapalı, vakum gücü yüksek.

Aksesuarlar

Koltuk Kanepe Aparatı:

Döşemelerin, merdiven basamaklarının, otomobil içinin, kanepelerin, koltukların vb. süpürülmesi için uygundur.

Dar Uçlu Boru:

Kalorifer peteği, koltuk ve mobilya araları gibi, ulaşılması zor bölgelerin süpürülmesi için uygundur.

Süpürgenin kapatılması ve park özelliği

- Açma/kapama düğmesinden cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.
- Cihazın arka kısmında ya da alt kısmında bulunan park yuvalarına, parke halı fırçasının park kancasını takın. Cihazınız hem yatay hem de dikey olarak park edilebilir.

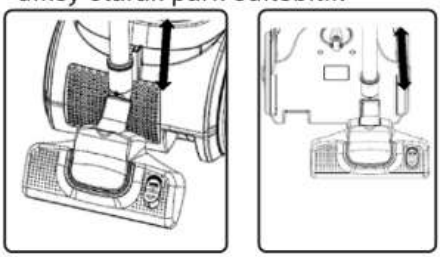

V. TEMİZLEME ve BAKIM

UYARI: Cihazı temizlemek için kesinlikle benzin, solvent, aşındırıcı temizleyiciler, metal nesneler veya sert fırçalar kullanmayınız.

Temizleme ve Bakım işlemlerine başlamadan önce mutlaka fişi prizden çı-

karınız ve kablo sarıcı tuşuna basarak kabloyu toplayınız.

Toz haznesinin boşaltılması

- Toz haznesini çıkarmak için toz haznesi kilitleme düğmesini ileri doğru iterek hazneyi toz haznesi taşıma sapından tutarak yukarı doğru çıkartın.

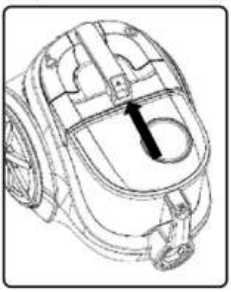

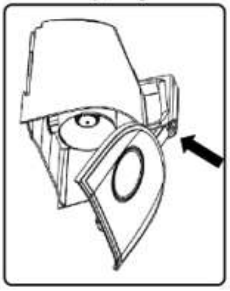

- Toz haznesinin kapağını açın ve boşaltın.
- Toz boşaldığında, toz haznesi kapağını kapatın.
- Toz haznesini yerine yerleştirin.

Hazne kaset filtresinin temizlenmesi

Bu filtre, motora toz haznesinden gelebilecek olan tozların engellenmesinde ve süpürgenizin dışarıya tozlu hava vermemesinde kullanılır. Toz haznesi bölmesinin alt kısmında yer alır.

- Toz haznesi kilitleme düğmesine basın ve toz haznesini çıkarın.

- Toz haznesinin arkasında bulunan Sünger Kaset filtresini çıkartın, sünger ve keçe filtreyi ayırın.
- Sünger filtre ve keçe filtre temizlenir.

Dikkat!

* Keçe ve sünger filtresini asla çamaşır makinesinde temizlemeyin ve asla saç kurutma makinesi ile kurutmayınız
* Parçaları temizleme maddesi veya kaynar su ile yıkamayınız
* Keçe sünger filtresini ve toz haznesini cihaza yerleştirmeden önce tümüyle kurumasını bekleyin (en azından 24 saat boyunca).
* Motor koruma filtresini yerine takarken önce beyaz keçeyi sonra siyah süngeri kaset filtreye yerleştiriniz.

HEPA filtre

HEPA çıkış filtresi, cihazın arka tarafında bulunmaktadır. Cihazınızın, dışarıya tozlu hava vermesini önlemek için kullanılır.

- HEPA filtre kapağın meye basarak açın çıkarın.
- Silkeleyerek temizleyin.
- Her zaman kullanımdan sonra Toz Haznesi içindeki tozu boşaltıp, toz haznesini temizleyiniz ve kurutunuz.

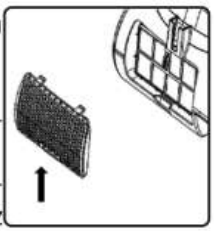

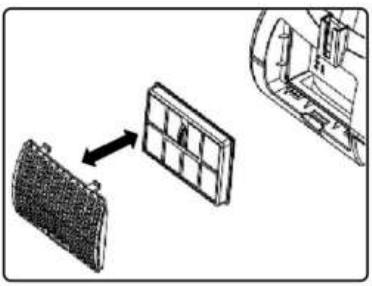

- Hijyenik nedenlerle ve süpürgenizin ömrünün uzaması için hiçbir zaman süpürgenizi içinde kir dolu şekilde bırakmayınız.

- Hepa filtre periyodik olarak ya da üzerinde gözle görülür aşırı bir kirlenme olduğunda temizlenmelidir. Ayrıca kullanım sıklığına bağlı olarak; 6 ay ile 1 yıl içerisinde değiştirilmesi gerekir.

UYARI: Sünger ve keçe filtreyi tam olarak kurumadan yerine takmayın, aksi halde kullanım esnasında etrafa nem kokusu yayılabilir, arka kısmından su sıçrayabilir ve filtreler zarar görebilir.
UYARI: Sünger ve keçe filtreyi kurutmak için saç kurutma makinesi, soba vb. sıcak hava veren cihazlar kullanmayınız. Güneşte kurumaya bırakınız.

TAŞIMA VE NAKLİYE

Cihazın naklini kendi orijinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihazın etrafını koruyacak yumuşak bir bezle sararak yapmak gerekir. Yanlış ambalajlama esnasında plastik parçalar kırılabilir, elektrik aksamı zarar görebilir.

DİKKAT:

- **Cihazı ve aksesuarlarını, kullanım sırasında darbelerden koruyunuz. Çarpma veya düşürülme sonucunda oluşacak hasarlarda, garanti harici işlem uygulanacaktır.**
- **Çeyizlik, hediyelik v.b. nedenlerden dolayı satın alınan ve kullanılmayan ürünün garanti başlangıcı Stilevs Yetkili Servisi tarafında yapılmaktadır. İlk kullanımına başlayacağınız gün itibariyle bölgenizde bulunan en yakın Yetkili Servisimizde Garanti Belgenizi onaylatınız.**
- **Garanti belgesini satış tarihinde muhakkak yetkili satıcıya (ürününüzü satın aldığınız kişi) tasdik ettiriniz (Unvan kaşesi ve satış tarihi).**
- **Herhangi bir arıza durumunda Stilevs Yetkili Servisimize şahsen başvurunuz.**
- **Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;**
  - **a. Sözleşmeden dönme,**
  - **b. Satış bedelinden indirim isteme,**
  - **c. Ücretsiz onarılmasını isteme,**
  - **d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,**

  haklarından birini kullanabilir.
- **Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.**
- **Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin**

Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

- **Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan "Servis Bilgi Sistemi"nde (www.servis.gov.tr) yer almaktadır.**
- **Yedek parça malzemeleri yetikili servislerimizden temin edilebilir.**

Cihazınızın yasal kullanım ömrü 10 yıldır.

İMALATÇI veya İTHALATÇI FİRMA:

STİLEVS ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. ve TİC. A.Ş.

Adres : Yakuplu Mah. Haramidere Cad. Target İş Merkezi, No:8/A-3, 34524, Beylikdüzü, İSTANBUL

Telefon : (0212) 706 47 34

Faks : (0212) 876 75 88

Menşei : TÜRKİYE

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir.

Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.

USER MANUAL

Thank you for choosing our product. This instructions manual has been prepared for you to achieve complete satisfaction and maximum performance from your product.

CONTENTS

I. SAFETY INSTRUCTIONS
II. GENERAL DESCRIPTIONS
III. TECHNICAL SPECIFICATIONS
IV. USING THE APPLIANCE
V. CLEANING & MAINTENANCE

I. SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precaution should always be followed, including the following:
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING (THIS APPLIANCE)

- The appliance is not to be used by children or persons with reduced physical,sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction
- Children being supervised not to play with the appliance.
- These devices may be used by children of 8 years or older and by any persons with either limited physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and/or knowledge, if they are supervised closely or have been instructed about the safe usage of the devices and understand the dangers that might arise from such usage.
- Children must not play with the device.
- Children must not perform any cleaning or servicing work to done by the user, unless they are supervised.
- Keep the packaging foil away from children – danger of suffocation.
- Unless management and supervision regarding the device are ensured by a person responsible for safety of the devices, this device isn't designed to be used by physically and mentally disabled people (including children) or by people who are lack of experience and knowledge.
- Children must be supervised in order to ensure keeping them away from the device.
- Do not leave vacuum cleaner when plugged in. Unplug from outlet when no use and before servicing.
- To reduce the risk of electric shock, do not use outdoors or on wet surfaces
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by near children.
- Use only as described in this manual. Use only manufactures recommend attachments.
- Do not use with damaged cord or plug. If vacuum cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, enter it to a service center.
- Do not pull or carry on cord, use cord as a handle, close door on

cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run vacuum cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces.

- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked. Keep
- free of dust, lint, hair and anything that may reduce airflow.
- Keep hair, loose clothing, fingers and all parts of body away from openings and moving parts.
- Turn all controls off before unplugging.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present
- Hold plug when rewinding onto cord reel. Do not allow plug to whip when rewinding.
- Unplug before connecting the hose
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Do not use without dust bag and/ or filter in place.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

II. GENERAL DESCRIPTIONS

1. Power cable winding button
2. Rear wheel
3. On/Off button
4. Carrying handle
5. Dust container release button
6. Horizontal parking channel
7. Dust bag
8. HEPA filter
9. Air outlet cover
10. Swivel wheel
11. Power plug
12. Upright parking channel
13. Sponge and felt filter
14. Dust bag filter cartridge
15. Hose
16. Telescopic tube
17. Telescopic tube adjustment latch
18. Upholstery nozzle
19. Crevice tool
20. Main brush
21. Main brush adjustment latch

III. SPECIFICATIONS

Brand	: Stilevs
Model	: Spektron S
Model No	: CN-710
Voltage	: 220-240V AC
Frequency	: 50/60Hz.
Power	: 890W

IV. USING THE APPLIANCE

Always remove the plug from the power socket before fitting or removing accessories!

- Choose the most appropriate accessories for your purpose and affix these accessories directly on the gun section or affix the Extension tubes first and then accessories on their ends.
- For an effective cleaning, use the accessories as mentioned in the

following.

» Main brush for vacuuming carpets, rugs and hard grounds.

» Crevice nozzle for cleaning the dusts, chips and etc. at radiators, drawers and etc. narrow sections.

» Directly the Extension Tube for cleaning soil, debris, chips, feathers and etc.

» The upholstery nozzle for cleaning racks, clothes, electronic devices, lampshades, furniture, curtains and etc.

- Plug in your vacuum cleaner and start it by pressing the On-Off Button.
- After completing the vacuuming process, turn off your vacuum cleaner by pressing the On-Off Button. Unplug your vacuum cleaner and furl the cord by pressing Cord Rewinder button. For some models, for furling the cable, it will be sufficient to hold and pull the cord lightly. This specification can vary in accordance with the model.
- Please press the Dust Container release button and get the dust continer.
- Please hold the dust container over a bucket then press the dust release button on the container.

V. CLEANING & MAINTENANCE

- You have to unplug your device, before beginning any Cleaning or Maintenance processes.
- After every use, empty the dust container, clean and dry the it.
- Do not ever leave your vacuum cleaner with dirt in it for hygienic purposes and extending the life of your vacuum cleaner.

Dust bag filter cartridge

- Remove the dust container from its place and take out the dust bag filter cartridge placed behind the container by pulling. Take out the sponge and felt filters.
- Clean the sponge and felt filters.

Attention!

- Never clean the sponge and felt filters in the washing machine and never dry them with a hair dryer.
- Do not wash the pieces with cleaning agents or with hot water.
- Wait for the sponge and felt filters and dust bag to dry completely (at least 24 hours) before putting them back in the device.
- When putting back the motor protection filter, place the white felt first, then the black sponge on the filter cartridge.

Hepa Filter

- The HEPA filter should be cleaned twice a year, and when there is obvious dirt on the filter, it is time. Simply shake it to clean off the dust.
- You must fix the HEPA filter properly before running the vacuum cleaner.
- The filter can't be cleaned in the washing machine or baked by the blower.

- Carry your vacuum cleaner by holding from its Body Handle.
- Just use original parts and accessories for efficient cleaning and lifecycle and warranty of your device. Provide the accessories and parts from the closest Authorized Service when it is required.
- It is highly recommended to change filter between 6 months and 12 months according to using vacuum cleaner frequency.

WARNING: Always operate the cleaner with filters and HEPA installed.
WARNING: Only perform dry vacuuming with your vacuum cleaner.

Usage Area
This product designed for just household use. It is not suitable for Business and industry type. Otherwise it will be accepted as "out of warranty conditions" by our Authorized Services.

HANDLING AND SHIPMENT
- During handling and shipment, your appliance must be kept in original package in order to prevent damages to its parts.
- Keep at normal position during shipment.
- Do not drop the product when transporting and protect from impacts.
- After delivery of the product, failures and damages that may occur while transporting are not covered by warranty.

AEEE
This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.