stilevs

MEGATRON II

ŞARJLI DİKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

UPRIGHT RECHARGABLE VACUUM CLEANER

Kullanma Kılavuzu

Instructions Manual

CİHAZIN TANITIMI

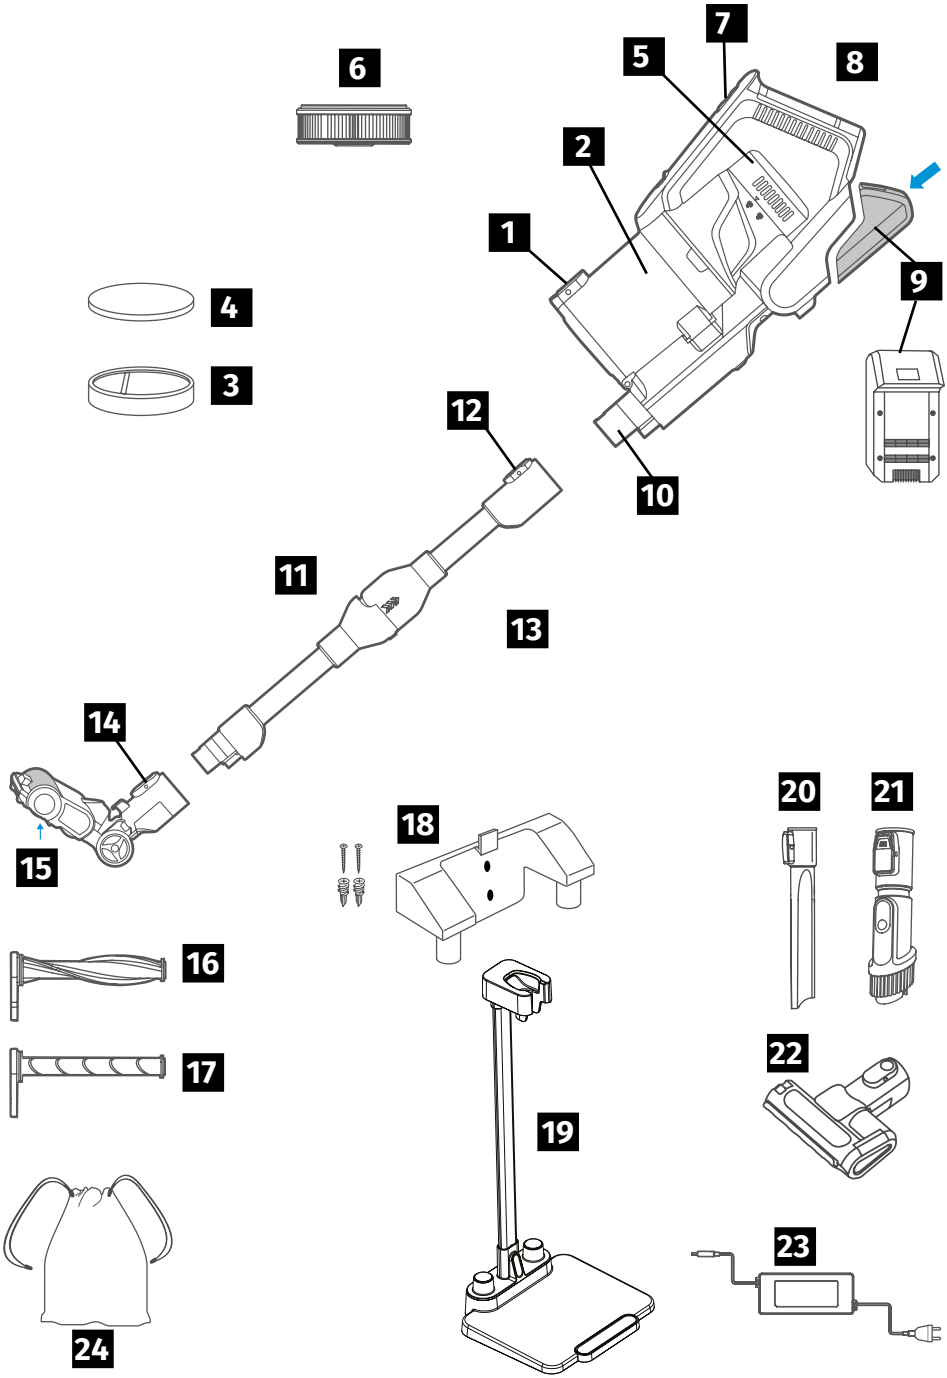

Not: Yukarıda resimler referans amaçlıdır. Gerçek üründe şekil ve görünüm farklılık gösterebilir.

KULLANMA KILAVUZU

Süpürgemizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Süpürgenizi; bu kullanma kılavuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız her şeyin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Böylece süpürgenizden en yüksek performansı elde edebilirsiniz. İyi günlerde kullanınız.

İÇİNDEKİLER

I. Emniyet Kuralları
II. Teknik Özellikler
III. Cihazın Tanıtımı
IV. Montaj ve Kullanım
V. Temizlik ve Bakım

I. EMNİYET KURALLARI

- Güvenli kullanım kurallarını mutlaka okuyunuz.
- Cihazınızı çocukların erişemeyeceği bir yerde ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Cihaz ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın.
- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Besleme kordonu hasarlanırsa, bu kordon, tehlikeli bir duruma engel olmak için, imalâtçısı veya onun servis acentesi tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazınızı kullanmadan önce cihazınızın, güç ve geriliminin şebekenize uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Cihazınızı emniyetli ve en az 10 A'lık sigorta bağlı prize takarak kullanınız.
- Cihazınızı taşımadan, temizlemeden ve bakım yapmadan önce kapatınız ve fişini mutlaka prizden çekiniz.
- Fişi prizden kablosundan çekerek çıkarmayınız.
- Kabloyu sıkıştırmayınız, aşırı bükmeyiniz ve keskin kenarlı yerlerden geçirmeyiniz.
- Kablo ya da fiş üzerinde herhangi bir hasar var ise cihazınızı çalıştırmayınız. Hasarlı kablo ve fişi değiştirmek üzere en yakın yetkili servise başvurunuz.
- Cihazınızı gözetimsiz olarak çalışır durumda bırakıp gitmeyiniz. Çocuklardan,

özürlülerden ve aşırı yaşlılardan uzak tutunuz, kullanmalarına müsaade etmeyiniz.
- Merdivenleri temizlerken özellikle dikkat ediniz.
- Arızalı cihazı kullanmaya çalışmayınız.
- Teleskopik boru ve emiş ağzını; insanlara ve hayvanlara doğru tutmayınız.
- Cihazın gövdesini hiçbir zaman suya daldırmayınız ve üzerine su dökülmesini engelleyiniz.
- Asitler, aseton ve solventler cihaza zarar verir ve korozyona yol açar.
- Yalnızca orijinal parça ve aksesuar kullanınız.
- Tamir ve yedek parça için en yakın yetkili servise başvurunuz.
- Cihazınızı ıslak yerlerin temizliğinde kullanmayınız ve sıvıları emdirmeyiniz.
- Cihazınızı insan veya hayvanların temizliğinde kullanmayınız.
- Eğer uzatma kablosu kullanacaksanız hasarsız durumda olmasına dikkat ediniz.
- Cihazınız sadece evdeki normal kullanım için tasarlanmıştır ve ticari kullanıma uygun değildir.
- Sigara, kibrit ya da sıcak kül gibi yanıcı malzemeleri; alev alabilir sıvılar ile organik çözücüler ve asitleri temizlemek için kullanmayınız.
- Cihazınızı soba, ocak, fırın ve buna benzer ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Süpürgenizi filtresi ve toz haznesi yerinde takılı değilken KESİNLİKLE kullanmayınız

DİKKAT: Cihazınızı benzin, tiner, alkol, gazyağı ve benzeri yanıcı sıvıları, 60⁰C den daha yüksek sıcaklıktaki toz ve yangın tehlikesi oluşturacak cisimleri sağlığa zararlı atıkları emmekte kullanmayınız.

DİKKAT: Cihazınız sadece kuru süpürme için tasarlanmıştır. Su vb. sıvıları emdirmek için, cihazınızı kullanmayınız.

Uyarı: Batarya ile ilgili güvenlik uyarılarına ve kullanım esaslarına uyulmaması durumunda meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz.

II. TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: Megatron II
Voltaj	: 100-240V AC
Frekans	: 50/60Hz.
Güç	: 550W
Voltaj	: 29,6V

III. CİHAZIN TANITIMI

1. Toz haznesi kapağı açma düğmesi
2. Şeffaf toz haznesi - 1 lt.
3. Motor koruyu filtre
4. Motor koruyucu sünger filtre
5. Hepa filtre kapağı
6. Hepa filtre - HEPA 10
7. Kontrol paneli
8. Ergonomik tutamak
9. Pil yuvası ve Pil
10. Emiş ağzı
11. Akrobat teleskopik boru
12. Akrobat boru kilit mandalı
13. Akrobat boru açma mandalı
14. All Floor Brush kilit mandalı
15. All floor Brush
16. Halı fırçası
17. Sert zemin fırması
18. Duvar askı aparatı ve vidalar
19. Süpürge tutucu
20. Dar uçlu boru
21. 2 in 1 fırça
22. Mini Turbo fırça
23. Adaptör
24. Aksesuar çantası

IV. MONTAJ ve KULLANIM

Cihazın Montajı:

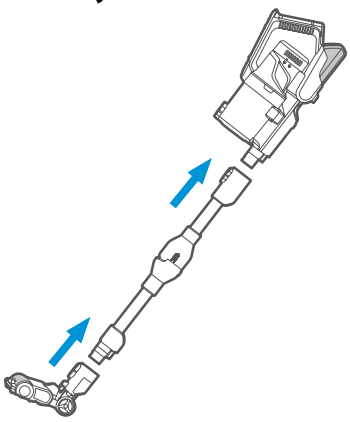

- Cihazınızın akrobat teleskobik borusunu ana gövdeye takın.
  All Floor brush fırçasını da; süpürgenizin tutma sapını kavrayınız. Başlığı yere düz bir şekilde yerleştiriniz ve boruyu üzerine hizalayarak itiniz. Başlığı çıkarmak isterseniz, ayırma tuşuna basarak çıkartabilirsiniz.

Duvar Askı Aparatı ve Süpürge Tutucu Kurulumu:

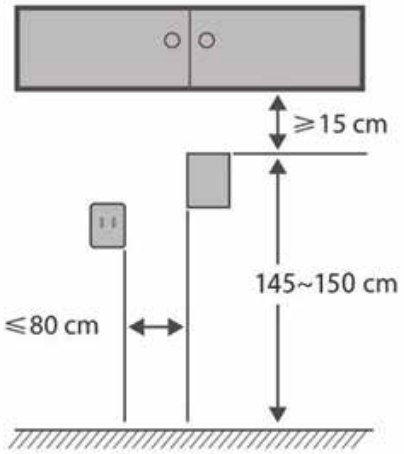

- Duvar askı aparatını (18) üründen çıkan vidalar yardımıyla duvara

monte edebilirsiniz. Süpürge Tutucuyu da askı aparatının altına gelecek şekilde yerleştiriniz. Askı aparatı ve tutucunun yerine karar vermeden önce adaptör kablosunun prize yetecek şekilde, aşağıdaki şablonu dikkate alarak ayarlamanızı tavsiye ederiz.

- Cihazınızı askı aparatına yerleştirin ve hafifçe bastırın.

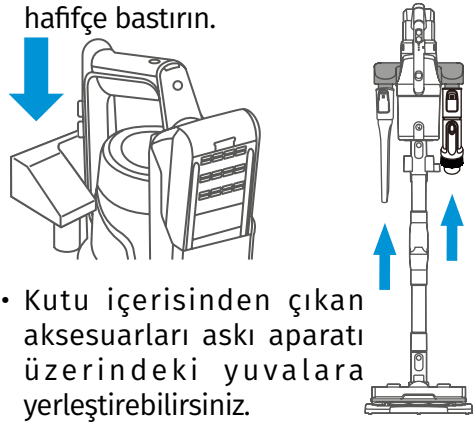

- Kutu içerisinden çıkan aksesuarları askı aparatı üzerindeki yuvalara yerleştirebilirsiniz.
- Cihazınızı askı aparatından ayırmak için, stand üzerinde yukarı doğru hafifçe kaldırıp ve cihazı kendinize doğru çekiniz.

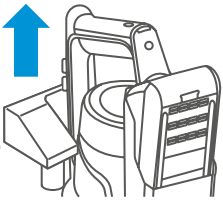

- Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda standında ve adaptöre takılı muhafaza edin.

Pilin Şarj Edilmesi:

- Şarjlı dikey süpürgeyi şarj etmeden önce dikey süpürgenin uygun şekilde monte edildiğinden emin olunuz. Süpürgeyi şarj standına yerleştirildikten sonra adaptör uçunu süpürge üzerindeki yuvasınıza takıp fişini prize takınız.

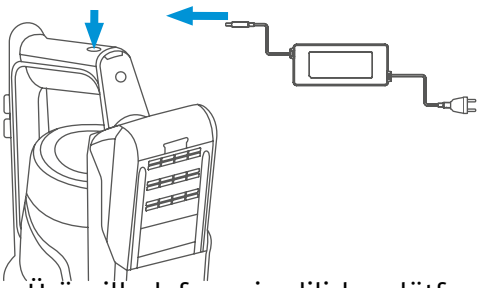

- Ürün ilk defa şarj edilirken lütfen pilin tamamen şarj olduğundan emin olunuz. Pilin ömrünün daha uzun olması için ikinci kez şarj edilmeden önce pilin tamamen bitirilmesi önerilmektedir.

Not: İlk üç kullanımda pil tamamen bittikten sonra ürünün 7 saat boyunca kesintisiz şarj edilmesi gerekmektedir.

- Süpürgenin şarjı, ürünü çalıştırmak için gerekli seviyenin altına düştüğü zaman göstergedeki ışık yanıp sönecektir ve cihazınız motoru korumak için kapanacaktır. Pil yeteri kadar şarj edildiği zaman kullanmaya devam edebilirsiniz.
- Şarj işlemi başladığında şarj ışığı yanıp sönmeye başlayacaktır.
- Şarj ışığı söndüpünde şarj işlemi tamamlanmış olur.
- Pil tamamen şarj olduktan sonra cihazınız şarj işlemini otomatik olarak durduracaktır.
- Bataryanızın tam performansa ulaşması tam şarj ve deşarjın birkaç kez yapılmasından sonra olacaktır.
- Pilin azalması motor devrinin düşmesine, emiş ve performans kaybına sebep olacaktır.
- Pili uzun süre şarj etmeden tutarsanız tekrar şarj olmayacak şekilde arızalanabilir. Bu sebeple

cihazı kullanmadığınızda; standında adaptörü takılı şekilde muhafaza edin.

- Kullanım ömrü, ürünün kullanım şekli ve cihazın şarj etme kurallarına uygun olarak şarj edilmesine göre değişecektir. Genel olarak kullanım ömrü aşağıdaki şekilde olacaktır;
  1. Max Mod 10 dakika
  2. Normal Mod 20 dakika
  3. Eco Mod 60 dakika
- Pilin ömrünü tamamlaması halinde sadece Stilevs Yetkili Servisinde değiştirilmelidir. Yeni takılan pili de yukarıda anlatılan şartlarda şarj ve deşarj ediniz. Yukarıda belirtilen şartlara uygun olarak kullanılmayan ürünlerin pilleri ömrünü erken tamamlayabilir.

Uyarı: Süpürgenizin şarj işlemini sadece (ürün kutusu içerisinden çıkan ya da Stilevs yetkili servisleri tarafından temin edilen) şarj standı üzerinden gerçekleştiriniz.

DİKKAT: Cihazınızı oda sıcaklığında şarj ediniz. Cihaz 5°C'nin altında ve 40°C'nin üstündeki sıcaklıklarda şarj edilmemelidir. Şarj ünitesi cihazı şarj ederken ısınabilir.

ÖNEMLİ: Şarjlı süpürgenizi şarjı tamamen tükenene kadar kullanmanız ve şarjı bittiğinde şarj etmeniz, ömrünü uzatacaktır.

Pilin Değiştirilmesi:

- Cihazınız şarj edilebilir bir pile sahiptir.

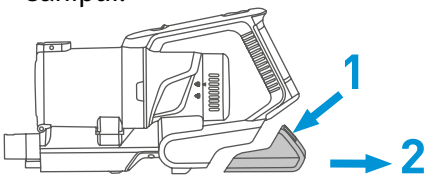

- Cihazın pilini söküp takmak için;
  1. Pil üzerindeki düğmeye basın,
  2. Pili kendinize doğru çekin.
- Cihazınızın pili sadece Stilevs Yetkili Servisleri tarafından temin edilebilir.
- Bu üründe kullanılan pili başka tür bir pil ile değiştirmeye çalışmayınız.

Kullanım:

- Cihazınızda 2 farklı (Halı ve Sert Zemin) zemin seçimi ve 3 farklı mod (Max, Normal ve Eco) çalışma hızı vardır.

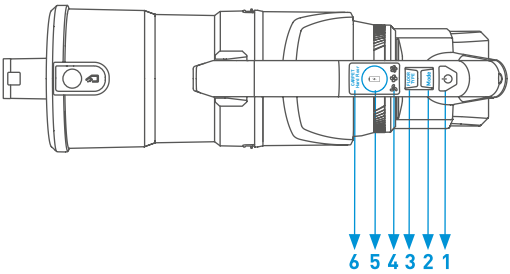

- Cihazınızın kontrol paneli;
  1. Açma-Kapama (On-Off)
  2. Mod (Hız) seçici
  3. Zemin (Floor Type) seçici
     * Carpet (Halı)
     * Hard Floor (Sert Zemin)
  4. Hız göstergesi
  5. Batarya (pil) göstergesi
  6. Zemin tipi göstergesi
- Cihazınızın adaptör bağlantısını çıkarın ve askı aparatından alın.
- On-Off düğmesine basarak cihazı çalıştırın. Yukarıda anlatılan düğmeleri kullanarak cihazınızın hızını ve performansını istediğiniz gibi ayarlayın.
- Akrobat fırça üzerinde yer alan mandalı yukarı doğru çekip, süpürgeyi ileri doğru iterseniz akrobat fırçayı ortadan ikiye kırabilirsiniz. Böylece

koltuk altı gibi ulaşması zor alanları kolaylıkla temizleyebilirsiniz.

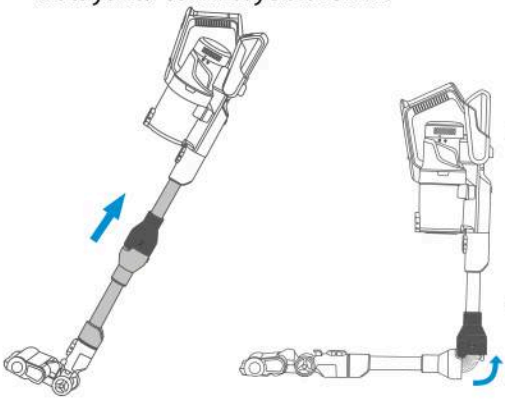

• Akrabot boruyu tekrar düz (eski) hale getirmek için süpürgeyi yukarı doğru kaldırın ve mandalı aşağıya doğru iterek tekrar kilitleyin.

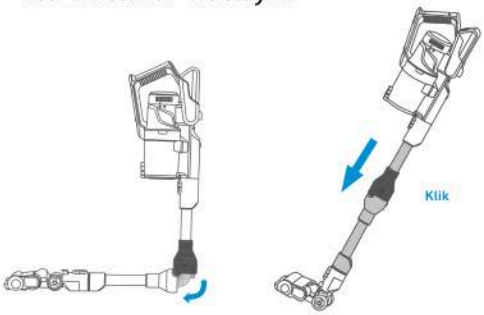

All Floor Brush;

• All Floor Brush başlık, motor gücü ile çalışan döner bir fırça sistemine sahiptir. Fırçanın dönme hareketi ile temizlediğiniz yüzeydeki parçalar kolaylıkla alınmaktadır. Ayrıca, değiştirilebilir 2 farklı fırçaları sayesinde halı veya zemin üzerinde yer alan iplik, lif, saç ve tüy gibi maddeler fırça sayesinde daha kolay temizlenmektedir.

• Başlığın ucundaki fırçayı değiştirmek için, başlığın yan tarafında bulunan mandalı çevirip çekerek fırçayı değiştiriniz.

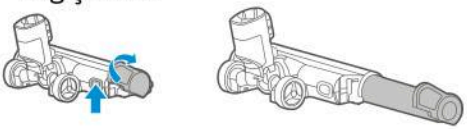

• Fırça uçları;

• Bu fırçayı kullanırken dönen fırçaya ASLA dokunmayınız.

• Fırçadaki iplik, kıl ve parçaları düzenli olarak temizleyerek fırçanın performansını artırabilirsiniz. Başlığı temizlemek için öncelikle süpürgenizi kapatınız. Başlık üzerindeki çıkarma tuşuna basarak başlığı cihazınızdan ayırınız. Başlığın yanında bulunan mandalı çevirerek çıkardıktan sonra fırçanın temizliğini yapabilirsiniz.

• Pamuk, saç vb. maddeler süpürüldüğünde dönme miline takılarak, fırça kafasının tıkanmasına neden olur ve cihazınızın performansını etkiler. Bu durumda, fırça kafasını çıkartınız ve takılan parçaları dönme milinden temizleyiniz.

Toz Haznesini Boşaltmak:

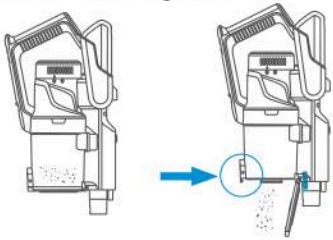

• Toz haznesii boşaltmak için, süpürgenizin ucundaki aksesuarlarını çıkarın ve toz haznesi üzerinden

bulunana mandala basın.

El Süpürgesi Olarak Kullanım:

- Süpürgenizin akrobat borusunu ve all floor brush başlığını cihazdan ayrınız.
- Kutu içerisinden çıkan başlıklardan kullanım amacınıza göre süpürgenin ucuna takınız.
- Açma-Kapama / Hız ayar göstergesine basarak süpürgenizi çalıştırınız.

Not: Süpürgenizin uç kısmına kutu içinde bulunan dar başlık, fırçalı İkisi bir arada aparat ve mini turbo başlığı takarak dar alanların, döşeme ve koltuk gibi yüzeylerin temizliğini yapabilirsiniz.

Aksesuarların Kullanımı:

Dar Uçlu Boru;

- Özellikle ulaşması güç yerleri, koltuk köşeleri, radyatör aralıkları, duvar dip ve köşeleri vb dar yerlerde temizlik yapmak amacıyla kullanılır.

2 in 1 (Fırçalı 2si 1 arada Başlık);

- Dar uçlu borunun uygun olmadığı mekanlarda (döşeme, elbise, yatak vb.) kullanılmaktadır.

Mini Turbo Fırça;

- Mini turbo başlık, motor gücü ile çalışan döner bir fırça sistemine sahiptir. Fırçanın dönme hareketi sayesinde yatak, koltuk ve döşeme üzerinde yer alan iplik, lif ve hayvan tüylerini kolaylıkla temizleyebilirsiniz.
- Küçük parçaların temizliği sırasında fırça ve kanalda herhangi bir tıkanma meydana geldiği takdirde, süpürgenizi derhal kapatınız ve tıkanıklığa yol açan parçaları temizleyiniz.
- Turbo başlığı temizlemek için yan yüzünde bulunan madalı çevirerek açın ve fırça ucunu çekerek çıkarın.

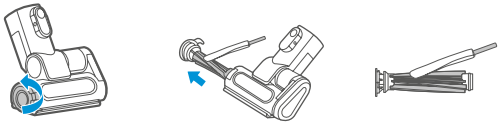

- Turbo başlığı kullanırken dönen fırçaya ASLA dokunmayınız.

V. TEMİZLEME VE BAKIM

- Temizlik ve Bakım işlemlerinden önce mutlaka fişi prizden çıkarınız.
- Süpürgenin kullanımı tamamlandıktan sonra her zaman, toz haznesini, filtreleri ve kullanılan aksesuarları temizleyiniz.
- Gerek hijyenik nedenlerden, gerekse süpürgenizin ömrünü arttırmak amacıyla süpürgenizi kirli bir halde bırakmayınız.
- Cihazınızın dışını, akrobat borusu ve aksesuarlarını nemli bir bezle siliniz. Sonra kurulayınız.
- Yalnızca orijinal aksesuar ve parça kullanmanız, etkili bir temizlik ve cihazınızın ömrü ve garantisi için gereklidir. Ihtiyaç duyduğunuzda en yakın yetkili servisten sağlayınız.
- Cihazınızı kullanırken, Hepa filtrenin durumu periyodik olarak kontrol edilmelidir. Hepa Filtrenin tıkanması halinde;

  » Hepa Filtre kapağını çevirerek açın.

  » Hepa Filtreyi yuvasından alın.

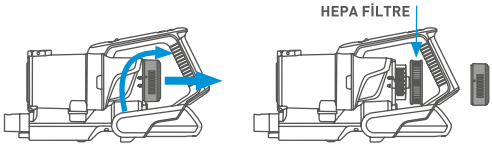

» Hasarlı veya yırtılmış filtrelerinizi yenisi ile değiştiriniz. Yeni filtreyi

yetkili servislerimizden temin edebilirsiniz.

» Hepa Filtreyi ılık akar suda yıkayabilirsiniz. Ancak deterjan vb kimyevi maddeler kullanmayınız.

» Filtreyi iyice kuruttuktan sonra tekrar yerlerine takınız.

» Hepa filtreyi yerine takmadan cihazınızı kullanmayınız.

» Hepa filtre, kullanım sıklığına bağlı olarak en az 6 ay da bir değiştirilmelidir.

• Ana gövde üzerindeki, Motor koruyucu filtresinin temizliği periyodik olarak kontrol edilmeli ve gerektiğinde ılık akar su ile yıkanmalıdır. Motor koruyucu temizlemek için;

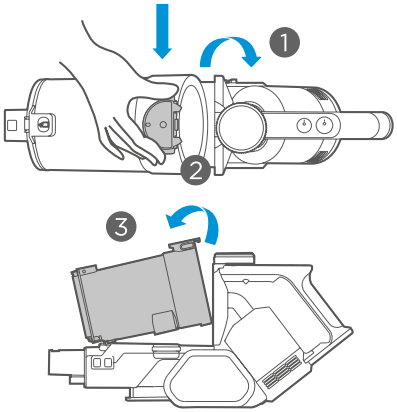

1. Cihazı yukarı bakacak şekilde çevirip, düz bir zemine koyun.
2. Toz haznesi üzerinde bulunan hazne serbet bırakma mandallarına basın.
3. Hazneyi madallarında yukarı doğru çekerek gövdeden ayırın.

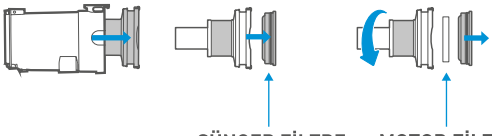

» Toz haznesinde siklon filtre gövdesini çekerek çıkarın.

» Motor koruma süngerini ve filtresini çekerek yerinde çıkarınız ve yıkayınız.

» Tekrar kullanmadan önce filtrenin kuruduğundan emin olunuz.

» Daha sonra filtreleri tekrar yerine takınız.

» Hasarlı veya yırtılmış filtreyi yenisi ile değiştiriniz. Yeni filtreyi yetkili servislerimizden temin edebilirsiniz.

» Motor koruma filtresini ve süngerini yerine takmadan cihazınızı kullanmayınız.

BATARYA İLE İLGİLİ GÜVENLİK UYARILARI

• Pil geri dönüşümlüdür ve kurallara uygun şekilde yok edilmelidir.

• Pilleri çöp kutusuna atmayınız. Pillerin kullanım ömrü bittiğinde sadece yetkili servisler tarafından pil toplama kutularına ve merkezlerine teslim edilerek geri dönüştürülmeli ve kurallara uygun şekilde yok edilmelidir.

• Sadece cihazınızla birlikte verilen pili kullanınız. Cihazınızın pilini kesinlikle ısı kaynaklarının yakınında, kısa devre olabilecek yerlerde tutmayınız, ateşe atmayınız. Pilinizi ve cihazınızı ateş ya da kül içine doğrultmayınız. Pilin kutusunu değiştirmeye ve zarar vermeye çalışmayınız.

• Pilin çevresini boya tineri veya kimyasal temizleyiciler ile temizlemeyiniz veya silmeyiniz.

• Daha iyi performans alabilmek için pili en az ayda bir şarj-deşarj ediniz.

Süpürgeyi Servise Götürmeden Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler

- Cihazınızın fişini prize uygun ve tam temaslı taktığınızdan emin olunuz.
- Cihazınız yine de çalışmıyorsa prizinize bağlı sigortanın atıp atmadığından emin olunuz. Sigortanızın anma akımının min. 10 A (ve W-otomatın gecikmeli tip) olmasına dikkat ediniz.
- Cihazınız çalışıyor, ama emiş yapmıyor ise, borularının ve fırçalarının tıkanıp tıkanmadığını kontrol ediniz. Tıkalı ise temizleyip delikleri tam açınız.
- Turbo Süpürme Uçlarının'nun içine kıl, ip vb. şeylerin dolanması nedeniyle çalışmadığı durumlar olabilecektir. Bunu kontrol etmek için süpürme ucu takılı süpürge çalışırken, turbo fırçayı kaldırıp altına bakınız. Eğer Turbo spiral fırça dönmüyorsa bakımının yapılması gerekir. Turbo Spiral Fırçanın yuvasında rahat dönüp dönmediğini kontrol ediniz. Üzerine özellikle yatak bölgelerine kıl, ip vb. şeyler dolanmış ya da kayış dişli üzerinden çıkmış olabilir. Turbo Fırçayı temizleyiniz.
- Yalnızca orijinal aksesuar ve parça kullanmanız, etkili bir temizlik ve cihazınızın ömrü ve garantisi için gereklidir. İhtiyaç duyduğunuzda aksesuar ve parçaları en yakın yetkili servisten sağlayınız.

DİKKAT: Süpürgeniz ile sadece kuru süpürme yapınız.

TAŞIMA VE NAKLİYE

Cihazın naklini kendi orijinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihazın etrafını koruyacak yumuşak bir bezle sararak yapmak gerekir. Yanlış ambalajlama esnasında plastik parçalar kırılabilir, elektrik aksamı zarar görebilir.

DİKKAT:

- **Cihazı ve aksesuarlarını, kullanım sırasında darbelerden koruyunuz. Çarpma veya düşürülme sonucunda oluşacak hasarlarda, garanti harici işlem uygulanacaktır.**
- **Çeyizlik, hediyelik v.b. nedenlerden dolayı satın alınan ve kullanılmayan ürünün garanti başlangıcı Stilevs Yetkili Servisi tarafında yapılmaktadır. İlk kullanımına başlayacağınız gün itibariyle bölgenizde bulunan en yakın Yetkili Servisimizde Garanti Belgenizi onaylatınız.**
- **Garanti belgesini satış tarihinde muhakkak yetkili satıcıya (ürününüzü satın aldığınız kişi) tastik ettiriniz (Unvan kaşesi ve satış tarihi).**

- **Herhangi bir arıza durumunda Stilevs Yetkili Servisimize şahsen başvurunuz.**
- **Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;**
  a. **Sözleşmeden dönme,**
  b. **Satış bedelinden indirim isteme,**
  c. **Ücretsiz onarılmasını isteme,**
  d. **Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,**

  haklarından birini kullanabilir.
- **Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.**
- **Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.**

Cihazınızın yasal kullanım ömrü 10 yıldır.

İMALATÇI veya İTHALATÇI FİRMA:

STİLEVS ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. ve TİC. A.Ş.

Adres : Yakuplu Mah. Haramidere Cad. Target İş Merkezi, No:8/A-3, 34524, Beylikdüzü, İSTANBUL
Telefon : (0212) 706 47 34
Faks : (0212) 876 75 88
Menşei : P.R.C.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir.
Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.

AEEE

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

USER MANUALS

Thank you for choosing our product. This instructions manual has been prepared for you to achieve complete satisfaction and maximum performance from your product READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE APPLIANCE AND KEEP THE MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

CONTENTS

I. Safety Instructions
II. Parts & Accessories
III. Technical Specifications
IV. Preparation for Use
V.Operating the Appliance
VI. Cleaning and Maintenance

I. SAFETY INSTRUCTIONS

- Read this manual carefully.
- Make sure that the voltage indicated on the appliance corresponds with the main voltage in your home. Our company shall not be held liable for any failures owing to any discrepancy and such failures shall not be covered by the guarantee.
- Your appliance has been designed for household use only. Do not use for commercial or industrial purposes. Otherwise, it shall not be covered by the guarantee.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- To prevent harming your appliance do not use extension cords that supply insufficient current.
- NEVER USE YOUR APPLIANCE FOR CLEANING OUTER SPACE OR WET SURFACES. DO NOT LET YOUR APPLIANCE TO CONTACT WITH WATER OR OTHER LIQUIDS.
- Do not attempt to remove the mains plug of your appliance when your hands are wet.
- Be careful not to absorb the objects preventing suction of your appliance. If there is any object preventing its suction, continue to use your appliance after cleaning it.
- Keep away your hands, hairs, fingers, clothes from operating parts of your appliance.
- Special care is required especially for cleaning the stairs.
- Do not use your appliance to clean any flammable materials such as cigarette, matchsticks or active cigarette ashes, any flammable liquids and organic solvents and acids.
- Keep away your appliance from direct heat sources as hot stove, burner or in a heated oven.
- NEVER use your vacuum cleaner while its filters, dust filter or dust bag are not mounted on their places.
- Use your appliance as recommended and for its intended purposes.
- Never leave the appliance unattended when it's on and keep it out of the reach of children or disabled people.
- Do not attempt to use defected appliances.
- Acids, acetone and solvents can damage and corrode appliance parts.
- Never direct the appliance or tube to

people or animals.
- Never drop the appliance into water and never pour the water on the appliance.
- Never use the appliance to clean wet areas and to vacuum liquids.
- Use only original accessories and spare parts.
- If you are in doubt that the cord or plug is damaged, or that your device malfunctions in any manner whatsoever, including dropping down, etc., never start up your appliance, nor repair it by yourself. Take it to the nearest Stilevs Authorized Service.
- Contact Stilevs Authorized Service for repair, and spare parts, and useoriginal accessories and dust bag only.
- Do not use the appliance to clean people and animals.
- If you are going to use an extension cord, make sure that the cord is not damaged.
- Do not use your vacuum cleaner without motor protective filter.

WARNING: Never use the appliance to clean up flammable or explosive solvents, object soaked with such solvents, explosive dusts, liquids such as gas, oil, alcohol, thinners and objects that are hotter than 40°C. This will cause a dangerous explosion and fire hazard!

Warning: Our company cannot be held responsible for the failures that may occur in case of non-compliance with the safety warnings and usage principles regarding the battery.

II. DESCRIPTIONS

Main parts of the appliance are shown below:

1. Dust container lid release button
2. Transparent dust container - 1l.
3. Motor protection filter
4. Motor protective sponge filter
5. Hepa filter cover
6. Hepa filter - HEPA 10
7. Control panel
8. Ergonomic handle
9. Battery nest and battery
10. Suction mouth
11. Acrobat teleskopic tube
12. Acrobat tube lock button
13. Acrobat tube open button
14. All Floor Brush lock button
15. All floor Brush
16. Carpet brush
17. Hard floor brush
18. Wall mouth and screws
19. Holder
20. Crevise nozzle
21. 2 in 1 brush
22. Mini Turbo brush
23. Adaptor
24. Accessories bag

III. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	: Megatron II
Voltage	: 100-240V AC
Frequency	: 50/60Hz.
Power	: 550W
Voltage	: 29.6V

IV. USE

Battery charging:

- Put the body on horizontal surface or wall mouth. Connect the adaptor to charging porton battery pack and plug the adaptor to socket. When charing, power indicator will twinkle continuously. 1 minute after charging up, indicator will shut off.
- Charging time: 4 - 7 hours
- Discharging time;
  - * Max mode 10min
  - * Normal mode 20min
  - * Low mode 60min

Operation instruction:

1. Knob down ”Power button” to start

and stop.

2. Knob down “Suction controls” to change suction power
3. Knob down “Brusroll controls” to change brusroll power
4. When only one power indicator is on and twinkle, please charge it.

Wall mount assembly:

- When not using the cleaner, please store the cleaner on mount.
- Choose the mount assembly location

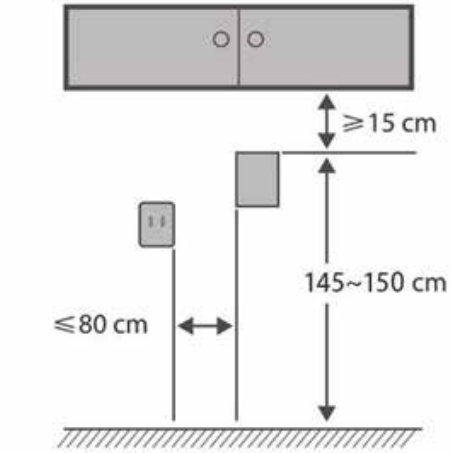

Replace Battery:

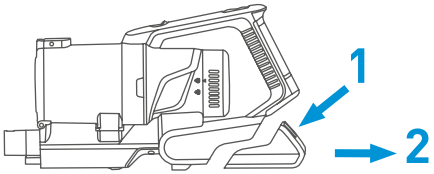

- Laypeople don’t disassemble battery please.
- Battery must be replaced and repaired by professional after-sales service personnel.

Usage:

- Take the appliance from the wall mouth and press on/off button.
- Use the accessories as per following for an effective cleaning.

» All floor brush; is used for cleaning of surfaces such as carpets, rugs, parquet, tiles and marble.

» Crevice Nozzle is used for removing small particles such as dust, crumbs etc. in narrow areas such as radiators, drawers, corners etc.

» Acrobat Telescopic Tube is used for vacuuming crumbs, hair etc. without installing any tool on its end.

* To use acrobat brush; press the relase latch on it and pull up.

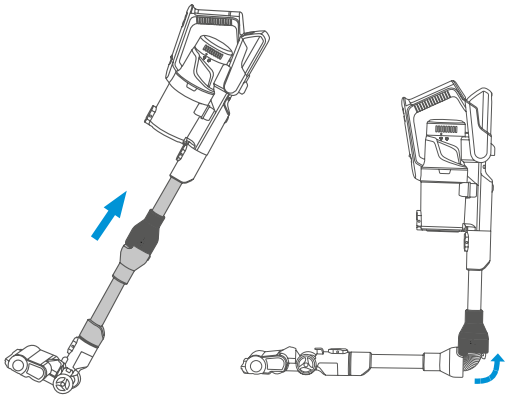

* When you make the acrobat tube staright it will be locked again and will be used like normal tube.

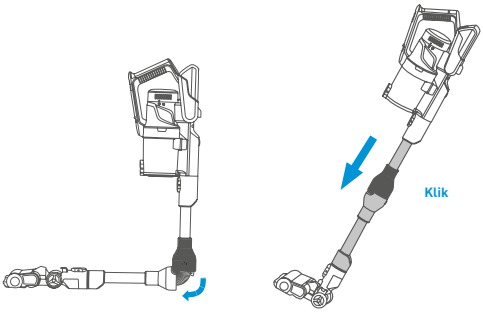

» Small bursh is used for cleaning of pillows, mattresses, seat surfaces.

» Mini Turbo Brush is especially used for effective cleaning of bed and sofa.

- When you have completed your work with the device, turn off the appliance.

- Do not store your appliance outdoors or in temperatures lower than the freezing temperature.

Dust cup disassembly and clean:

- To keep the suction power of cleaner, please clean the dust in it regularly.
- Push the locker button, open the bottom cover and release dust.
- Knob down the dust cup release button, take down the cup.
- Take out the cyclone from dust cup.
- Disassemble cyclone and clean, all parts are washable.
- After airing all parts completely, assemble them according to disassembly steps.

V. CLEANING AND MAINTENANCE

- ALWAYS turn off the vacuum cleaner before performing any cleaning and maintenance operations on the appliance and be careful not to operate the appliance by pressing the on / off button during cleaning.
- Empty the dust container after each use to ensure better performance of your product.
- Press the release button to make the container empty.

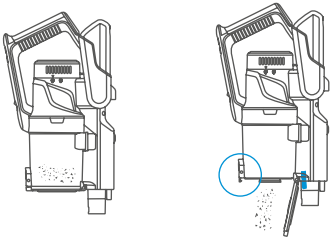

- If the brush is blocked or stuck for any reason, poor performance may occur. To prevent this, clean the brush after each use.
- Always clean the dust container, tube, filters and accessories after use.
- To ensure perfect hygiene and to extend your vacuum cleaner's life, never leave the appliance dirty.
- Clean the appliance's surface, tubes and accessories with a moist towel and dry it afterwards.
- Keep the accessories on the accessories holder after use.
- Use only original accessories and parts to ensure effective cleaning, to extend your vacuum cleaner's life and to benefit from warranty. The parts and accesories can be obtained from a certified service.
- Always check the HEPA Filter. if it is dirty;

  » Open the HEPA Filter Cover.

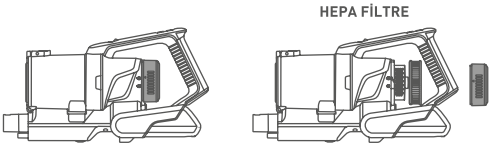

  » Remove the Hepa Filter.

  » DO NOT use any damaged or teared filters and change them with the new filters. You can purchase the new filter from After Sale Points.

  » Wash the filter with water and leave it to dry. Never put a wet filter! DO NOT use any chemicals, detergent etc. to clean filters.

  » Place the filters back to vacuum cleaner.

  » Do not operate the appliance without the HEPA filter.

  » HEPA Filter should be replaced with the new ones at least 6 months.

- To clean the motor protective filter:
  » Turn off the appliance.
  » Take out the dust container from the appliance using the release button on it.

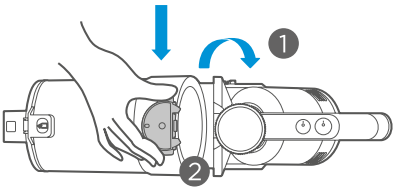

» Remove cyclon filter socket.

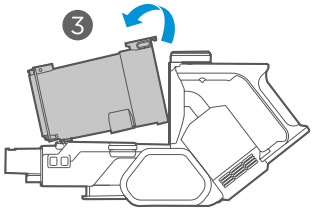

» Remove the sponge filter and motor filter by pulling it from its socket.

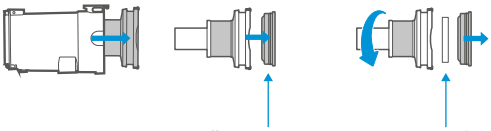

» Wash the filter with water and leave it to dry. Never put a wet filter!
» Place the filter back to its socket
» Replace damaged filters with new ones. A new filter can be obtained from a certified service.
» **Do not operate the appliance without the motor filter.**

Clean and maintain motorized brush:

- To avoid affect the normal operation of brus, when roller brush and wheels is entangled or dusty, please clean and maintain them.

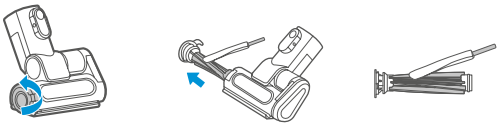

- When disassemble and main brush, please make sure it's not working Push button and take off th brush.
- Open the gland of brush, then take out the roller brush and clean. After cleaning it completely, assemble them according to disassembly steps.

Tips:

- Don't suggest to wash the brush.
- If the brush was tangled by hair, please scissor or knife to clean.

BATTERY SAFETY WARNINGS

- The battery is recyclable and should be disposed of properly.
- Do not dispose of batteries in the trash. Batteries should be returned to the battery collection containers and centers by authorized service centers at the end of their useful life and recycled and disposed of in accordance with regulations.
- Use only the battery supplied with your appliance. Never keep the battery of your appliance near heat sources, where there may be a short circuit, and do not throw it into a fire. Do not point your battery or appliance into fire or ashes. Do not attempt to replace or damage the battery case.
- Do not clean or wipe the area around the battery with paint thinner or chemical cleaners.
- For better performance, charge and discharge the battery at least once a month.

stilevs

KIBRIS

TÜKETİCİ DANIŞMA HATTI

0850 255 14 27