TANTO 1500 & TANTO PRO 1500

El Blenderi

Hand Blender

TANTO 1500

TANTO PRO 1500

Kullanma Kılavuzu

Instructions Manual

KULLANMA KILAVUZU

Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazınızı bu kullanma kılavuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız cihazınızdan en yüksek performansı elde edebilirsiniz. İyi günlerde kullanınız.

İÇİNDEKİLER

I. Emniyet Kuralları
II. Teknik Özellikler
III. Cihazın Tanıtımı
IV. Kullanım
V. Temizlik ve Bakım

I. EMNİYET KURALLARI

- Cihazınızı kullanma kılavuzunu okumadan çalıştırmayınız.
- Cihazınızı kullanmadan önce cihazın güç ve voltajının şebekenize uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri 8 yaşından küçük çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazların güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili gözetim ve yönetim sağlanmadıkça, bu cihazın, fiziksel, duyu ve zihinsel yetenekleri özürlü olan (çocuklar dahil) veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılması amaçlanmamıştır.
- Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için çocuklar, gözetim altında bulundurulmalıdır.
- Besleme kordonu hasarlanırsa, bu kordon, tehlikeli bir duruma engel olmak için, imalâtçısı veya onun servis acentesi ya da aynı derecede ehil bir personel tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazınızı çocukların erişemeyeceği bir yerde ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız. Uzatma kablosu kullanıldığında yine kablo kesitinin 1 mm^2 olmasına dikkat ediniz.
- Kablonun masa yada tezgahınızın kenarından sarkmamasına yada başka bir cihaz ile temas etmemesine dikkat ediniz

- Cihazınızın kablosu hasarlıysa, cihazı yere düşürdüyseniz ve gözle görülür bir hasar oluştuysa kesinlikle cihazı kullanmayınız ve en yakın Stilevs Yetkili Servise götürünüz.
- Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişini tutunuz, ASLA kablosundan çekmeyiniz.
- Cihazınızı kullanmadığınız zaman, gözetimsiz bırakılması durumunda, montaj, sökme veya temizlemeden önce MUTLAKA BLENDER'in fişini prizden çıkarınız.
- Cihazınızın doğrayıcı bıçağı çok keskindir taşırken dikkatli olunuz.
- Cihazınızda herhangi bir aksaklık yada arıza meydana geldiyse, cihazınızı kesinlikle çalıştırmayınız ve en yakın Stilevs Yetkili Servisine götürünüz.
- Hareketli parçalara temas etmekten kaçının.
- Kişilerin ciddi şekilde yaralanması veya cihazın hasar görmesi riskini azaltmak için karıştırma sırasında ellerinizi ve aletleri kaptan uzak tutun. Bir sıyırıcı kullanılabilir ancak yalnızca cihaz çalışmıyorken kullanılmalıdır.
- Açık havada kullanmayınız.
- Cihaz buz kesmek veya sert ve kuru maddeleri karıştırmak için kullanılamaz, aksi takdirde bıçak körelebilir.
- Yaralanma riskini azaltmak için, önce kaseyi yerine düzgün bir şekilde yerleştirmeden kesme bıçağını asla tabana yerleştirmeyin.
- Cihazı çalıştırmadan önce doğrama kapağının sıkıca yerine kilitlendiğinden emin olun.
- Cihazınızı ve fişli kablosunu KESİNLİKLE suya yada herhangi bir sıvıya daldırmayınız, bulaşık makinesinde yıkamayınız, banyoda ve nem oranı yüksek benzeri mekanlarda kullanmayınız.
- Cihazınız çalışır vaziyette iken, çırpıcısına yada blender ucuna KESİNLİKLE dokunmayınız.

DİKKAT: Satın almış olduğunuz cihaz ev tipidir. Ticari amaçla ve iş yerlerinde kullanmayınız.

II. TEKNİK ÖZELLİKLER

Markası	: Stilevs	Stilevs
Modeli	: Tanto 1500	Tanto Pro 1500
Gerilimi	: 220-240V ~	220-240V ~
Frekansı	: 50/60Hz.	50/60Hz.
Gücü	: 1500W	1500W

III. CİHAZIN TANITIMI

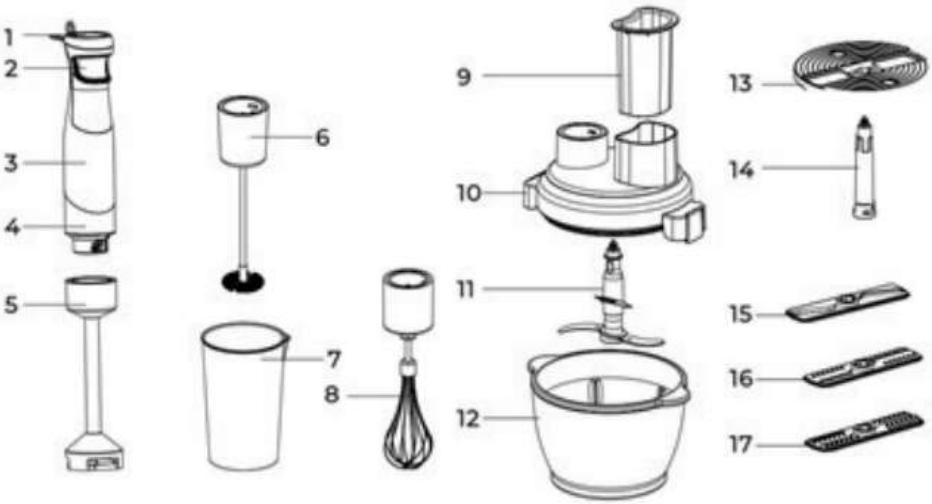

TANTO 1500	TANTO PRO 1500
1. Hız ayarı penceresi	1. Hız ayarı penceresi
2. On/Off/ Hız ayar düğmesi	2. On/Off/ Hız ayar düğmesi
3. Plastik gövde	3. Plastik gövde
4. Motor gövde	4. Motor gövde
5. Blender aparatı	5. Blender aparatı
6. Süt köpürtme aparatı	6. Süt köpürtme aparatı
7. Karıştırma/ölçü kabı	7. Karıştırma/ölçü kabı
	8. Çırpıcı
	9. İtici
	10. Robot hazne kapak
	11. Parçalayıcı bıçak
	12. Robot hazne 2000 ml
	13. Rende bıçağı disk tutucu
	14. Çevirme mil
	15. Dilimleme bıçağı
	16. Rendeleme bıçağı
	17. Ezme bıçağı (Patates vb)

IV. KULLANIM

İlk kullanımdan önce yapılacak işler:

• Kullanma kılavuzunu okuyun

• Cihazınızı ve parçalarını iyice tanıyınız.

DİKKAT: Cihazınızı kullanırken dikkat etmeniz gereken hususlar; Cihazınızı uzun süreli, kesintisiz çalıştırmayınız. Kısa aralıklarla (darbeli) kullanınız. Kullanım başına maksimum çalışma süresi 5-10 sn geçemez ve 3 dakikalık dinlenme süresi iki ardışık döngüde korunmalıdır.

IV.I. El Blenderini Kullanma

El blenderinizi sos, çorba, mayonez, bebek maması vb. hazırlamak için kullanınız.

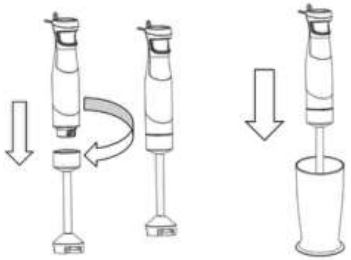

- Blender aparatını motor ünitesine takın, saat yönünde çevirerek sıkıca kilitleyin. .
- Karıştıracağınız malzemeyi karıştırma kabının yada herhangi bir başka kabın (tencere vb.) içine dökünüz.
- Cihazı çalıştırmak için değişken hız düğmesine güçlü bir şekilde basarak yüksek hızda veya hafifçe basarak düşük hızda çalıştırın.
- Malzemeleri karıştırmak için cihazı yavaşça yukarı-aşağı ve dairesel hareketlerle hareket ettirin.
- İşleminiz bittikten sonra el blenderinizi kapalı konuma getiriniz, fişini prizden çekiniz ve blender aparatını saat yönünün tersine çevirerek çekip çıkarınız.

Not: Karıştırma kabında malzeme karıştırırken cihazınızı dik tutunuz. Cihazı asla eğik tutmayınız.

Süt Köpürtme Aparatı

Süt köpürtme aparatını kullanarak; sıcak çikolata veya matcha latte gibi süt bazlı diğer tarifleri hazırlamanıza yardımcı olur. Süt köpürtme işlemi, içeceğin lezzet profilini geliştirir, sütün doğal tatlılığını ortaya çıkarır ve içeceğin tadını yumuşatır.

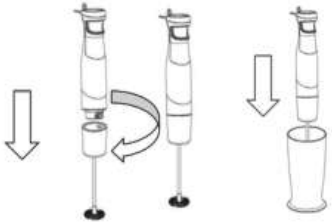

- Süt köpürtme aparatını motor ünitesine takın, saat yönünde çevirerek sıkıca kilitleyin. (Blender çubuğu ile aynı montaj şekli)
- Sütü karıştırma haznesine koyun. Sütü köpürtürken önce düşük hızda başlatın, ardından malzemelerin sıçramasını önlemek için 10 saniye sonra yüksek hıza geçin.

Çırpıcı Aparatını Kullanma (Tanto Pro 1500 modelinde vardır.)

Çırpıcıyı krema, yumurta beyazı ve hazır tatlı harcı vb. çırpmak için kullanınız.

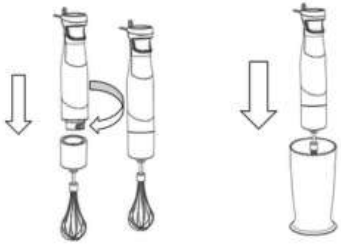

- Çırpıcı kutusunu motor ünitesine takın, saat yönünde çevirerek sıkıca kilitleyin. (Blender çubuğu ile aynı montaj şekli).
- Karıştıracağınız malzemeyi karıştırma kabının yada herhangi bir başka kabın (tencere vb.) içine dökünüz.
- Cihazı çalıştırmak için değişken hız düğmesine güçlü bir şekilde basarak yüksek hızda veya hafifçe basarak düşük hızda çalıştırın.

Robot Hazneyi 2000 ml Kullanma (Tanto Pro 1500 modelinde vardır.)

Parçalama:

- Robot hazneyi; Hindistan cevizi, kahve çekirdeği ve tahıl gibi aşırı sert yiyeceklerde kullanmayınız.
- Kullanım başına maksimum çalışma süresi 5-10 sn geçemez ve 3 dakikalık dinlenme süresi iki ardışık döngüde korunmalıdır.
- Robot hazneyi düz ve sabit bir zemin üzerine koyunuz.
- Parçalayıcı paslanmaz bıçağını hazne içindeki çevirme mili üzerine düzgünce takınız.
- Parçalamak istediğiniz malzemeyi haznenin içerisine eşit yükseklikte ve bir yere yığılmayacak şekilde koyunuz. Önerilenden fazla yiyecek koymayınız.
- Robot hazne üzerine kilitlenebilir robot hazne kapağını kapanıtız ve hafifçe bastırarak kilitleyiniz.

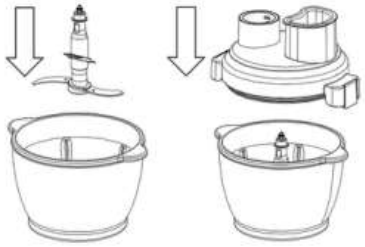

- Blender motor gövdeyi kapak üzerindeki yuvasına yerleştiriniz ve saat yönünde çevirerek kilitleyin.
- Fişi prize takınız ve çalıştırınız.
- İşlemizi bitince cihazınızı kapatınız ve fişi prizden çekiniz.
- Motor tam olarak durmadan ve fişi prizden çekmeden blender gövdesinin ve kilitlenebilir kapağı robot hazneden ayırmayınız.
- Blender gözdesini çıkartmak için aparat kilitleme düğmelerine basınız.
- Robot hazne kapağını çıkarınız.
- Parçaladığınız yiyecekleri almak için öncelikle bıçakları çevirme mili ile birlikte dikkatlice yerinden çıkarınız.

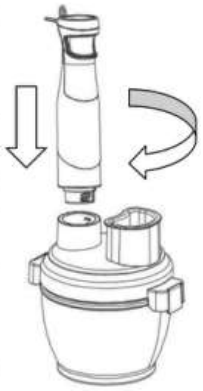

DİKKAT: Kilitlenebilir robot hazne kapağı ve/veya motor gövdesi yerine tam oturup kilitlenmediği sürece cihazınız çalışmayacaktır.

DİKKAT: Robotunuzu çalıştırmadan önce şeftali, kayısı, erik vb meyvelerin çekirdeklerini, badem, ceviz, fındık vb kuruyemişlerin kabuklarını çıkartınız. Eti kemiksiz, yağsız ve sinirsiz olarak kullanınız.

DİKKAT: Cihazınız maksimum 30 saniye sürekli çalışmak üzere dizayn edilmiştir. Gıdalar hazırlanırken bu sürenin aşılmamasına dikkate edilmelidir. Aksi takdirde cihazınız zarar görebilir.

DİKKAT: Sıcak malzemeleri hazneye veya ölçeğe soğutmadan koymayınız. (Max. sıcaklık 80^0C)

Dilimleme / Rendeleme / Ezme Bıçakları:

- Mili Doğrayıcı haznenin ortasına yerleştirin. Rendeleme bıçağını tutarken önlem alın. Kendinizi kesmemeye dikkat edin!

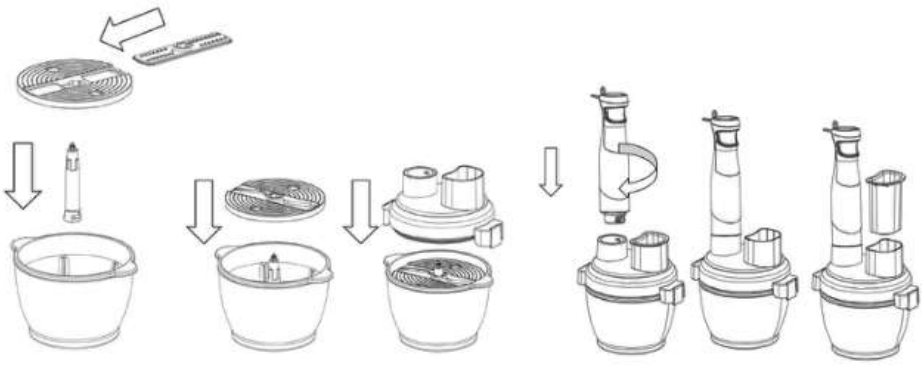

1. Dilimleme bıçağı; Meyve ve sebzeleri dilimlemek için kullanılır.

- Şekilde gösterildiği yönde dilimleme bıçağını diske takın ve mili cam kasenin ortasına yerleştirin.
- Bıçak diskini mile yerleştirip tam oturana kadar bastırın, ardından cam kaseyi kapakla kapatın.
- Ana ünitenin cam kapak üzerine montajını yapın. Kurulum yöntemi blender etiketiyle aynıdır. Yüksek hız ayarında çalıştırın, yiyecekleri kapaktaki besleme yuvasından yerleştirin ve bastırıcı kapakla itin.

2. Rendeleme bıçağı; Meyveler, sebzeler ve peynir için, özellikle sert peynirler (Parmesan gibi) rendelemek için kullanılır.

- Şekilde gösterildiği yönde rendeleme bıçağını diske takın ve mili cam kasenin ortasına yerleştirin.
- Bıçak diskini mile yerleştirip tam oturana kadar bastırın, ardından cam kaseyi kapakla kapatın.
- Ana ünitenin cam kapak üzerine montajını yapın. Kurulum yöntemi blender etiketiyle aynıdır. Yüksek hız ayarında çalıştırın, yiyecekleri kapaktaki besleme yuvasından yerleştirin ve bastırıcı kapakla itin.

3. Püreleme bıçağı; Çiğ patates, sert peynir ve patates püresi yapmak için (patates köftesi ya da patates topları yapılabilir) kullanılır.

- Şekilde gösterildiği yönde püreleme bıçağını diske takın ve mili cam kasenin ortasına yerleştirin.
- Bıçağı, bıçak tutucusuna yerleştirin ve ardından cam kavanoz kapağını takın.
- Ürünü cam kavanoz kapağına monte edin, karıştırma çubuğu ile aynı kurulum yöntemi kullanılır. Yüksek hız modunda çalıştırmaya baş-

layın, kapağın besleme yuvasından yiyecekleri yerleştirin ve bastırıcı kapakla bastırarak işlem tamamlanana kadar devam edin.

V. TEMİZLİK ve BAKIM

- Motor ana gövdeyi ve robot hazne kapağını nemli bir bez ile siliniz. Asla motor gövdeyi ve robot hazne kapağını akar suda (çeşme, musluk) veya bulaşık makinesinde yıkamayınız.
- Karıştırma kabı, hazne, çırpıcı ve bıçağı ılık sabunlu suda yıkayın. Plastik bileşen, uzun süre bulaşık makinesi temizliği kullanımıyla bozulduğundan, hazne ve çırpıcının bulaşık makinesine yerleştirilmesi önerilmez.
- Renkli yiyecekler cihazınızın plastik kısımlarının boyanmasına neden olabilir. Boyanan plastik parçaları bulaşık makinesine koymadan önce bir miktar sıvı yağ ile siliniz.
- Her kullanımdan sonra cihazınızı ve kullandığınız aksesuarları temizleyiniz.
- Cihazı temizlemek için kesinlikle benzin, solventler ya da aşındırıcı temizleyiciler, metal nesneler veya sert fırçalar kullanmayın.
- Doğrama bıçaklarına çıplak elle dokunmayın. Bıçak oldukça keskindir. Temizlik esnasında herhangi bir fırça kullanın!
- Ürün gövdesini ve elektrik kablosunu suya ya da diğer sıvıların içine koymayın, akan suyun altına tutmayın ve asla bulaşık makinesine atmayın.
- Parçalayıcı çubuğun hazne içine giren yüzeylerini musluk altında yıkayabilirsiniz ancak iç yüzeylerine su kaçırmamaya dikkat ediniz.

DİKKAT

- Çeyizlik, hediyelik v.s nedenlerden satın alınan ve kullanılmayan ürün, garanti başlangıcı (Servis) tarafında yapılmaktadır. İlk kullanımına başlayacağınız gün itibariyle bölgenizde bulunan en yakın Yetkili Servisimizde Garanti Belgenizi onaylayınız.
- Garanti belgesini satış tarihinden itibaren muhakkak yetkili satıcı tarafından tastik ettiriniz (Unvan kaşesi ve satış tarihi).

DİKKAT:

- **Cihazı ve aksesuarlarını, kullanım sırasında darbelerden koruyunuz. Çarpma veya düşürülme sonucunda oluşacak hasarlarda, garanti harici işlem uygulanacaktır.**
- **Çeyizlik, hediyelik v.b. nedenlerden dolayı satın alınan ve kullanılmayan ürünün garanti başlangıcı Stilevs Yetkili Servisi tarafında yapılmaktadır. İlk kullanımına başlayacağınız gün itibariyle bölgenizde bulunan en yakın Yetkili Servisimizde Garanti Belgenizi onaylatınız.**
- **Garanti belgesini satış tarihinde muhakkak yetkili satıcıya (ürününüzü satın aldığınız kişi) tastik ettiriniz (Unvan kaşesi ve satış tarihi).**
- **Herhangi bir arıza durumunda Stilevs Yetkili Servisimize şahsen baş-**

vurunuz.

- **Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;**
  - **a. Sözleşmeden dönme,**
  - **b. Satış bedelinden indirim isteme,**
  - **c. Ücretsiz onarılmasını isteme,**
  - **d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,**

  haklarından birini kullanabilir.
- **Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.**
- **Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.**
- **Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan "Servis Bilgi Sistemi"nde (www.servis.gov.tr) yer almaktadır.**
- **Yedek parça malzemeleri yetikili servislerimizden temin edilebilir.**

Cihazınızın yasal kullanım ömrü 7 yıldır.

İMALATÇI veya İTHALATÇI FİRMA:

STİLEVS TRADING LIMITED

Adres : Özker Özgür Cad. No:23
J. K. L. K.Kaymaklı (Vakıflar Çarşısı)
99010, Lefkoşa – KKTC
Tel.: +90 392 225 28 58
Fax: +90 342 228 15 89
Menşei : P.R.C.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir.

Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.

INSTRUCTIONS MANUAL

Thank you for choosing our products. This instructions manual has been prepared for you to achieve complete satisfaction and maximum performance from you product.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Before plugging into a socket, check whether your voltage corresponds to the rating label of the appliance.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children under 8 ages shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Read all instructions.
- Before using check that the voltage of wall outlet correspond to the one shown on the rating plate.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
- If the supply cord is damaged it must be replaced by the manufacturer or a authorized service agent or a qualified technician in order to avoid a hazard.
- Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
- Do not let cord hang over edge of table or hot surface.
- Do not immerse upper part of blender into water as this would give rise to electric shock.
- Close supervision is necessary when your appliance is being used near children or infirm persons.
- Avoid contacting moving parts.
- Keep hands and utensils out of container while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the blender. A scraper may be used but must be used only when the blender is not running.
- The appliance cannot be used for chopping ice or blending hard and dry substance, otherwise the blade could be blunted.
- To reduce the risk of injury, never place cutting blade on base without

first putting bowl properly in place.

- Be sure food processor lid is securely locked in place before operating appliance.
- Please do not place the appliance on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven. This appliance is only for domestic use. Manufacturer does not assume any responsibility caused by any commercial use, inappropriate use, or failure in complying instructions, and this warranty is no longer valid.
- The use of accessory not recommended by the manufacturer may cause injuries to persons.
- Do not operate the appliance for other than its intended use.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not use outdoors.
- Never remove the bowl lid until the cutting blade stops completely.
- Avoid to potential injury from misuse.
- Always disconnect the blender from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
- Please do not use the appliance for glutinous rice or other sticky substance.
- Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.
- Care shall be taken when handling the sharp cutting blades, emptying the bowl and during cleaning.
- For your safety, please use the appliance in compliance with equipment standard, regulation, and directives for low voltage, electromagnetic compatibility, environment, etc.

SPECIFICATIONS

Brand	: Stilevs	Stilevs
Model	: Tanto 1500	Tanto Pro 1500
Voltage	: 220-240V	220-240V
Frequency	: 50/60Hz.	50/60Hz
Power	: 1500W	1500W

DESCRIPTIONS

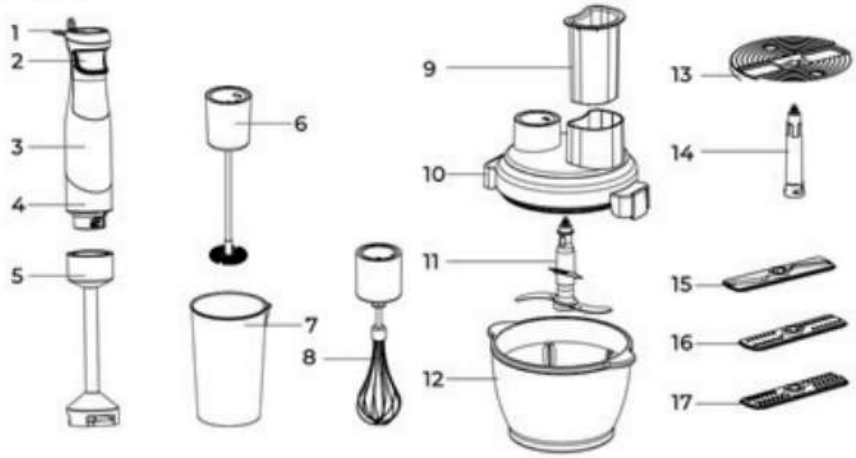

TANTO 1500

1. Variable speed window
2. Variable speed button
3. Plastic body
4. Motor unit
5. Blender bar
6. Milk frothing wand
7. Beaker / Mixing cup

TANTO PRO 1500

1. Variable speed window
2. Variable speed button
3. Plastic body
4. Motor unit
5. Blender bar
6. Milk frothing wand
7. Beaker / Mixing cup
8. Egg whisk
9. Foof processor pusher
10. Lid for glass food processor
11. Chopping blade
12. Glass bowl for food processor - 2000 ml.
13. Plastic disc
14. Drive shaft (blade holder)
15. Slicing blade
16. Shredding blace
17. Mashing blade

USAGE

How to use the hand blender

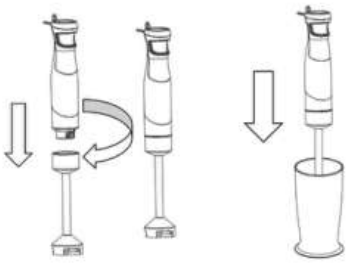

The hand blender is perfectly suited for preparing dips, sauces, soups, mayonnaise and baby food as well as for mixing and milkshakes.

- Insert the blender bar into motor unit, turn it clockwise to lock tightly.
- Put ingredients in the beaker, to prevent splattering, immerse the blade guard completely in the ingredients. You can use the hand blender in the beaker and just as well as in any other container.
- Press the variable speed button with big force (high speed) or little force (low speed) to switch on the appliance.
- Blend the ingredients by moving the appliance slowly up and down in circles.
- Caution: The blade is very sharp!

How to use the milk frothing wand

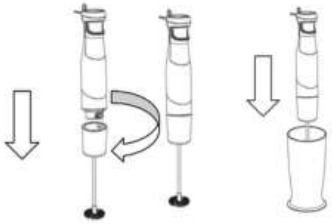

Froth the milk.

- Insert the milk frothing wand to the motor unit, turn it clockwise to lock tightly. (the same assembly way as blender bar)
- Put the milk into the beaker. When froth the milk, start with low speed firstly, then press and switch to high speed after 10 seconds to prevent the ingredients from splashing.

How to use the whisk (Only for Tanto Pro 1500)

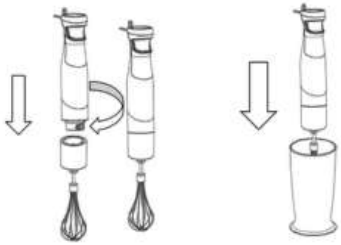

Using the whish attachment, you can easily make the preparations such as omelet, mayonnaise, mixing whipping cream, sponge cakes, beating egg whites and ready-mix desserts.

- Insert the egg whisk into the motor unit, turn it clockwise to lock tightly. (the same assembly way as blender bar)
- Put the egg whites into the beaker. When whip the egg whites, start with low speed firstly, then press and switch to high speed after 10 seconds to prevent the ingredients from splashing.

How to use the food processor 2000 ml (Only for Tanto Pro 1500)

Chopping:

Suitable for chopping meat, vegetables, herbs, bread, biscuits and nuts.
Do not try to chop hard food such as coffee beans, ice cubes, chocolate ounces,

etc. the blades might be damaged.

- Place the food processor container on a countertop or a table, so that the surface is clean and stable.
- Place the chopping blade and the shaft in the centre of the food processor container.
- Place the ingredients inside the food processor container or in the hopper, depending on how it is going to be used. Do not exceed the Max mark
- Place the food processor container's lid in place and make sure it is correctly aligned and locked into place. Install the motor base to the food processor.

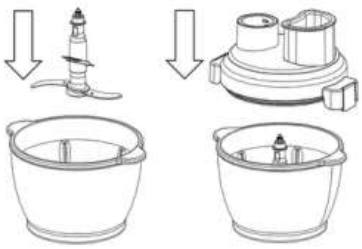

- Plug the device to power supply.
- Choose the speed using the speed-control dial.
- Press the power button to turn the appliance on and starting operating.
- Introduce the food through the hopper using the pusher. Do not place your fingers nor any other objects inside the hopper. Use only the provided pusher.
- When the food processor has finished, turn the motor off by releasing the power button and unplug the device.
- Disassemble the handle from the gearbox and remove the container's lid.
- Do not operate the blender when the food processor container is empty.
- Cut the food into uniform-sized pieces to ensure quicker, even and more consistent results.

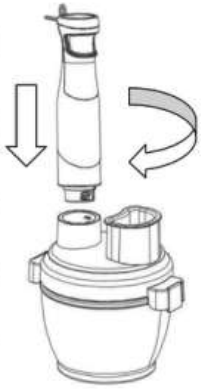

- The blender cuts and blends foods and liquids rapidly, so they are easier to process. Do not forget to check on the food during operation.

How to use the Slicing, Shredding and Mashing:

- Place the shaft in the centre of the food processor container. Take precautions when handling the grating disc. Be careful not to cut yourself!

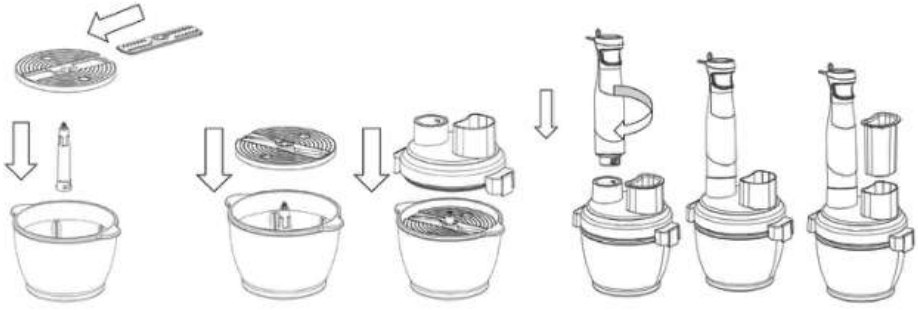

1. ***Slicing blade;*** To slice fruits and vegetables
   - Install the slicing knife on the disc in the direction shown in figure, and place the shaf in the center of the glass bowl.
   - Insert the blade disc onto the shaft until it fits into place, then cover the glass bowl with lid
   - Install the main unit into the glass cup lid. The installation method is the same as the blender sticker. Use the high speed to start work, put the food into the feed port of the cup lid and press the food down with the pressure cover.

2. ***Shredding blade;*** For fruits, vegetables and cheese, hard cheese (such as Parmesan)
   - Install the shredding knife on the disc in the direction shown in figure, and place the shaf in the center of the glass bowl.
   - Insert the blade disc onto the shaft until it fits into place, then cover the glass bowl with lid
   - Install the main unit into the glass cup lid. The installation method is the same as the blender sticker. Use the high speed to start work, put the food into the feed port of the cup lid and press the food down with the pressure cover.

3. ***Mashing blade;*** For raw potatoes, hard cheese, and mashed potatoes can make potato pancakes or potato balls
   - Install the mashing blade on the disc in the direction shown in figure, and place the shaf in the center of the glass bowl.
   - Insert the blade into the blade holder, and then install the glass jar lid.
   - Install the product into the glass jar lid, using the same installation method as the stirring rod. Start working (in high-speed mode) by inserting food from the feeding port of the lid cover and pressing it down with the cover until the work is completed.

CLEANING

- Unplug the appliance and remove the detachable parts.
  Note: Do not immerse the motor unit and food processor lid of the blender in water. Please use soaky cloth to clean these parts.
- Wash the cup, bowl, beater and blade in warm soapy water. The bowl and the beater are not recommended to place in dishwashing machine as the plastic component deteriorates through prolonged use of dishwasher cleaning.
- Wipe the motor unit with a damp cloth. Never immerse it in water for cleaning as a electric shock may occur.
- Dry thoroughly.
  Caution: Blades are very sharp, handle with care.
- Reassemble the blender shaft to motor unit then place it upright in wall bracket or hang it up for saving space.

- Never use gasoline, solvents, abrasive cleaners, metal objects, or hard brushes to clean the appliance.
- Do not touch the chopping blades with bare hands. The blades are very sharp. Use any brush during cleaning!
- Do not place the product body and the power cord in water or other liquids, do not put them under running water and never put them in the dishwasher.
- You can wash the surfaces of the shredder bar that enter the chamber under the tap, but be careful not to get water on the inner surfaces.

Complies with AEEE Regulation
AEEE

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.