GURMEGA

Izgara ve Tost Makinesi

Grill and Sandwich Maker

Kullanma Kılavuzu

Instructions Manual

KULLANMA KILAVUZU

Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazınızı bu kullanma kılavuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız cihazınızdan en yüksek performansı elde edebilirsiniz. İyi günlerde kullanınız.

İÇİNDEKİLER

I. Emniyet Kuralları
II. Cihazın Tanıtımı
III. Teknik Özellikler
IV. Kullanım
V. Temizlik ve Bakım

I. EMNİYET KURALLARI

Elektrikli cihazları kullanırken, aşağıdaki emniyet tedbirleri dikkate alınmalıdır. Bu bilgileri gelecekteki kullanımlar için muhafaza ediniz.

- Cihazınızı kullanma kılavuzunu okumadan çalıştırmayınız.
- **Cihaz ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği şekilde saklayınız.**
- **Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından; gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir.**
- **Çocuklar cihazla oynamamalıdır.**
- **Temizleme ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkça, çocuklar tarafından yapılmamalıdır.**
- Cihaz çalısıyorken erişilebilir yüzeylerin sıcaklıgı yüksek olabilir.
- Besleme kordonu hasarlanırsa, bu kordon, tehlikeli bir duruma engel olmak için, imalâtçısı veya onun servis acentesi ya da aynı derecede ehil bir personel tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazın toprak bağlantı bir prizde kullanılmalıdır.
- Cihazın mutfak dolabı, raf altı veya perde gibi tutuşabilecek malzeme ve maddelerinin yakınında çalıştırılmamalıdır.
- Cihazınızı kullanmadan önce cihazın güç ve voltajının şebekenize uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Cihazınız yalnızca yiyecek pişirmek amacıyla dizayn edilmiştir. Hiçbir şekilde makineyi başka amaçlar için kullanmayınız,

modifiye etmeyiniz veya kurcalamayınız.

- Cihazın, harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kontrol sistemi vasıtasıyla çalıstırılması amaçlanmamıştır.
- Asla çocukların veya aşırı yaşlıların cihazı kullanmasına izin vermeyiniz.
- Cihazınızı çocuklardan uzak tutunuz ve makineyle oynamalarına izin vermeyiniz.
- Cihazınız çalışırken fişli kablonun, cihazın sıcak yerlerine temas etmesine müsaade etmeyiniz.
- Cihazınızı KESİNLİKLE temizlik veya başka bir amaçla suya daldırmayınız, cihazınızın içine su veya su buharı girmesini engelleyiniz.
- Cihazınızı; düz, sabit ve sıcaklığa dayanıklı bir yere yerleştirerek kullanınız.
- Her kullanımdan önce yapışmaz ısıtıcı plakaları yıkayınız.
- Isıtıcı plakalar makinenin içine yerleştirilmeden önce tamamen kurutulmalıdır.
- Cihazınız çalışıyorken ısıtıcı plakalara çıplak elle dokunmayınız. Aksi takdirde yaralanabilirsiniz.
- Cihazı çalışır vaziyette iken, asla yalnız bırakmayınız ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz.
- Cihazı kullanmıyorken, temizlerken veya ısıtıcı plakaları takıp-çıkartırken mutlaka fişini prizden çekiniz.
- Cihazınızda herhangi bir aksaklık yada arıza meydana geldiyse, cihazınızı kesinlikle çalıştırmayınız ve en yakın Stilevs Yetkili Servisine götürünüz.
- Tamir ve yedek parça için; Yetkili Stilevs servisine başvurunuz.
- Fişi prizden kablosundan çekerek çıkarmayınız.
- Kabloyu sıkıştırmayınız, aşırı bükmeyiniz ve keskin kenarlı yerlerden geçirmeyiniz.
- Kablo yada fiş üzerinde herhangi bir hasar var ise; cihazınızı çalıştırmayınız. Hasarlı kablo ve fişi değiştirmek için en yakın Stilevs Yetkili Servisine başvurunuz.
- Asla cihazınızı ısıtıcı plakaları takılı değil iken çalıştırmayınız.
- Asla cihazınızı suya veya herhangi bir sıvıya sokmayınız.
- Cihazınızı kaldırmadan önce tamamen soğumasını bekleyiniz. Tamamen soğuduktan sonra bir sonraki kullanıma kadar kaldırınız.

- Isıtıcı plakalar üzerinde keskin,sivri uçlu vb. araçlar kullanmayınız. Aksi takdirde yapışmaz plakalar zarar görebilir ve bu özelliğini yitirebilir.

DİKKAT: Cihazınızı çalıştırmadan önce, MUTLAKA plaka koruma plastiğini çıkartınız.

DİKKAT: Satın almış olduğunuz cihaz ev tipidir. Ticari amaçla iş yerlerinde kullanmayınız.

II. CİHAZIN TANITIMI

1. Dijital gösterge
2. Açma/kapama, ısı ayar düğmesi
3. Zaman ayarlayıcı
4. Isıtıcı plaka çıkarma düğmesi
5. Alt ve üst çıkarılabilir ısıtıcı plakalar
6. 180° açma-kapama mandalı
7. Kilitleme mandalı ve asansör
8. Tutma sapı
9. Yağ toplama haznesi
10. Waffle Plakası (Opsiyonel)

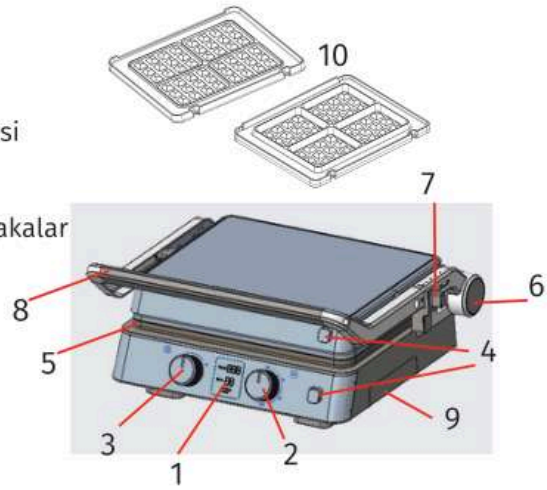

III. TEKNİK ÖZELLİKLER

Markası	: Stilevs
Modeli	: Gurmega
Gerilimi	: 220-240V ~
Frekansı	: 50-60Hz
Gücü	: 1830-2200W
Plaka	: Çıkarılabilir, temizlenebilir yapışmaz döküm plakalar

IV. KULLANIM

- Cihazınızı ilk defa kullanırken ince bir duman isinin sızdığını görebilirsiniz. Bu, cihazın parçalarının yeni olmasından kaynaklanır ve endişe etmenize gerek yoktur.
- Cihazınızı kullanmadan önce bütün ambalajlarını ve etiketlerini üzerinden çıkartınız.
- Izgara levhaların temiz ve tozsuz olduğundan emin olunuz. Eğer gerekiyorsa, nemli bir bezle siliniz.
- Makinenizi düz bir yüzeye yerleştiriniz. Yağ toplama hazne ya da haznelerini yerlerine yerleştiriniz.
- Isı ayar düğmesini istediğiniz dereceye getiriniz. Cihazınızı ilk açtığınızda ısı derecesini maksimum dereceye getirmeniz tavsiye edilir. Daha sonra istediğiniz dereceyi ayarlayabilirsiniz.
- Makinenizin fişini prize takınız.

- Cihazınız istenilen sıcaklık derecesine ulaşınca Yeşil Hazır göstergesi yanacaktır. Yeşil Hazır göstergesinin işlem sırasında yanıp sönmesi normaldir.
- Bu sırada tostunuzu hazırlayınız ve makine hazır olduktan sonra üst ızgarayı kaldırıp alt ızgara levhasına tostu yerleştiriniz. Hazır Lambası tekrar yanacaktır.
- Üst ızgara levhasını alt levhanın üzerine kapatınız.
- Tost yapmanın süresi yaklaşık 3-8 dakikadır. Yine de, bu süre yapılan tostun kalınlığına ve kullanılan farklı malzemelere göre değişebilir.

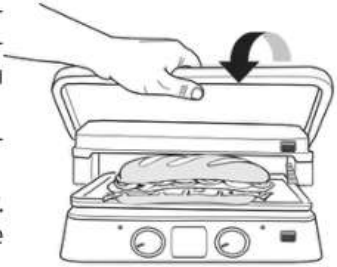

- Tostunuz piştikten sonra, kapağı açınız ve tostunuzu alınız. Tostunuzu, cihazınızdan alırken hiçbir zaman metal aletler kullanmayınız, çünkü bu tür aletler yapışmaz yüzeyi çizecektir.
- Cihazınız ile işiniz bittiğinde, cihazınızı kapatınız ve fişini prizden çıkarınız.

Cihazınızı Izgara Gibi Kullanmak İçin;

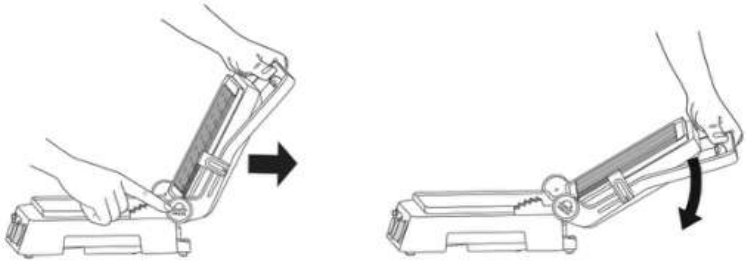

- Cihazınızı düz ve geniş bir yüzeye yerleştiriniz.
- Makinenizi düz bir yüzeye yerleştiriniz. Cihazınızı ızgara posizyonuna getirmek için; sol eliniz ile tutamağı tutup, sağ eliniz ile kilitme düğmesine basarak cihazınızı tam açık posizyona getiriniz.
- Cihazınız ızgara gibi kullanıma hazır. Et, balık, tavuk vb yiyecekleri pişirebilirsiniz.

Cihazınız ile Waffle Yapmak için;

DİKKAT: Waffle plakaları cihazınızdan ayrı satılmaktadır. Cihazınız ile waffle yapabilmek için Stilevs Gurmega waffle plakasını satın almanız gerekmektedir.

- Makinenizi düz bir yüzeye yerleştiriniz. Yağ toplama hazne ya da haznelerini yerlerine yerleştiriniz.
- Waffle plakalarının temiz ve tozsuz olduğundan emin olunuz. Eğer gerekiyorsa, nemli bir bezle siliniz.

- Waffle plakalarını cihazınıza takın ve cihazı çalıştırın.
- Waffle plakalarını hafifçe yağlayın.
- Waffle malzemelerini hazırlayın ve cihaz ısındıktan sonra hamuru waffle plakalarına dökün.
- Waffle için ayarlanan süre dolduğunda ekranda end gözükecek ve sihaz duracaktır.
- Waffle hazırlarken;
  * Pişirme süresi cinsine, kalınlığına ve hacmine bağlı olarak değişecektir. İstediğinizde pişirme süresini arttırabilirsiniz.
  * Waffle gevrek kıtır kıtır kalması için pişen waffle ları üst üste koymayınız. Birbirini yumuşatacaklardır. Sıcakken ayrı yere alınız.
  * Eğer su yerine süt kullanırsanız waffle daha yumuşak ve daha kuyu renk olacaktır.

Waffle tarifi	İçindekiler	Hazırlama:
Biskuvi Waffle	5 yumurta sarısı 3 yemek kaşığı sıcak su, 100gr şeker limon rendesi, 150g un, kabartma tozu, 5 yumurta akı iyice çırpılmış.	Yumurta sarılarını su ve limon kabuğu rendesi ile çırpın, elenmiş unu, kabartma tozunu ekleyin ve karıştırın ve beyazlatılmış yumurta akı ile birleştirin. İyice karıştırın. Karışımını hazırdır. Bekletmeden waffle yapabilirsiniz.Pişen waffleları üzerine pudra şekeri, bal , badem, fındık veya dondurma ile sıcak servis yapabilirsiniz.

Pişirme Süreleri: Aşağıdaki tabloda tost makinanızdaki tavsiye edilen pişirme süreleri belirtilmiştir. Bu tablodaki bilgiler tamamen tavsiye amaçlıdır ve kişiden kişiye değişiklik gösterir. Kendi damak zevkinize göre bu ısı ve süreler ile oynayabilirsiniz.

Malzeme	***Isı Ayarı***	***Süre***
Balık	210°C	8-10 dakika
Tavuk (göğüs)	230°C	10-12 dakika
Tavuk (but)	200°C	40-45 dakika
Tavuk (kanat)	200°C	14-16 dakika
Hamburger	230°C	11-12 dakika
Biftek - İyi	230°C	5-6 dakika
Kuzu (Pirzola) - Orta	230°C	10-12 dakika
Kuzu (Pirzola) - İyi	230°C	12-14 dakika
Sosis	200°C	16-18 dakika
Tost (Sandviç vb...)	180°C	3-8 dakika
Waffle	190-200°C	4-5 dakika

NOT: Eğer cihazınızda bir pişirme süresi belirlemez ve zamanlayıcıyı 0 olarak

cihazı başlatırsanız, pişirmeyi manuel yapmış olursunuz. Dilediğiniz zaman cihazınızı kapatabilirsiniz.

Zamanlayıcı (Timer) Özelliği:
Cihazınızın ekranında "READY" ibaresi gözüktüğünde; pişirme posizyonunu seçip, yiyeceği plakaların üzerine ya da arasına koyun. Pişirme süresini cihaz üzerindeki Timer düğmesini kullanılarak dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ayarlanan süre dolduğunda ekranda "END" ibaresi gözükecek, cihaz sesli uyarı verecek ve cihaz çalışmaya devam edecek. Cihazı tamamen kapatmak için açma-kapama düğmesiniz kullanın ve cihazın fişiniz prizden çekin.

V. TEMİZLİK ve BAKIM

- Cihazını temizlemeden önce mutlaka fişini prizden çekiniz ve eğer cihazınız sıcak ise soğumasını bekleyiniz.
- Yapışmayan malzeme ile kaplı pişirme yüzeylerini korumak için her kullanımdan sonra ısıtıcı plakaları temizleyiniz.
- Isıtıcı plakalarını çıkarınız.
- Isıtıcı Plakaları bulaşık makinesinde ya da ılık suda sabun, deterjan vb. ile yıkayınız.
- Isıtıcı Plakaları yıkarken, Isıtıcı Plakaların zarar görmemesi ve özelliğini kaybetmemesi için asla bulaşık teli, keskin veya sivri uçlu bir nesne veya ocak temizleme spreyleri ile temizlemeyiniz.
- Cihazınızı ASLA suya veya başka bir sıvıya sokmayınız.
- Cihazınızın dış yüzeyini yumuşak nemli bir bez ile silip, kurulayabilirsiniz. KESİNLİKLE sert ve aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayınız.

Enerji Tasarrufu İle İlgili Bilgiler:
Cihazının fazla enerji tüketmemesini sağlamak için;

- Cihazınızı kullanmadan önce cihazın güç ve voltajının şebekenize uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Cihazınız oda sıcaklığında kullanılmalıdır. Açık alanlar cihazını kullanmanız aşırı enerji tüketmesne sebep olur.
- Cihazının sıcaklık ayarlar pişireceğiniz yiyeceği uygun yapılmalıdır.
- Zarar görmüş teflon ızgaraların; yetkili servislerce, orjinali ile değiştirilmesi.
- Isı kaybına neden neden olmaması için, ızgarının üst kısmının gereğinden fazla açık tutulmaması.
- Fişin prize sıkı şekilde oturması.
- Cihazın kullanımı bittikten sonra fişinin prizden çekilmesi gerekmektedir.

Atık Yönetimi:
Sorumlu bir satıcı olarak çeyreye duyarlıyız. Çevre korunmasına siz de katkıda bulunabilirsiniz. Bu nedenle cihazı, paketleme malzemelerinin ve varsa aksesuarlar ile pillerin doğru atılmasına dikkat etmenize teşvik ediyoruz. Bu, doğal kaynakların korunmasına yardım eder ve cihazın; sağlığı ve çevreyi koruyacak biçimde geri dönüştürülmesini sağlar. Cihazı ve paketini yerel yasa ve yönetmeliklere uygun olarak

atmalısınız. Cihazı ve aksesuarların kullanım ömürlerinin sonuna geldiğinde ev atıklarından ayrı olarak atılmalıdır. Atık ve geri dönüşüm için yerel yetkililere başvurun.

TAŞIMA VE NAKLİYE

Cihazın naklini kendi orijinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihazın etrafını koruyacak yumuşak bir bezle sararak yapmak gerekir. Yanlış ambalajlama esnasında plastik parçalar kırılabilir, elektrik aksamı zarar görebilir.

DİKKAT:

- **Cihazı ve aksesuarlarını, kullanım sırasında darbelerden koruyunuz. Çarpma veya düşürülme sonucunda oluşacak hasarlarda, garanti harici işlem uygulanacaktır.**
- **Çeyizlik, hediyelik v.b. nedenlerden dolayı satın alınan ve kullanılmayan ürünün garanti başlangıcı Stilevs Yetkili Servisi tarafında yapılmaktadır. İlk kullanımına başlayacağınız gün itibariyle bölgenizde bulunan en yakın Yetkili Servisimizde Garanti Belgenizi onaylatınız.**
- **Garanti belgesini satış tarihinde muhakkak yetkili satıcıya (ürününüzü satın aldığınız kişi) tasdik ettiriniz (Unvan kaşesi ve satış tarihi).**
- **Herhangi bir arıza durumunda Stilevs Yetkili Servisimize şahsen başvurunuz.**
- **Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;**
  - **a. Sözleşmeden dönme,**
  - **b. Satış bedelinden indirim isteme,**
  - **c. Ücretsiz onarılmasını isteme,**
  - **d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,**

  haklarından birini kullanabilir.
- **Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.**
- **Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve**

Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

- **Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan "Servis Bilgi Sistemi"nde (www.servis.gov.tr) yer almaktadır.**
- **Yedek parça malzemeleri yetikili servislerimizden temin edilebilir.**

Cihazınızın yasal kullanım ömrü 7 yıldır.

İMALATÇI veya İTHALATÇI FİRMA:

STİLEVS TRADING LIMITED

Adres : Özker Özgür Cad. No:23 J. K. L. K.
Kaymaklı (Vakıflar Çarşısı) 99010,
Lefkoşa – KKTC

Telefon : +90 (850) 255 14 27

Telefon : +90 (392) 225 28 58

Faks : +90 (342) 228 15 89

Menşei : P.R.C.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir.

Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.

INSTRUCTIONS MANUAL

Thank you for choosing our products. This instructions manual has been prepared for you to achieve complete satisfaction and maximum performance from you product.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Read all instructions carefully.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction conceming use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and usermaintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Always use the product on a flat, stable, heat-resistant surface.
- The appliance must only be used with both plates properly installed.
- The temperature of the accessible surfaces may be very high when the appliance is in use. Make sure not to touch these hot parts of the appliance.
- Use the product in a well-ventilated area. Keep at least 4-6 inches of space on all sides of the product to allow adequate air circulation.
- Do not place the product on or near a gas or electric burner, or inside or on top of a heated oven or other heat source.
- Do not allow the product to touch curtains, wall coverings, clothing, dishtowels, or other flammable materials during its use.
- Do not touch hot surfaces of the product. Do not move the product while it is plugged in. Allow the product to thoroughly cool before handling it.
- Do not line the Drip Tray with aluminum foil or any other material.
- Do not use attachments not recommended for use with this product or sold by the product manufacturer.
- Do not use the product near water or other liquids.
- Do not place or drop the product into water or other liquids. If the product falls into water, immediately unplug it from the electrical outlet. Do not touch or reach into the water.
- Do not leave the product unattended while it is in use. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Do not put any stress on the Power Cord where it connects to the product as the Power Cord could fray and break.

- Do not plug or unplug the product into/from an electrical outlet with a wet hand.
- Keep the product and its Power Cord away from heated surfaces.
- Never operate this product if it has a damaged Power Cord or Plug, is not working properly, has been dropped, damaged, or exposed to water or other liquids.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

CAUTION: To reduce the risk of personal injury or product/property damage:

- This product is intended for indoor, non-industrial, non-commercial, household use only as a panini maker and healthy grill. Do not use the item outdoors or for any other purpose.
- Do not allow the Power Cord to hang where it may be tripped over or pulled (e.g., over the edge of a table or counter).

DESCRIPTIONS

1. Digital display
2. On-Off, heat control knob
3. Timer knob
4. Heating plates release buttons
5. Removable heating plates
6. 180° release button
7. Locking button and lever
8. Handle
9. Oil tray
10. Waffle plate (Optional)

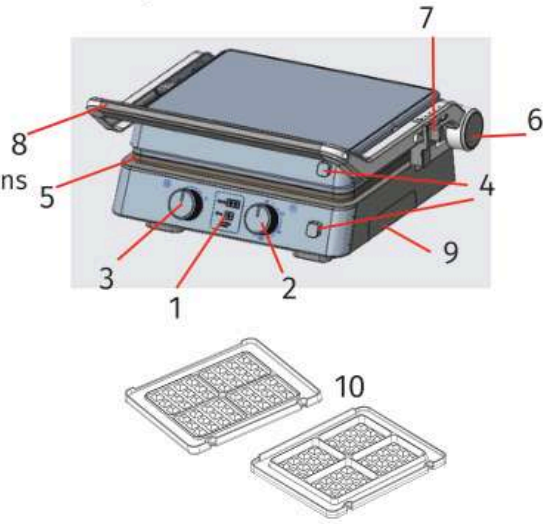

TECHNICAL INFORMATIONS

Brand	: Stilevs
Model	: Gurmega
Voltage	: 220-240V ~
Frequency	: 50-60Hz.
Power	: 1830-2200W

BEFORE FIRST USE

- Read all instructions carefully and keep them for future reference.
- Remove all packaging
- Clean the Cooking Plates by wiping a sponge or cloth dampened in warm water.
  DO NOT IMMERSE THE UNIT AND DO NOT RUN WATER DIRECTLY ONT THE COOKING SURFACES.
- Dry with a cloth or paper towel.
- For best results, lightly coat the cooking plates with a little cooking oil or

cooking spray.

- Notice: When your Grill Toaster is heated for the first time, it may emit slight smoke or odor. This is normal with many heating appliances. This does not affect the safety of your appliance.

HOW TO USE

CAUTION: Do not use this product to cook or defrost frozen food. All food must be completely defrosted before cooking it with this product.

NOTE: During the initial uses of this product, it may produce some smoke. This is normal and will subside with further use.

- Before using this product for the first time, clean it as described in the "Care and Maintenance" section. Make sure to replace the Drip Tray.
- Press in the end of the Locking Latch nearest the Handle to unlock the product.
- Open the unit by pulling the Handle up.
- You may season the plates with butter, margarine or cooking fat. Since the appliance has a non-stick coated surface, the use of butter or oil is optional.
- Close the Plates and turn the unit on by plugging it into a standard electrical outlet. Verify that the Red Power Indicator Light on.

WARNING: The Cooking Plates and metal surfaces of the unit will become extremely hot when in use. To avoid a burn hazard, wear heat resistant mitts or gloves and touch only the black portion of the Handle.

- After the unit preheats for approximately five minutes, the Green Ready Indicator Light will on, indicating the product is ready for use.
- Use the Handle to lift the Upper Plate. Place food on the Lower Plate using wooden or plastic heat-resistant utensils.

CAUTION: Do not use metal utensils on this product, as they will scratch and damage the Plates' non-stick coating.

- Use the Handle to lower and rest the Upper Plate on top of the food.

NOTES:

  * The cooking time for different foods depends on the type and thickness of the foods.
  * Foods should be cooked thoroughly before consumption.

- When the food is cooked as desired, lift the Handle to open the Plates, then remove the food using the utensils. If more cooking will be done at this time, close the Plates to conserve heat.
- Repeat Steps 7-9 until all cooking is complete, reapplying cooking oil as necessary.
- Turn off the product by unplugging the Power Cord from the electrical outlet.
- When the unit has completely cooled, clean and dry it.
- Lock the unit in its closed position by pressing in the end of the Locking Latch farthest from the Handle.

USE AS OPEN GRILL

- Place Grill Toaster on a clean flat surface where you intend to cook. The Grill Toaster can be positioned in flat position.
- Upper plate/cover is level with lower plate/base. The upper and lower plates line up to create one large cooking surface. The Grill Toaster to this position, locate the hinge release lever on the right arm.
- With you left hand on the handle, use your right hand to slide the lever toward you. Push the handle back until the cover rests flat on the counter. The unit will stay in this position until you lift the handle and cover to return it to the closed position.
- Use the Grill Toaster as an open grill to cook burgers, steak, poultry (we do not recommend cooking bone-in chicken, since it does not cook evenly on an open grill), fish and vegetables.
- Cooking on the open grill is the most versatile method of using the Grill Toaster. In the open position, you have double the surface area for grill.
- You have the option of cooking different types of foods on separates without combining their flavors, or cooking large amounts of the same type of food. The open position also accommodates different cuts of meat with varying thicknesses, allowing you to cook each piece to you liking.

USE AS WAFFLE (OPTIONAL)

To make waffle you have to buy Stilevs Gurmega waffle plates. The waffle plates are sold seperately than then your product.

- Insert the waffle plates.
- Adjust the heat to 200°C.
- The appliance starts the preheating phase. When the thermostat reaches the required temperature, the appliance emits a beep, and is ready to use. “READY” appears on the display.
- Lightly grease the plates with melted butter
- Pour a measure into the cavities in the plate.
- Spread the batter slightly and close the appliance.
- Cook according to the time indicated in the recipes.
- If you set the timer, three beeps will sound at the end of the cooking cycle, the timer will disappear and “END” will appear on the display. To cook additional waffles, simply add batter to the lower waffle plate and follow the above steps. At the end of the last waffle use the control knob to switch off the appliance.

Important! do not use metal tools when removing the waffle from the waffle plates as they may scratch the non-stick surface.

Timer function

- When “READY” appears on the display, select the cooking position, then place the food on the plates. The cooking time can be selected by using the timer knob; at the end of the cooking time “END” is displayed; the ap-

pliance will remain on. When the food is cooked, switch the appliance off by using the startand temperature knob.

CLEANING AND CARE

- Always unplug the Appliance and allow it to cool before cleaning. The unit is easier to clean when slightly warm. There is no need to disassemble Grill Toaster for cleaning. Never immerse the Grill Toaster in water or place in dishwasher.
- Wipe the outside with only a slightly moistened cloth ensuring that no moisture, oil or grease enters the cooling slots.
- Do not clean the inside or outside with any abrasive scouring pad or steel wool as this will damage the finish.
- Press the cooking plate release buttons and remove the plates from your sandwich toaster. Immerse the plate in warm,soapy water. Rinse with clean water. wipe dry with a soft cloth.To avoid oxide forming on the uncoated surfaces of the plate, insert the plate back to your sandwich toaster and heat for one minute with the lid closed. the cooking plates can also be washed in a dishwasher.
- Do not use anything abrasive that can scratch or damage the non-stick coating.
- Do not use metal utensils to remove your foods, they can damage the non-stick surface.
- Remove and empty the drip tray after each use and wash the tray in warm, soapy water. Avoid the use of scouring pads or harsh detergents as they may damage the surface. Rinse and dry thoroughly with a clean, soft cloth and replace.

STORAGE

- Always unplug the Grill Toaster before storage.
- Always make sure the Grill Toaster is cool and dry before string.
- The power cord can be wrapped around the bottom of base for storing.

AEEE

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.