stilevs

JETT 7020

Mikrodalga Fırın

Microwave Oven

Kullanma Kılavuzu

Instructions Manual

MİKRODALGA KULLANMA KILAVUZU

Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazınızı bu kullanma kılavuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız cihazınızdan en yüksek performansı elde edebilirsi niz. İyi günlerde kullanınız.

EMNİYET TALİMATLARI

UYARI: Yanma, elektrik çarpılması, yangın, yaralanma ve yüksek miktarda mikrodalga ışınına maruz kalma gibi tehlikeleri en aza indirmek için aşağıdaki emniyet talimatlarını okuyunuz.

- Cihazı kullanmadan önce bütün emniyet talimatlarını okuyunuz.
- Cihazınızı kullanmadan önce cihazın güç ve voltajının şebekenize uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Cihazınızı mutlaka topraklı priz ile kullanınız.
- Topraklama tesisatını Stilevs Yetkili Servis'ine ya da ehliyetli bir tesisatçıya yaptırınız. Topraklama yapılmadan, kullanım halinde ortaya çıkabilecek kullanım zararından firmamız sorumlu olmayacaktır.
- Fırını, içi boş iken çalıştırmayınız. Fırına zarar verebilirsiniz. Fırını denemek istiyorsanız içine bir bardak su koyunuz. Su, mikrodalga enerjisini emecek ve fırın zarar görmeyecektir.
- Fırın kapağı contası veya menteşeleri hasarlı, şebeke kordonu veya takıldığı priz hasar görmüş, fırın yere düşürülmüş veya ürününüz hasarlı ise çalıştırmayınız.
- Fırınınızı çalıştırmadan önce kapağının düzgün bir şekilde kapalı olduğunu kontrol ediniz. Kapak kilit güvenliği sayesinde ürününüz kapağı açıkken çalışmayacak ve pişirme işlemi kapak açıldığında sona erecektir. Ön kapak kilit sistemleri kurcalanmamalı ve devre dışı bırakılmamalıdır. Ön kapak kilit sistemlerinin devre dışı bırakılması durumunda, ürünü kapağı açıkken çalıştırmak mikrodalga enerjisine maruz kalmanıza sebep olabilir.
- Fırınınızı çalıştırmadan önce döner cam tepsi ve döner halkanın (rulo bilezik) yerine oturduğundan emin olunuz. Tüm pişirme/ısıtma işlemlerinde mutlaka döner cam tepsiyi kullanınız.
- Ürününüzü mutlaka Stilevs Yetkili Servis'ine tamir ettiriniz. Kendiniz tamir etmeye çalışmayınız.
- ketlerinin üzerindeki metal tel ambalaj bağlarını mutlaka çıkartınız. Fırına girecek metal parçalar elektrik sıçraması yapabilir, bu da ciddi hasarlara sebep olabilir.
- Mikrodalga fırınınızı, kabuklu veya kabuksuz, çırpılmamış yumurtaları pişirmek veya tekrar ısıtmak için kullanmayınız. Patates, elma veya bunlar gibi meyve ve sebzeleri pişirmeden önce, kabuğunu mutlaka deliniz.

- Mikrodalga ile pişirme işlemi için kağıt, tahta veya plastik gibi maddeler kullanıyorsanız, fırının başından ayrılmayınız. Kağıt ve tahta benzeri maddeler yanabilir, plastik maddelerde eriyebilir.
- EVS Dış Ticaret A.Ş. ürünler üzerinde teknik, fonksiyonel ve estetik değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- Fırın ön yüzü ile kapak arasında herhangi bir nesne koymayınız. Tam kapanmayı engelleyen kağıt havlu, peçete, vb. cisimler varsa fırınınızı kesinlikle çalıştırmayınız. Kapak ile fırın gövdesinin temas ettiği yüzeyler üzerinde kir, deterjan artığı birikmesine izin vermeyiniz.
- Fırını konserve gibi hava geçirmez kaplarda saklanan yiyecek ve karbonatlı içecekleri ısıtmak için kullanmayınız. İçerde oluşacak basınç nedeniyle kapağı açarken hasar yada patlama meydana gelebilir.
- Fırının üstünü hava akımının sağlanabilmesi için temiz ve açık tutunuz. Hava girişinin veya çıkışının engellenmesi, fırının zarar görmesine ve fırınınızın iyi pişirememesine yol açabilir. Mikrodalga fırınının düzenli hava akımını sağlayacak şekilde yerleştirildiğinden emin olunuz.
- Yiyecekleri gereğinden fazla pişirmeyiniz, yangına neden olabilirsiniz.
- Ürününüzü giysi yada mutfak havlularınızı kurutmak için kullanmayınız. Giyecekleriniz çok ısıtıldığında alev alabilir veya kömürleşebilir.
- Yağ sıcaklığını kontrol edemeyeceğinizden dolayı fırınınızı yağlı kızartma yapmak için kullanmayınız.
- Biberon içindeki bebek mamalarını ısıttıktan sonra ve bebeğinize yedirmeden önce çalkalayınız ve sıcaklığını kontrol ediniz. Biberon içindeki ısı dağılımı eşit şekilde sağlanmış olacak, haşlanma veya yanma riski önlenecektir. Isıtma öncesi biberon kapağını ve memesini çıkarınız.
- Yemeğinizi pişirmeden önce veya defrost yapmadan önce plastik ambalajını çıkartınız. Bazı istisnai durumlarda yemeğinizin pişirilmesi için özel naylon strec film ile kaplanmış olması gerekebilir. Mikrodalga fırında kullanım amacı ile özel tasarlanmış torbalar olmadıkça, fırını mısır patlatmak için kullanmayınız.
- Yeniden dönüşümlü kağıtları kullanmayınız. Çünkü bu kağıtların içinde elektrik sıçramasına sebep olabilecek parçacıklar olabilir.
- Fırınınızın fişini kablosundan çekerek çıkartmayınız. Kabloya verilecek herhangi bir zarar, ciddi elektrik çarpmaları ile sonuçlanabilir. Şebeke kablosu veya fişi zarar görmüş ise fırını çalıştırmayınız. Elektrik kablosunu, fırının ısınan bölümleriyle temas ettirmeyiniz.

* Mikrodalga fırınınızda su gibi sıvıları ısıtırken taşmasını engellemek için;
* Ağzı dar veya kapalı kaplar kullanmayınız.
* Aşırı ısıtmayınız.
* Kabı mikrodalga fırına koymadan önce içerisindeki sıvıyı çay kaşığı ile karıştırın ve pişirme süresinin ortasında fırın kapağını açıp tekrar sıvıyı karıştırınız. Pişirme süresince çay kaşığını kabın içinde bırakınız.

- Çorba, sos gibi sıvılar ısıtılırken, fokurdamadan birdenbire köpürerek kaynayabilir ve taşabilir. Bunları ısıtırken fırınınızın başından ayrılmayınız.
- Yanıcı ve kimyasal maddeleri fırının içinde veya yakınında ısıtmayınız, saklamayınız. Bunlar yangın tehlikesi veya patlama yaratabilir. Bu fırın, özel olarak yiyecekleri ısıtmak yada pişirmek için tasarlanmıştır. Sanayi işlerinde yada laboratuar çalışmalarında kullanmayınız.
- Çocuklarınızın bu ürünü kullanmasına müsaade etmeyiniz.
- Pişirme işlemi bittikten sonra kaplara, fırının içindeki parçalara ve tepsiye dokunurken elinizin yanmasını önlemek amacıyla fırın eldiveni veya bez kullanınız.
- Fırınınızı, mutfak lavabosu gibi ıslak yerlere yakın bir yerde veya aşırı nemli ortamda kesinlikle kullanmayınız.
- Fırınınızı kapalı yerlerde kullanınız. Bahçe, balkon vb. ortamlarda kullanmayınız.
- Fırınız hiç bir canlıyı kurutmak için tasarlanmamıştır.
- Fırının içini malzeme saklamak amacıyla kullanmayınız.
- Fırınınızın şebeke kablosunun masa yada tezgahtan aşağı sarkmamasına dikkat ediniz; fişini suya sokmayınız.
- Fırını diğer ısıtma araçlarından uzakta bir yere yerleştiriniz ve nemli/buharlı ortamda kullanmayınız. Iyi bir performans için fırın tarafından emilen soğutma havası 35 dereceyi aşmamalıdır. Ege ve Akdeniz Bölgeleri'nde mutfak sıcaklığı 35 dereceyi aşabileceği için fırını çalıştırmadan önce mutfağın sıcaklığını kontrol ediniz.
- Fırını; TV, radyo ve antenden en az 2 metre uzağa yerleştiriniz. Aksi halde parazit yapabilir.
- Ilk kullanım öncesi fırının içini yumuşak, nemli bir bezle siliniz.
- Fırının içine yerleştirdiğiniz malzeme alev alırsa veya duman fark ederseniz fırın kapağını kapalı tutunuz. Fırının çalışmasını durdurunuz ve fişi prizden çekiniz ya da evdeki sigortaları çıkarınız/şalteri kapatınız.
- Fırın kapağı açık iken kapak üzerine dayanmayınız veya çocukların asılıp sallanmalarına izin vermeyiniz. Fırının kapağı deforme olur ve sağlıklı kapanmaz.

- Düşük sıvı kapasiteli, çikolatalı tatlı ve unlu yiyecekler dikkatli ısıtılmalıdır.
- Alüminyum folyo parçalarını fırınınızın iç duvarlarına 2,5cm.'den daha fazla yaklaştırmayınız.
- Cihazı sadece kullanma kılavuzunda yazılı olan amaçlar için kullanınız. Cihaz içinde kimyasal maddeler ve buharlaştırıcılar kullanmayınız. Bu tip fırın sadece besinlerin ısıtılması, pişirilmesi ve kurutulması amacıyla tasarlanmıştır.
- Yetkili servis personeli haricindeki kişilerin bu fırını açmaları veya tamir etmeye kalkışmaları ve mikrodalga tehlikesine karşı koruma sağlayan kapakları sökmeleri tehlikeli sonuçlar ortaya çıkarabilir.
- Bu cihaz Grup 2 SBT (Sanayi, Bilimsel, Tıbbi) Ekipmanıdır. Grup 2 bütün SBT ekipmanları kapsar. Cihazda radyo-frekans enerjisi kasten üretilmiştir ve/veya malzemenin işlemi ve kıvılcım aşındırma ekipmanı vb. için elektromanyetik radyasyonun biçimi içinde kullanılmıştır. Eve ait mikrodalga fırınlar Ek A altında bu kapsam içinde bahsedilmiştir.
- Fırınınızı temizlemek amacıyla asla su vb. sıvılar içine sokmayınız.
- **Cihaz ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın.**
- **Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından; gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir.**
- **Çocuklar cihazla oynamamalıdır.**

DİKKAT: Satın almış olduğunuz cihaz ev tipidir. Ticari amaçla ve iş yerlerinde kullanmayınız.

TEKNİK BİLGİLER

Model	:	Jett 7020
Güç Tüketimi	:	220-240V AC 50Hz, 1200W (Mikrodalga) 220-240V AC 900W (Izgara)
Mikrodalga güç çıkış eğeri	:	700W
Işlem Frekansı	:	2450MHz
Dış Boyutlar	:	262mm(Boy)×452mm(En)×352mm(D)
Fırın Boşluğu Boyutları	:	198mm(Boy)×315mm(En)×297mm(D)
Fırın Kapasitesi	:	20 Litre
Pişirme Eşitliği	:	Döner Masa Sistemi
Net Ağırlık	:	Yaklaşık 11,3 kg

• Yukarıdaki bilgiyi teyit etmek için lütfen fırınınızın üzerindeki isim plakası üzerindeki mevcut bilgiyi kontrol ediniz.
• Cihazınızın kullanım ömrü; 10 yıldır.

CİHAZIN TANITIMI

1. Kapı Emniyet Kilidi Sistemi
2. Fırın Camı
3. Döner halka
4. Mil
5. Kontrol Paneli
6. Mikro Dalga Yuvası
7. Cam Tepsi
8. Izgara sıtıcı
9. Metal Ayaklık

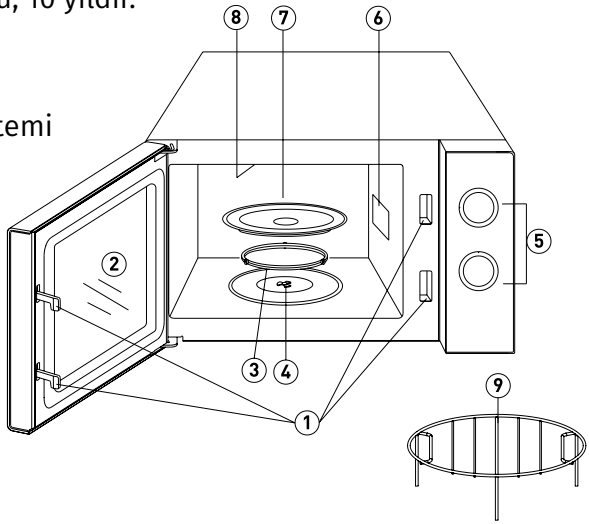

MONTAJ

- Fırınınızı açarken, içerisindeki tüm aksesuarları ve paketleri çıkardığınızdan emin olunuz.
- Her ihtimale karşı fırınınızın hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz. Eğilmiş kapı, deforme olmuş kapı mühürleri, gevşemiş kilit aksamı, fırın içerisinde çapak olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Böyle bir hasar olması durumunda fırını çalıştırmayınız ve en yakın yetkili servisle irtibata geçiniz.
- Mikrodalga fırınınızı, kendi ve içinde pişecek yemeğin ağırlığını kaldırabilecek düz ve sabit bir zemin üzerine yerleştiriniz.
- Fırını sıcak, nemli, aşırı rutubetli ve kolayca tutuşabilecek maddelerin uzağında tutunuz.
- Doğru bir kullanım için fırın yeterli derecede bir hava sirkülasyonuna sahip olmalıdır. Fırının üzerinde 20cm, arkasında 10cm ve yanlarında 5'er cm'lik boşluklar kalmasına dikkat ediniz.
- Fırınınızın elektrik fişini, toprak hattı olan bir elektrik prizine sokunuz. Aynı prize bağlantısı olan başka bir cihazın olmamasına dikkat ediniz. Eğer fırınınız düzgün çalışmaz ise elektrik fişini çıkartıp tekrar takınız.
- Cam tepsi, rulo ve mil destekleri olmaksızın cihazı çalıştırmayınız.
- Elektrik fişi ve kablosunun hasarlı olmadığından, fiş ve kablonun fırının altından veya başka sıcak yüzeylerden geçmediğinden emin olunuz.
- Priz, acil durumlarda fişin hemen çıkarılabilmesi için kolayca ulaşılabilecek bir yerde olmalıdır.

- Açık havada fırını kullanmayınız.
- Mikrodalga pişirmeye uygun 300 ml. su ile dolu bir kabı fırının içine koyunuz. Fırını 3 dakika çalıştırınız. Fırının kapağını açın ve suyun sıcaklığını test ediniz. Eğer fırınınız çalışıyorsa su sıcak olmalıdır.

DİKKAT: Su kabını çıkartırken dikkatli olun, sıcak olabilir.

RADYO PARAZİTLERİ

Fırınınızın kullanımı radyo, TV ve benzeri cihazlarda bir takım parazitlere sebep olabilir. Bu gibi durumlarda paraziti önlemek veya azaltmak için aşağıdaki öneriler dikkate alınmalıdır:

a. Fırının kapısı ve yüzeyi temizlenmelidir.
b. Radyonuzun veya televizyonunuzun antenini yeniden yönlendiriniz.
c. Alıcınıza göre fırınınızın yerini değiştiriniz.
d. Fırınınızı alıcınızdan daha uzak bir yere koyunuz.
e. Fırınınızı, alıcının fişinin takılı olduğu prizden daha farklı bir prize takınız.

TOPRAKLAMA TALİMATLARI

Fırınınız, topraklama fişi ve içerisinde topraklama teli içeren bir kablo ile donatıldığı için mutlaka topraklanmalıdır. Elektriksel bir kısa devre olayı olma durumunda topraklama hattı elektrik şoku riskini minimuma indirir ve elektrik akımının bu hat üzerinden çıkışını sağlar. Ayrı bir devre beslemesinin sadece fırına has olarak devreye alınması tavsiye edilir.Yüksek voltajın kullanılması tehlikelidir ve yangına veya fırında hasara sebebiyet verebilir.

UYARI: Topraklama fişinin uygun kullanılmaması elektrik çarpmasına sebebiyet verebilir.

1. Eğer topraklama veya elektrik talimatları konusunda bir sorunuz varsa yetkili Stilevs sevisi veya ehliyetli bir teknisyen ile görüşünüz.
2. Elektrik bağlantısı prosedürlerinin yanlış uygulanması ile meydana gelebilecek hasar ve yaralanmalardan üretici ve dağıtıcı firma sorumlu değildir.
3. Ana besleme kablosundaki teller aşağıdaki renk kodlarıyla belirtilmiştir.
   - Yeşil ve Sarı : TOPRAK
   - Mavi : NÖTR
   - Kahverengi : FAZ veya CANLI

MİKRODALGA PİŞİRME PRENSİPLERİ

- Yemeği dikkatle ve özenle hazırlayın. Yemeği tabağa iyice dağıttığınız takdirde, en iyi sonucu alırsınız. Bu sistem iyi sonuç alabilmek için pek çok şekilde yapılabilir.
- Aynı cinsten pek çok parça pişireceksenız (örneğin patates) bunları daire şeklinde eşit aralıklarla fırına yerleştirdiğinizde daha iyi pişer. Keskinlikle bir yemeği diğerinin üzerine koymayın.

- Pişirme süresine dikkat edin. Belirtilen en kısa sürede yemeği pişirin ve eğer gerekli ise süre ilave edin. Fazla pişen yemekler yanabilir veya tutuşabilir.
- Balık gibi düz olmayan yiyecekleri kuyrukları kabın ortasına gelecek şekilde yerleştiriniz. Bütün balık pişirecekseniz üzerine yarıklar açınız, böylece derinin patlamasını önlersiniz.
- Streç film veya yağlı kağıt kullanıyorsanız buharın çıkabilmesi için delik açınız yada biraz aralık bırakınız.
- Çok ince doğranmış et parçalarını birbirinin üstüne yerleştirebilirsiniz. Sucuk, sosis, parça et gibi daha kalın parçalar birbirine yakın konulmamalıdır.
- Et suyu ve sosları ayrı bir kapta ısıtınız. Dar ve derin kapları geniş ve sığ olanlara tercih ediniz. Et suyu, sos ya da çorba ısıtırken kabın 2/3 ünden fazlasını doldurmayınız.
- Tavuk, hamburger ve benzeri yemeklerin daha çabuk ve güzel pişmesi için, pişirme esnasında en az bir kez çeviriniz.
- Köfte gibi yiyecekleri pişirirken, pişirmenin yarısında çeviriniz.
- Küçük parçalı yiyecekler büyük parçalılardan, düzgün şekilli yiyecekler diğerlerinden daha çabuk pişeceklerdir. En iyi şekilde pişirmek için besin maddelerini eşit ebatlarda ve düzgün kesiniz.

MİKRODALGA FIRINA UYGUN KAPLAR

DİKKAT: Mikrodalga fırınınızda kesinlikle metal veya metal kaplama kapları kullanmayınız.

- Mikrodalga fırınında kullanabilecek ideal kap mikrodalga enerjisini yemeğe direkt olarak transfer edebilmelidir.
- Mikrodalga enerjisi metalden geçemediği için metal veya metal çerçeveli kaplar bu fırında kullanılmamalıdır.
- Pişirme esnasında geri dönüşümlü kağıt kullanmayın. Bu tip kağıtlar küçük metal parçaları içerebilirler ve bu da kıvılcıma veya tutuşmaya sebebiyet verebilir.
- Kare veya dik kaplar yerine yuvarlak veya oval kapların kullanılması tavsiye edilir. Aksi halde kabın kenarındaki yemek çok pişebilir.
- Fırın içerisindeki aşırı pişmeyi önlemek için alüminyum folyo kullanılabilir. Folyo çok miktarda kullanılmamalı ve fırın iç yüzeylerine olan 2.5 cmlik mesafe korunmalıdır.
- Mikrodalgada kullanacağız kabı test etmek için; söz konusu kabı fırının içine koyun, ayrıca bir de su dolu bir kap koyun. Fırını yüksek seviyede 1 dakika çalıştırın. Eğer su sıcak ve deneme için koyduğunuz kap dokunulduğunda soğuk ise bu kap mikrodalga fırında kullanılabilir. Ama su ısınmaz ve yanına koyduğunuz kap ısınırsa, mikrodalgalar kap tarafından emiliyor demektir dolayısı ile bu kap mikrodalga fırında kullanılmaya uygun değildir.

• Aşağıdaki sayfadaki liste yardımıyla fırınınız için uygun olan kapları seçebilirsiniz.

Pişirme Gereçleri	Mikrodalga Pişirme	Izgara	Kombine Pişirme
Isı Dirençli Cam	+	+	+
Isı Dirençli Olmayan Cam	-	-	-
Isı Dirençli Seramik	+	+	+
Mikrodalgaya Uygun Plastik Kap	+	-	-
Mutfak Kağıdı	+	-	-
Metal Tepsi	-	+	-
Metal Raf	-	+	-
Aluminyum Folyo ve Folyolu Kaplar	-	+	-

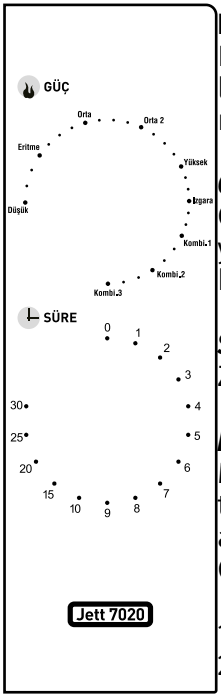

KONTROL PANELİ

Kontrol paneli 2 farklı düğmeden oluşmaktadır. Bunlardan biri zaman ayarı diğeri ise güç ayarı için kullanılmaktadır.

Güç Ayar Düğmesi

Cihazınızın gücünü ve yapacağınız işlemi seçmenize yarayan düğmedir. Bu düğme, pişirme işleminde ilk kullanacağınız düğmedir.

Süre Ayar Düğmesi

Zamanlama fonksiyonunu ayarlamak için kullanılır.

Mikrodalga Pişirme

Mikrodalga pişirme ile ilgili 5 güç seviyesi bulunmaktadır. Yapacağını işe en uygun pişirme gücünü Güç ayar düğmesini saat yönünde çevirerek seçebilirsiniz. Güç seviyeleri aşağıda sınıflandırılmıştır.

Güç	***Açıklama***
1 %18	Düşük
2 %36	Eritme

3	%58	Orta
4	%81	Orta 2
5	%100	Yüksek

KULLANIM TALİMATLARI

KOMBİNE PİŞİRME (MİKRODALGA + IZGARA)

Kombine pişirme işleminde mikrodalga pişirme ile ızgara pişirme işlemi aynı anda gerçekleşir. Kombine pişirme işlemi için, güç seviyesine göre 3 farklı kombinasyondan oluşur. Bu 3 farklı kombinasyon aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Örneğin; 25 dakika boyunca KOMBİNASYON 2 ile puding pişirmek istiyorsanız:

- Kapağı açıp yiyeceği mikrodalganın içine koyup kapağını kapatınız.
- Güç düğmesini Kombi. 2 işaretine getiriniz.
- Süre düğmesini 25 dakika posizyonuna getiriniz.
- Başlat düğmesine dokununuz.

Program	Mikrogalga Pişirme Süresi	Izgara Pişirme Süresi	Yiyecek Türü
Combi. 1	30%	70%	Balık, patetes, tahıl
Combi. 2	49%	51%	Puding, omlet, fırın patates
Combi. 3	67%	33%	Tavuk, Ördek

ERİTME (DEFROST)

Bu özellik donmuş yiyecekleri süre programlayarak çözmek için kullanılır. Örneğin, 5 dakika 30 saniye içerisinde çözmek istiyorsanız:

- Kapağı açıp yiyeceği mikrodalganın içine koyup kapağını kapatınız.
- Hızlı Eritme düğmesine dokununuz.
- Arzu edilen pişirme süresini giriniz.
- Başlat düğmesine dokunuz.

NOT: Eritme işlemi esnasında, istenilen sürenin yarısında, cihazınızdan bip sesi gelecek ve cihazınız duracaktır. Bu durumda; kapağı açınız, yiyeceğinizi diğer yüzünü çeviriniz, kapağı kapatınız ve başlat düğmesine tekrar basınız.İşleminiz devam edecektir.

IZGARA PİŞİRME

Örneğin, 40 dakika boyunca ızgara yapmak istiyorsunuz:

- Kapağı açıp yiyeceği mikrodalganın içine koyup kapağını kapatınız.
- Izgara düğmesine bir kez basınız.

• Arzu edilen pişirme süresini giriniz.
• Başlat düğmesine basınız.
NOT: Maksimum pişirme süresi; 30 dakikadır.

TEMİZLEME VE BAKIM
• Temizlikten önce fırını kapatınız ve fişini prizden çekiniz.
• Fırının içini temiz tutunuz. Yiyecek artıkları ve sıvılar fırına yapışmışsa hafif ıslak bir bez parçasıyla siliniz. Eğer fırının içi çok kirlenmişse yumuşak bir deterjan kullanılabilir. Kapı yüzeyinde çizik ve diğer zararlara yol açabilecek spreyli veya sert temizlik maddeleri kullanmaktan kaçınınız.
• Dış yüzeyler hafif ıslak bir bezle silinmelidir. Fırının içerisinde çalışan parçalara hasar verebileceğinden , fırının havalandırma boşluklarına su sızmamasına dikkat ediniz.
• Sıvı döküntüleri ve lekeri çıkartmak için hafif ıslak bir bez ile kapı contaları ve bitişik parçaları siliniz. Kapı ve camının her iki yüzünü de siliniz. Aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın.
• Kontrol panelinin ıslanmamasına dikkat ediniz. Yumuşak ve nemli bir bez kullanınız. Paneli silerken fırınınızın çalışmaması için kapısını açık bırakınız.
• Fırın kapağının dış yüzeyinde veya içerisinde buhar birikebilir. Bu, fırınınızın yüksek nemli işlemlerde çalışmasından kaynaklanır ve normal bir olaydır.Yumuşak bir bez kullanarak buharı silebilirsiniz.
• Ara sıra cam tepsiyi çıkartıp temizleyiniz. Bunun için bulaşık makinesi veya ılık su kullanabilirsiniz.
• Aşırı gürültüyü engellemek için rulo bilezik ve fırın zemini düzenli olarak temizlenmelidir. Yumuşak bir deterjan yardımıyla fırının dip tarafını temizleyiniz. Rulo halka için bulaşık makinesi veya ılık su kullanabilirsiniz. Temizlik amacıyla rulo halkanın boşluk zemininden alınması esnasında bu işlemin uygun bir pozisyonda yapılmasına dikkat ediniz.
• Fırındaki kokuyu gidermek istiyorsanız, bir fincan suya limon kabuğu ilave edin ve bu suyun karışımını tutulabilir bir kaseye koyun. 5 dakika boyunca bu suyu mikrodalga pişirme işlemine tabi tutunuz. Bu işlemden sonra yumuşak bir bez yardımıyla fırının içini kurulayınız.
• Fırınınızın lambasının değişmesi gerekirse en yakın Yetkili Stilevs Servisi'yle irtibata geçiniz.
• Fırınınız devamlı olarak temizlenmeli ve içinde yemek artığı kalmamasına dikkat edilmelidir. Fırınınızı temiz tutmamanız yüzeyin bozulmasına, fırının ömrünün azalmasına ve tehlikeli durumlara yol açabilir.

SERVİSİ ÇAĞIRMADAN ÖNCE
Eğer cihazınız çalışmazsa:
• Fişin, prize takılı olup olmadığını veya tam olarak oturup oturmadığını kontrol ediniz.

- Fırının elektrik aldığı sigorta otomatı atmış mı diye kontrol ediniz. Eğer sigortada bir problem yoksa, fırının bağlı olduğu prizde bir problem var mı diye kontrol etmek için başka bir cihazı bu prize takınız ve kontrol ediniz.
- Kontrol paneli doğru ayarlanmış mı ve zamanlayıcı ayarlanmış mı diye kontrol ediniz.
- Kapı, kapı emniyet kilidi sistemini kapsayacak şekilde kapanmış mı diye kontrol ediniz. Aksi takdirde mikrodalga enerjisi fırının içine yayılmayacaktır.

YUKARIDA BELİRTİLENLERDEN HİÇBİRİ SORUNU GİDERMEZSE EN YAKIN Stilevs SERVİSİYLE İRTİBATA GEÇİNİZ. FIRINI KENDİ BAŞINIZA TAMİR ETMEYE ÇALIŞMAYINIZ!

TAŞIMA VE NAKLİYE

Cihazın naklini kendi orijinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihazın etrafını koruyacak yumuşak bir bezle sararak yapmak gerekir. Yanlış ambalajlama esnasında plastik parçalar kırılabilir, elektrik aksamı zarar görebilir.

DİKKAT:

- **Cihazı ve aksesuarlarını, kullanım sırasında darbelerden koruyunuz. Çarpma veya düşürülme sonucunda oluşacak hasarlarda, garanti harici işlem uygulanacaktır.**
- **Çeyizlik, hediyelik v.b. nedenlerden dolayı satın alınan ve kullanılmayan ürünün garanti başlangıcı Stilevs Yetkili Servisi tarafında yapılmaktadır. İlk kullanımına başlayacağınız gün itibariyle bölgenizde bulunan en yakın Yetkili Servisimizde Garanti Belgenizi onaylatınız.**
- **Garanti belgesini satış tarihinde muhakkak yetkili satıcıya (ürününüzü satın aldığınız kişi) tastik ettiriniz (Unvan kaşesi ve satış tarihi).**
- **Herhangi bir arıza durumunda Stilevs Yetkili Servisimize şahsen başvurunuz.**
- **Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;**

a. Sözleşmeden dönme,
b. Satış bedelinden indirim isteme,
c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.

- **Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.**
- **Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.**

Cihazınızın yasal kullanım ömrü 10 yıldır.

İMALATÇI veya İTHALATÇI FİRMA:
STİLEVS TRADING LIMITED
Adres : Özker Özgür Cad. No:23 J. K. L. K.Kaymaklı, (Vakıflar Çarşısı) 99010, LEFKOŞA - KKTC.
Telefon : +90 (392) 225 28 58
Faks : +90 (342) 228 15 89
Menşei : P.R.C.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
AEEE
Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir.
Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.

INSTRUCTION MANUALS

Thank you for choosing our products. This instructions manual has been prepared for you to achieve complete satisfaction and maximum performance from you product.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliance basic safety precautions should be followed, including the following:
WARNING: To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons or exposure to excessive microwave energy:

- Read all instructions before using the appliance.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This type of oven is specifically designed to heat, cook or dry food. It is not designed for industrial or laboratory use.
- Do not operate the oven when empty.
- Do not operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly or if it has been damaged or dropped. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard
- WARNING: Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards of improper use.
- Warning: When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.
- To reduce the risk of fire in the oven cavity:
  * When heating food in plastic or paper container, check the oven frequently to the possibility of ignition.
  * Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing bag in oven.
  * If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
  * Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils or food in the cavity when not in use.
- WARNING: Liquid or other food must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
- Microwave heating of beverage can result in delayed eruptive boiling, therefore care has to be taken when handle the container.
- Do not fry food in the oven. Hot oil can damage oven parts and utensils and even result in skin burns.

- Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode even after microwave heating has ended.
- Pierce foods with heavy skins such as potatoes, whole squashes, apples and chestnuts before cooking.
- The contents of feeding bottles and baby jars should be stirred or shaken and the temperature should be checked before serving in order to avoid burns.
- Cooking utensils may become hot because of heat transferred from the heated food. Potholders may be needed to handle the utensil.
- Utensils should be checked to ensure that they are suitable for use in microwave oven.
- **WARNING:** It is hazardous for anyone other than a trained person to carry out any service or repair operation which involves the removal of any cover which gives protection against exposure to microwave energy.
- This product is a Group 2 Class B ISM equipment. The definition of Group 2 which contains all ISM (Industrial, Scientific and Medical) equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and spark erosion equipment. For Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purpose.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

SPECIFICATIONS

Model	:	Jett 7020
Power Consumption	:	220-240V AC 50Hz, 1200W (Microwave) 220-240V AC 50Hz, 900W (Grill)
Rated microwave power output	:	700W
Operation Frequency	:	2450MHz
Outside Dimensions	:	262mm(H)×452mm(W)×352mm(D)
Oven Cavity Dimensions	:	198mm(H)×315mm(W)×297mm(D)
Oven Capacity	:	20 Liters
Cooking Uniformity	:	Turntable System
Net Weight	:	Approx. 11.3 kg

INSTALLATION

- Make sure that all the packing materials are removed from the inside of the door.
- WARNING: Check the oven for any damage, such as misaligned or bent door, damaged door seals and sealing surface, broken or loose door hinges and latches and dents inside the cavity or on the door. If there is any damage, do not operate the oven and contact qualified service personnel.
- This microwave oven must be placed on a flat, stable surface to hold its weight and the heaviest food likely to be cooked in the oven.
- Do not place the oven where heat, moisture, or high humidity are generated, or near combustible materials.
- For correct operation, the oven must have sufficient airflow. Allow 20cm of space above the oven, 10cm at back and 5cm at both sides. Do not cover or block any openings on the appliance. Do not remove feet.
- Do not operate the oven without glass tray, roller support, and shaft in their proper positions.
- Make sure that the power supply cord is undamaged and does not run under the oven or over any hot or sharp surface.
- The socket must be readily accessible so that it can be easily unplugged in an emergency.
- Do not use the oven outdoors.

RADIO INTERFERENCE

Operation of the microwave oven can cause interference to your radio, TV, or similar equipment.

When there is interference, it may be reduced or eliminated by taking the following measures:

- Clean door and sealing surface of the oven.
- Reorient the receiving antenna of radio or television.
- Relocate the microwave oven with respect to the receiver.
- Move the microwave oven away from the receiver.
- Plug the microwave oven into a different outlet so that microwave oven and receiver are on different branch circuits.

MICROWAVE COOKING PRINCIPLES

- Arrange food carefully. Place thickest areas towards outside of dish.
- Watch cooking time. Cook for the shortest amount of time indicated and add more as needed. Food severely overcooked can smoke or ignite.
- Cover foods while cooking. Covers prevent spattering and help foods to cook evenly.

- Turn foods over once during microwave cooking to speed cooking of such foods as chicken and hamburgers. Large items like roasts must be turned over at least once.
- Rearrange foods such as meatballs halfway through cooking both from top to bottom and from the center of the dish to the outside.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. This oven is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. It must be plugged into a wall receptacle that is properly installed and grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. It is recommended that a separate circuit serving only the oven be provided. Using a high voltage is dangerous and may result in a fire or other accident causing oven damage.

WARNING Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock.

Note:

- If you have any questions about the grounding or electrical instructions, consult a qualified electrician or service person.
- Neither the manufacturer nor the dealer can accept any liability for damage to the oven or personal injury resulting from failure to observe the electrical connection procedures.

The wires in this cable main are colored in accordance with the following code:

Green and Yellow	=	EARTH
Blue	=	NEUTRAL
Brown	=	LIVE

UTENSILS GUIDE

- The ideal material for a microwave utensil is transparent to microwave, it allows energy to pass through the container and heat the food.
- Microwave cannot penetrate metal, so metal utensils or dishes with metallic trim should not be used.
- Do not use recycled paper products when microwave cooking, as they may contain small metal fragments which may cause sparks and/or fires.
- Round /oval dishes rather than square/oblong ones are recommend, as food in corners tends to overcook.
- Narrow strips of aluminum foil may be used to prevent overcooking of exposed areas. But be careful don't use too much and keep a distance of 1 inch (2.54cm) between foil and cavity.

The list below is a general guide to help you select the correct utensils.

COOKWARE	MICROWAVE	GRILL	COMBINATION
Heat–Resistant Glass	Yes	Yes	Yes
Non Heat–Resistant Glass	No	No	No
Heat–Resistant Ceramics	Yes	Yes	Yes
Microwave–Safe Plastic Dish	Yes	No	No
Kitchen Paper	Yes	No	No
Metal Tray	No	Yes	No
Metal Rack	No	Yes	No
Aluminum Foil & Foil Containers	No	Yes	No

PART NAMES

1. Door Safety Lock System
2. Oven Window
3. Roller Support
4. Shaft
5. Control Panel
6. Wave Guide (Please do not remove the mica plate covering the wave guide)
7. Glass Tray
8. Grill heater
9. Metal rack

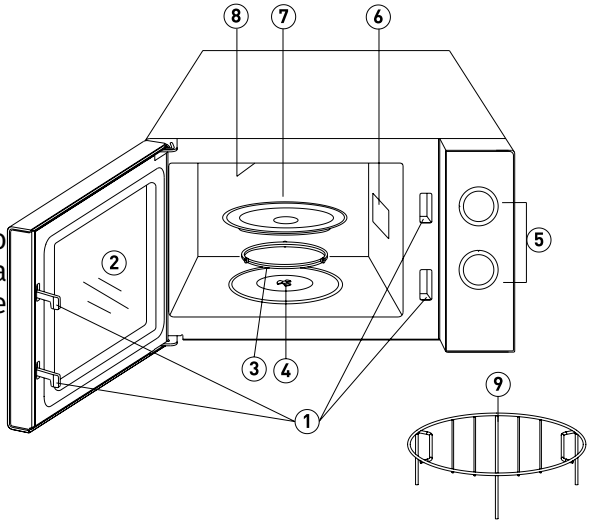

CONTROL PANEL

The control panel consists of two function operators. One is a timer knob, and another a power knob.

POWER/ACTION SELECTOR

Use this operator knob to choose a cooking power level. It is the first step to start a cooking session.

TIMER KNOB
It offers visual timing settings at easy turn of your thumb to select a desired cooking time up to 30 minutes per cooking session.

MICROWAVE COOKING
For pure microwave cooking, there are five power levels from which to choose one as best fit to do the job at hand.
Power level increases with the knob turning clockwise. The power levels can be classified as the following:

GRILL
With the knob turning clockwise passing the highest microwave power level, the oven come to the grill cooking function which is particularly useful for thin slices of meat, steaks, chops, kebabs, sausages or pieces of chicken. It is also suitable for cooking hot sandwiches and au grain dishes.

COMBINATION COOKING
This cooking operation combines microwave power with that of grill cooking. The operation is categorized into three levels with different combination power settings as you can see from the following table. These are particularly suitable for certain foods and culinary operations. As well as for keeping the much desired crispness of certain foods.

The following table shows 3 different power settings for combination programs.

Program	***Microwave cooking time***	***Grill cooking time***	***Suitable for***
Combi.1	30%	70%	Fish, potatoes, augrain
Combi.2	49%	51%	Pudding, omelets, baked potatoes
Combi.3	67%	33%	Poultry

OPERATION
To set a cooking program
- Place food in oven and close the door.
- Turn Power/Action Selector to select a power level or cooking function.
- Use Timer knob to set a cooking time

NOTE: As soon as the timer is turned, oven starts cooking. When selecting time for less than 2 minutes, turn timer past 2 minutes and then return to the correct time.
CAUTION: ALWAYS RETURN TIMER BACK TO ZERO POSITION if food is removed from oven before the set cooking time is complete or when oven is not in use. To stop oven during cooking process, push the door release button or open the door by the handle.

CLEANING AND CARE

- Turn off the oven and remove the power plug from the wall socket before cleaning.
- Keep the inside of the oven clean. When food splatters or spilled liquids adhere to oven walls, wipe with a damp cloth. Mild detergent may be used if the oven gets very dirty. Avoid the use of spray and other harsh cleaners as they may stain, streak or dull the door surface.
- The outside surfaces should be cleaned with a damp cloth. To prevent damage to the operating parts inside the oven, water should not be allowed to seep into the ventilation openings.
- Wipe the door and window on both sides, the door seals and adjacent parts frequently with a damp cloth to remove any spills or spatters. Do not use abrasive cleaner.
- Do not allow the control panel to become wet. Clean with a soft, damp cloth. When cleaning the control panel, leave oven door open to prevent oven from accidentally turning on.
- If steam accumulates inside or around the outside of the oven door, wipe with a soft cloth. This may occur when the microwave oven is operated under high humidity condition. And it is normal.
- It is occasionally necessary to remove the glass tray for cleaning. Wash the tray in warm sudsy water or in a dishwasher.
- The roller ring and oven floor should be cleaned regularly to avoid excessive noise. Simply wipe the bottom surface of the oven with mild detergent. The roller ring may be washed in mild sudsy water or dishwasher. When removing the roller ring from cavity floor for cleaning, be sure to replace in the proper position.
- Remove odors from your oven by combining a cup of water with the juice and skin of one lemon in a deep microwaveable bowl, microwave for 5 minutes. Wipe thoroughly and dry with a soft cloth.
- When it becomes necessary to replace the oven light, please consult a dealer to have it replaced.
- The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous.

- Please do not dispose this appliance into the domestic rubbish bin; it should be disposed to the particular disposal center provided by the municipalities.
- When the microwave oven with grill function is first used, it may produce slight smoke and smell. This is a normal phenomenon, because the oven is made of a steel plate coated with lubricating oil, and the new oven will produce fumes and odor generated by burning the lubricating oil. This phenomenon will disappear after a period of using.

BEFORE YOU CALL FOR SERVICE

If the oven fails to operate:

- Check to ensure that the oven is plugged in securely. If it is not, remove the plug from the outlet, wait 10 seconds, and plug it in again securely.
- Check for a blown circuit fuse or a tripped main circuit breaker. If these seem to be operating properly, test the outlet with another appliance.
- Check to ensure that the control panel is programmed correctly and the timer is set.
- Check to ensure that the door is securely closed engaging the door safety lock system. Otherwise, the microwave energy will not flow into the oven.

IF NONE OF THE ABOVE RECTIFIES THE SITUATION, THEN CONTACT A QUALIFIED TECHNICIAN. DO NOT TRY TO ADJUST OR REPAIR THE OVEN YOURSELF.

AEEE

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.