stilevs

ÇAYS INOX

Çay Makinesi

Tea Maker

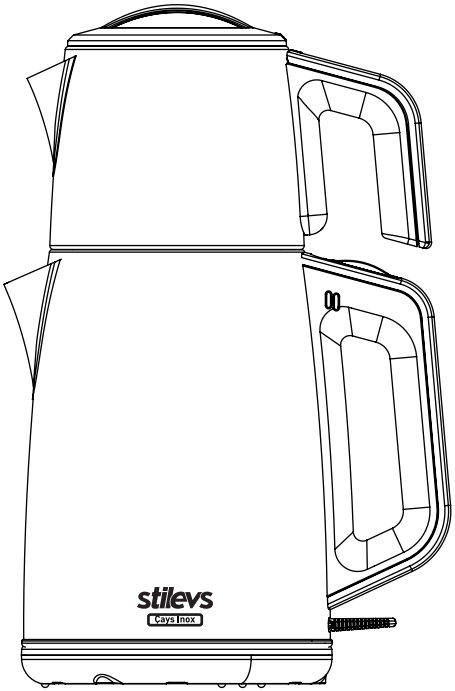

Kullanma Kılavuzu

Instructions Manual

KULLANMA KILAVUZU

Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazınızı bu kullanma kılavuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız cihazınızdan en yüksek performansı elde edebilirsiniz. İyi günlerde kullanınız.

İÇİNDEKİLER

I. Emniyet Kuralları
II. Cihazın Tanıtımı
III. Teknik Özellikler
IV. Kullanım
V. Temizlik ve Bakım

I. EMNİYET KURALLARI

- Cihazınızı kullanma kılavuzunu okumadan çalıştırmayınız.
- Cihazınızı kullanmadan önce cihazın güç ve voltajının şebekenize uygun olup olmadığını kontrol ediniz. Uygun değil ise cihazı satın aldığınız yere başvurunuz.
- Cihaz ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın.
- Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından; gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Temizleme ve kullanıcı bakımı 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkça çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazınızı mutlaka topraklı prize takınız. Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız. Uzatma kablosu kullanıldığında yine topraklı ve kablo kesitinin 0,75mm² olmasına dikkat ediniz.
- Cihazınızı soba, ocak gibi direkt ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına yerleştirmeyiniz.
- Cihazınızı düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştiriniz. Masa veya tezgah kenarına yerleştirmeyiniz. Küçük bir darbede cihazınız aşağıya düşebilir. İçersinde sıcak su ile dolu olabileceğini unutmayınız.
- Kablonun, masa yada tezgahınızın kenarından sarkmamasına yada başka bir cihaz ile temas etmemesine dikkat ediniz.
- Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişini tutunuz, ASLA kablosundan çekmeyiniz.
- Cihazınızı daima sapından tutarak kaldırınız. Dış yüzeyi sıcak olabilir.
- Su kaynarken veya kaynadığında, cihazınızın tutma sapı ve açma/kapama düğmesi dışındaki yerlerine dokunmayınız.
- Cihazınızı kullanmadığınız zaman veya temizlerken cihazın fişini prizden çıkarın

ve temizlemeden önce iyice soğuduğundan emin olunuz.

- Cihazınızı sadece kendi enerji iletim tabanı ile kullanınız. Başka cihazlara ait enerji iletim tabanı kullanmayınız.
- Çayınız hazır olduğunda cihazınız otomatik olarak kendiliğinden kapanmaz. Kapatmak istediğinizde, açma/kapama düğmesini kapalı konumuna getirmelisiniz.
- Eğer çayınızı tekrar kaynatmak istiyorsanız, cihazınızı çalıştırmadan önce 15-20 sn. bekleyiniz.
- Cihazınıza MAX. işaretinden daha fazla su doldurmayınız.
- Cihazınızı, enerji iletim tabanını ve fişli kablosunu KESİNLİKLE suya yada herhangi bir sıvıya daldırmayınız, bulaşık makinesinde yıkamayınız, banyoda ve nem oranı yüksek benzeri mekanlarda kullanmayınız.
- Cihazınızın enerji iletim tabanını ve elektrik bağlantı uçlarını ASLA ıslak bırakmayınız. Eğer ıslanmışsa kurulamadan önce mutlaka fişini prizden çıkarınız ve tamamen kurumadan cihazınızı çalıştırmayınız.
- Cihazınıza su doldururken, cihazınızı enerji iletim tabanı üzerinden alınız.
- Cihazınızın dışını nemli bir bez ile temizleyebilirsiniz. Enerji iletim tabanını temizlerken kuru olmasına dikkat ediniz.
- Cihazınız sadece su kaynatmak ve çay yapmak için dizayn edilmiştir. Başka sıvıları ısıtmak için kullanmayınız.
- İlk kullanımdan önce bir kere suyu kaynatıp boşaltınız.
- Aşağıdaki durumlarda cihazınızın fişini prizden çekiniz.
  - Kullandıktan sonra,
  - Anormal çalışması halinde veya arıza yapması durumunda,
  - Temizleme işleminden önce,
- Su kaynarken çıkan buhardan elinizi koruyunuz ve cihazınızı çocukların kullanmasına izin vermeyiniz.
- Cihazınızın su ısıtıcına sudan başka bir şey KESİNLİKLE koymayınız.
- Cihazınızda herhangi bir aksaklık ya da arıza meydana geldiyse, cihazınızı kesinlikle çalıştırmayınız ve en yakın Stilevs Yetkili Servisine götürünüz.
- Tamir ve yedek parça için, en yakın Stilevs Yetkili Servisine başvurunuz.
- Cihazınızda sadece orijinal parça ve aksesuarlar kullanınız. Bu parça ve aksesuarları en yakın Stilevs Yetkili Servisinden temin edebilirsiniz.

DİKKAT: Cihazınızın içinde su olmadan cihazınız çalıştırmayınız.
DİKKAT: Satın almış olduğunuz cihaz ev tipidir. Ticari amaçla ve iş yerlerinde kullanmayınız.
DİKKAT: Fişli kablo zarar gördüğünde yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.

II. CİHAZIN TANITIMI

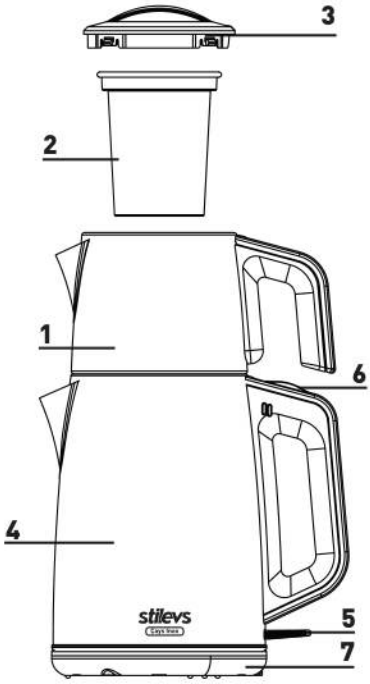

1. Demlik
2. Paslanmaz çelik çay filtresi
3. Demlik ve su ısıtıcısı kapağı
4. Su ısıtıcı hazne
5. Ana şalter/ On-Off düğmesi
6. Kaynatma /sıcak tutma düğmesi
7. Enerji iletim tabanı

III. TEKNİK ÖZELLİKLER

Markası	: Stilevs
Modeli	: Çays Inox
Tip No.	: EVS-3062
Volt	: 220-240V AC
Gerilim	: 50-60Hz.
Gücü	: 1650W
Su Isıtıcı Kapasitesi	: 2.0 litre
Demlik Kapasitesi	: 1.3 litre (max.)

IV. KULLANIM

Genel Bilgiler:

- Cihazınız suyu en kısa sürede kaynatır ve otomatik olarak "sıcak tutma" konumuna geçerek %80 oranında enerji tasarrufu sağlar.
- "Sıcak Tutma" işlevi suyu minimum enerji ile kaynar konumda tutmanızı sağlar; böylelikle yalnızca gereksiz buharlaşmanın önüne geçmekle kalmaz, aynı zamanda demliğin içinde çay sürekli sıcak kalır ve nerji tasarrufu sağlanmış olur.
- Su ısıtısının içindeki su kaynamaya başladıktan hemen sonra sonra cihaz otomatik olarak "sıcak tutma" konumuna geçerek su sıcaklığının sabit kalmasını sağlar.
- Demliğinizin maksimum su kapasitesi 1.3 litredir. Ancak çay filtresi de kullanacağınız için 1 lt. su kullanmanız önerilir.

Kullanım:

- İlk kullanımdan önce cihazınızın içine, su koyarak yıkayınız. Su ısıtıcısı içinde 2-3 kez su kaynatınız ve her defasında suyu değiştiriniz. Bu işlemi yaparken suyun maksimum seviyede olmasına dikkat ediniz. Her kaynamadan sonra sıcak suyu boşaltıp cihazınızın içini soğuk su ile yıkayınız.
- Cihazınızın, su ısıtıcı bölümüne, daima minimum 0,5 lt. ya da max. seviyesine kadar su doldurunuz.
- 0,5 litrenin altındaki suyu kaynatmaya çalışmanız, cihazın erken kapanmasına, maksimum

seviyenin üzerindeki suyu kaynatmaya çalışmanız suyun taşmasına neden olabilir.

- Demliğin kapağını açarak yeteri kadar çay koyup üzerinden bir miktar soğuk su geçiriniz. Açma kapama düğmesini 1 konumuna ve kaynatma düğmesini yukarıya doğru kaynama konumuna getiriniz.
- Konulan su miktarına bağlı olarak 3-8 dakika içerinde su kaynamaya başlayacak ve kaynatma düğmesi otomatik olarak kapalı konuma geçerek suyu minimum seviyede kaynar durumda tutmak ve enerji tasarrufu sağlamak üzere ısıtma gücünü azaltacaktır.
- Demliği sıcak suyla çalkaladıktan sonra çayı, kaynamış su ile demleyerek, demliği yerine koyunuz. Gerekli ise su ısıtıcınıza su ilave ediniz. Eğer su ilave ederseniz tekrar kaynatma düğmesini açık konumuna getiriniz. Su kaynamaya başlayacak ve kaynatma düğmesi otomatik olarak kapalı konuma geçerek suyu minimum seviyede kaynar durumda tutarak çayın demlenmesi için ve enerji tasarrufu sağlamak üzere ısıtma gücünü azaltacaktır.
- Çay doldurmak üzere demliği alırken, tabanını oturduğu yüzeyden sıyırarak çekiniz. Böylece tabanına birikmiş olan damlacıklar su ısıtıcısının içersine dökülecektir.
- Su kaynatıldıktan sonra, suyun sertlik derecesine göre kaynamış suda pudraması tortu oluşması normaldir. Bu durum sudan kaynaklanır ve insan sağlığına herhangi bir zararı yoktur.

DİKKAT: Su ısıtıcısının içindeki su bittiğinde açma kapama düğmesi "0" konumuna getirilmelidir.

Su Isıtma:

- Cihazınızı gerektiğinde su ısıtma ve kaynatma için de kullanabilirsiniz.
- Bunun için çay hazırlamada olduğu gibi su doldurarak enerji iletim tabanına yerleştiriniz ve cihazla birlikte verilen özel ısıtma grubu kapağını kapatarak ana düğmeyi 'I' konumuna getiriniz ve kaynatma düğmesini açınız.
- Cihazınız suyu kısa sürede kaynattıktan sonra, Kaynatma&Ilık tutma düğmesini kullanarak cihazınızı enerji tasarrufu konumuna geçerebilirsiniz. Su ısıtıcınız iş yapıldığı sürece bu şekilde açık bırakıldığında devamlı kaynar suyunuz hazır olur.
- Kaynar durumda beklerken su minimum oluğundan, mevcut su buharlaşıp bitmeden uzun süre hazır olarak bekleyebilmektedir.
- Su ilave edildiğinde kısa zamanda kaynamayı sağlamak için kaynatma düğmesini tekrar açık duruma getirilir.

Güvenlik Sistemi

- Su kaynadığında cihaz otomatik olarak kaynama (demleme) moduna geçer.
- Susuz Çalışma Koruması; emniyet bakımından cihazınız iki termostat ile korunmuştur.

V. TEMİZLİK ve BAKIM

- Cihazınızı temizlemeden önce mutlaka Emniyet Kurallarını okuyunuz.
- Temizlemeden önce cihazınızın açma/kapama düğmesini MUTLAKA kapatınız '0', fişi MUTLAKA prizden çekiniz ve cihazınızın soğumasını bekleyiniz.
- Cihazınızın, demliğini elde veya bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Diğer parçalarını KESİNLİKLE suya daldırarak veya bulaşık makinesinde yıkamayınız.

- Cihazınızın hiçbir aksesuarını sert ve kimyasal temizleyiciler (çamaşır suyu, tuz ruhu vb.) kullanarak temizlemeyiniz.

Kireçlenmeyi Giderme

- Su ısıtıcınız içinde oluşan kireçlenmeyi periyodik olarak gidermek hijyen ve enerji tasarrufu açısından önemlidir.
- Zamanla kullanılan suyun içerisinde bulunan kireç, ısıtıcı tabanı üzerinde birikip yanarak kahverengi bir kat oluşturarak ısıtıcınızın verimini düşürecektir.
- Yumuşak kireçlenme fırça ile kolayca temizlenebilir.(Bu işlemi yapmadan önce fişi prizden çekmeyi unutmayınız.)
- Tortulanmış sert kireçlenmeyi ise piyasadan alınabilecek ev aletleri için satılan kireç çözücüler veya sirke ile temizleyebilirsiniz.
- Kireç çözücü ile temizlemek için; cihazınızda bir miktar suyu kaynattıktan sonra, kireç çözücüyü kaynamış suyun içine karıştırınız. Bir süre bekledikten sonra ısıtıcınızı 2-3 dakika daha kaynatarak içini boşaltınız ve 2-3 kez temiz su ile yıkayınız.
- Beyaz sirke ile temizlemek için; cihazınızı yarım litre beyaz sirke doldurarak 1 saat bekletiniz, daha sonra sirkeyi boşaltıp cihazınızı 2-3 kez temiz su ile temizleyiniz.

Cihazın Muhafaza Edilmesi

- Cihazın fişli kablosunu prizden çektikten sonar enerji tabanı altındaki kablo yuvasına yerleştiriniz.
- Cihazınızın ana gövdesini enerji iletim tabanı üzerine yerleştirerek muhafaza edebilirsiniz.

TAŞIMA VE NAKLİYE

Cihazın naklini kendi orijinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihazın etrafını koruyacak yumuşak bir bezle sararak yapmak gerekir. Yanlış ambalajlama esnasında plastik parçalar kırılabilir, elektrik aksamı zarar görebilir.

DİKKAT:

- **Cihazı ve aksesuarlarını, kullanım sırasında darbelerden koruyunuz. Çarpma veya düşürülme sonucunda oluşacak hasarlarda, garanti harici işlem uygulanacaktır.**
- **Çeyizlik, hediyelik v.b. nedenlerden dolayı satın alınan ve kullanılmayan ürünün garanti başlangıcı Stilevs Yetkili Servisi tarafında yapılmaktadır. İlk kullanımına başlayacağınız gün itibariyle bölgenizde bulunan en yakın Yetkili Servisimizde Garanti Belgenizi onaylatınız.**
- **Garanti belgesini satış tarihinde muhakkak yetkili satıcıya (ürününüzü satın aldığınız kişi) tasdik ettiriniz (Unvan kaşesi ve satış tarihi).**
- **Herhangi bir arıza durumunda Stilevs Yetkili Servisimize şahsen başvurunuz.**

- **Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;**
  a. **Sözleşmeden dönme,**
  b. **Satış bedelinden indirim isteme,**
  c. **Ücretsiz onarılmasını isteme,**
  d. **Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,**

  haklarından birini kullanabilir.
- **Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.**
- **Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.**

Cihazınızın yasal kullanım ömrü 7 yıldır.

- **Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan "Servis Bilgi Sistemi"nde (www.servis.gov.tr) yer almaktadır.**
- **Yedek parça malzemeleri yetikili servislerimizden temin edilebilir.**

İMALATÇI veya İTHALATÇI FİRMA:
EVS DIŞ TİC. A.Ş.
Adres : Yakuplu Mah. Haramidere Cad. Target İş Merkezi, No:8/A-3, 34524, Beylikdüzü, İSTANBUL
Telefon : (0212) 876 75 78
Faks : (0212) 876 75 88
Menşei : TÜRKİYE

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
AEEE
Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir.
Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.

INSTRUCTIONS MANUAL

Thank you for choosing our products. This instructions manual has been prepared for you to achieve complete satisfaction and maximum performance from you product.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using your tea maker, basic safety precautions should always be followed,including the followings.

- Please read the Manual and safety notes before operation and keep it well.
- The tea maker should be placed out of the children's reach.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction conceming use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and usermaintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Please make sure the voltage indicated on the rating plate agrees with that of the electrical installation.
- Damaged power cord cannot be used; the appliance shall stay away from heat sources and flammable materials.
- Please do not use the appliance the open air, immerse it into liquid and get close to heat source.
- If the power supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its services agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. Please keep the circuit dry and the use original accessories.
- Turn off the power and unplug the power before moving the appliance.
- The original packaging can well protect the tea maker during the transportation, please retain the packing box.
- The proper use and maintenance can extend the service life of the tea maker.
- Please do not open any component of the tea maker during the operation, and do not cut off the power supply as to avoid the deadlock of brewer or process chaos.
- For machine failure, please consult the distributor duly, not dismantle the machine on your own; please bring the machine to authorized service center for repair if necessary. The manufacturer shall assume no liability for any accident incurred due to unauthorized disassembly.
- The machine shall not be operated by the following people (including children): people suffer a mental, sensory or physical defect, or are lack of experience and knowledge. Unless the said people have been supervised or guided by qualified personnel, who shall take full responsibility for the safety during the operation. Please do not let the children play with the appliance.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
    * Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;

* Farm houses;-by clients in hotels, motels, and other residential type environments;
* Bed and breakfast type environments

Save the instructions for future uses.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Brand	: Stilevs
Model	: Çays Inox
Type Np.	: EVS-3062
Power Cons.	: 220-240V AC 50-60Hz.
Power	: 1650W
Capacity kettle	: 2.0 liters
Capacity teapot	: 1.3 liters (max.)

PRODUCT DESCRIPTIONS

1. Teapot
2. Stainless steel tea filter
3. Teapot and kettle lid
4. Kettle
5. On/Off button
6. Boiling / Keep warm button
7. Power unit (heating table)

USAGING THE APPLIANCE

- Tea maker is very practical appliance designed to steep classical black tea.
- Your appliance boils the water within a short period of time and switches automatically to keep warm function, decreasing the energy consumption at a rate of %80.
- The keep warm function allows you to keep the water boiling at a minimum energy level, thus not only preventing unnecessarry vaporization, but also ensuring to keep the tea contained in the teapot hot on a continuous basis and to provide energy saving.
- As soos as the water in the kettle starts boiling, the appliance switches automatically to keep warm function in order to keep the temperature of water stable.
- You can also use this appliance as a kettle thanks to the special kettle lid.
- The switch must be in the position "0" when the kettle is empty or when not in use.

Warning:

- DO NOT turn the switch on when the kettle is empty or the water level is below the minimum level.
- The switch must be turned off when the water contained in the kettle is completely finished.

Using Tea Maker:

- Tea maker heats up during operation: for this reason, do not touch the hot surfaces of the appliance. Keep your hands away from the the spout when the water starts boiling.
- Do not use for any purpose other than boiling water. Do not fill with any other liquids or solutions.
- Before using the first time, wash the inside of your tea maker by putting water inside. Boil water two or three times inside the kettle and replace the water after each boiling. Make sure that device is filled with water up to the maximum when doing this. After each boiling, pour out the hot water and rinse the inside of the device with cold water.

Filling with Water:

- ALWAYS remove the appliance from its power base unit when filling with water, to prevent the water to be spilled out on the power base.
- Do not fill with less than 0,5 liter of water or more than 2 liter of water.
- If you attempt to boil a qantity of water below the minimum level or above the maximum level, the appliance may switch off rather early or the boiling water may eject from the spout, respectively.

Steeping Tea:

- Unwind the power cord coiled around the power base unit of the appliance and connect to a grounded socket.
- It would be convenient for you to keep this unit plugged in the kitchen when not in use, provided that the switch is turned off "0".
- Fill the kettle with water between the

maximum level and the minimum level, according to the quantity of tea you want to steep.

- Place the kettle over the power base unit.
- Open the teapot lid, take out the tea filter from şits place, put an adequate amount of tea in the filter and locate it inside of the teapot after wetting it with cold water (usually one serving spoon of black tea per person).
- Open by taking the main switch to “on” and press the boiling switch. The red pilot light will be on and the water will start heating.
- Depending upon the quantity of water put into the kettle, the water will boil within 3 to 8 minutes, boiling switch willass automatically to the closed position and it will decrease the heating power to keep the water boiling at the minimum level. Meanwhile the red pilot light will go out and the green pilot light will be on.
- Steep the tea using boiled water and relocate the teapot in its place. Add some water to the kettle if necessary. If you add water, press the boiling switch again.

Heating Water:

- You can use the tea maker for the purpose of heating and boiling water also, if required.
- After filling with water between the minimum and maximum level, place the kettle onto the power base unit, put on the lid of the kettel, open the main switch and press the boiling switch.
- After boiling water in a short time, the appliance switches to keep warm function.
- Your boiled water will be ready continuously, when the kettle is hold in the this position.
- The boiling switch is pressed again for ensuring boiling in a short period when the water is added.

CLEANING & MAINTENANCE

- Unplug the tea maker from the power supply. You can wash the steel teapot and filter of your appliance ş-in hand. NEVER wash the other parts by means of plunging them into water or in the dishwasher
- DO NOT DIP your tea maker into the water That cause electricity shock hazard and break down your tea maker.
- Even if there is bi-metal saver to protect against over heating, DO NOT TURN ON your tea maker while there is no water in it.
- DO NOT WASH YOUR tea maker IN THE DISHWASHER.
- Do not boil the milk in the brewing pot. If you boil the milk in the brewing pot, it sticks on heating element and makes a black layer that can only be cleaned by steel wool. So we do not recommend to be put milk into the brewing pot.

AEEE

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.