stilevs

BİKAHVE PRO

Otomatik Türk Kahvesi Makinesi

Automatic Turkish Coffee Maker

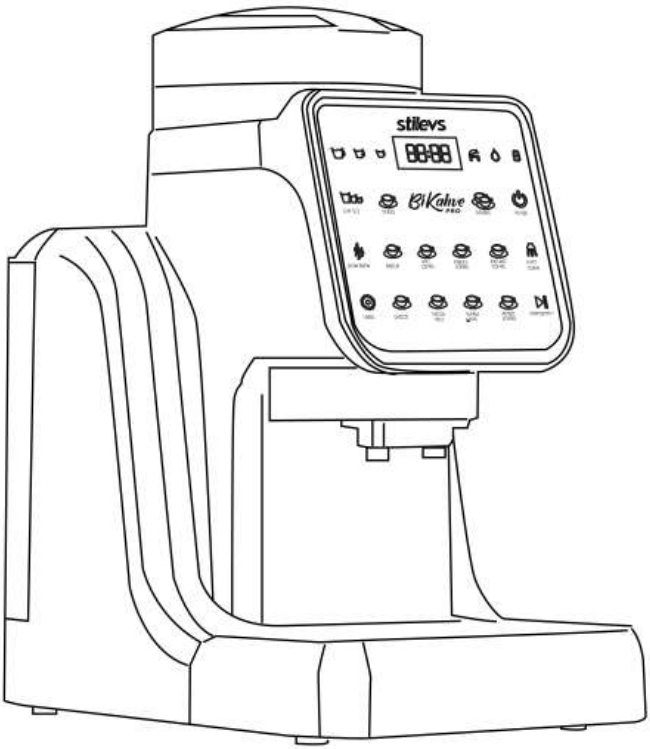

KULLANMA KILAVUZU

USER MANUAL

CİHAZIN TANITIMI

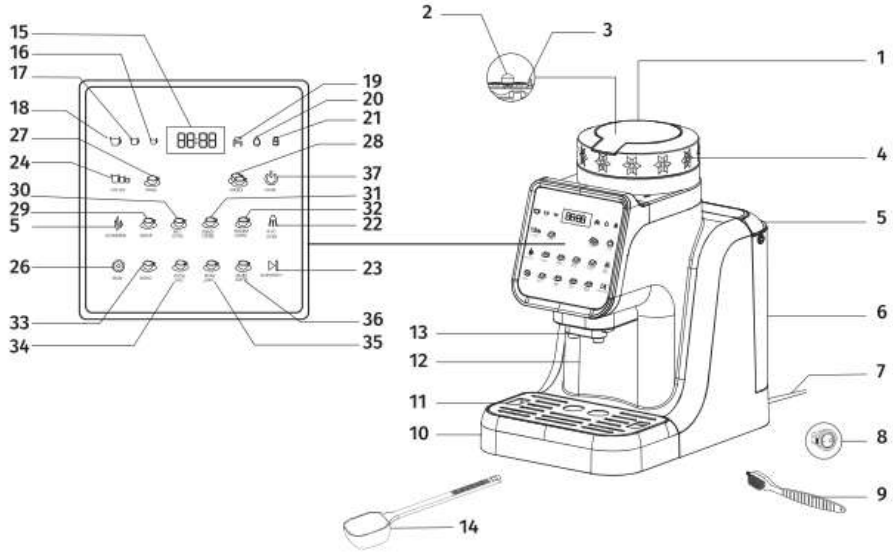

Cihaz Parçaları ve Bileşenler:

1. **Malzeme Kapağı** (Ingredient Lid)
2. **Karıştırıcı** (Mixer)
3. **Sıcaklık Sensörü** (Temperature sensor)
4. **Dekoratif Halka** (Decorative Ring)
5. **Su Tankı Kapağı** (Water tank lid)
6. **Su Tankı** (Water tank)
7. **Güç Kablosu** (Power cord with plug)
8. **Açma/Kapama Anahtarı** (Rocker Switch)
9. **Fırça** (Brush)
10. **Atık Su Kutusu** (Waste Water Box)
11. **Atık Su Tepsisi** (Waste Water Tray)
12. **Ana Gövde** (Main Body)
13. **Kahve Çıkış Ağzı / Musluğu** (Coffee Spout)
14. **Ölçü Kaşığı** (Spoon)

Ekran ve Göstergeleri

15. **LED Ekran** (LED display)
16. **Küçük Fincan Gösterge Işığı** (Small cup indicator light)
17. **Orta Fincan Gösterge Işığı** (Middle cup indicator light)
18. **Büyük Fincan Gösterge Işığı** (Big cup indicator light)
19. **Kapak ve Işık Göstergesi** (Lid & Light indicator)
20. **Alarm Simgesi** (Örn. Düşük Su Seviyesi) (Alarm icon)
21. **Süt Fonksiyonu Gösterge Işığı** (Milk function indicator light)

Kontrol Paneli ve Fonksiyon Düğmeleri

22. **Temizleme Düğmesi** (Cleaning button
23. **Açma/Kapama Düğmesi** (On/Off button)
24. **Fincan Boyutu Seçimi** (Cup size selection)
25. **Ağır Ateş / Közde Pişirme Düğmesi** (Slow brewing button)
26. **Menü Seçim Düğmesi** (Menu selection button)
27. Tek Fincan Düğmesi (Single cup button)
28. **Çift Fincan Düğmesi** (Double cup button)
29. **Büyük Fincan Düğmesi** (Big cup button)
30. **Sütlü Kahve Düğmesi** (Milk/Coffee button)
31. **Filtre Kahve Düğmesi** (French Coffee button)
32. **Hazır Kahve (Granül) Düğmesi** (Instant Coffee button)
33. **Sıcak Çikolata Düğmesi** (Chocolate button)
34. **Süt Köpürtme Düğmesi** (Froth Milk button)
35. **Süt Isıtma Düğmesi** (Warm milk button)
36. **Arap Kahvesi / Mırra Düğmesi** (Arabic Coffee button)

TÜRK KAHVESİ MAKİNESİ
KULLANMA KILAVUZU

Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazınızı bu kullanma kılavuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız, cihazınızdan en yüksek performansı elde edebilirsiniz. İyi günlerde kullanınız.

İÇİNDEKİLER

I. Emniyet Kuralları
II. Teknik Özellikler
III. Cihazın Tanıtımı
IV. Kullanım
V. Temizlik ve Bakım

I. EMNİYET KURALLARI

Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır. Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

- Bu cihaz, uluslararası güvenlik standartlarına uygundur.
- Bu cihazı dış mekanlarda ve banyoda kullanmayın.
- Hatalı kullanımdan veya cihazın uygunsuz şekilde taşınmasından kaynaklanan hasarlar için herhangi bir sorumluluk veya garanti talebi kabul edilmez.
- Cihazın montajlı parçalarını kesinlikle ayırmaya, parçalamaya çalışmayın.
- Sadece orijinal parçaları veya üretici tarafından tavsiye edilen parçaları kullanın.
- Cihazı daima dengeli, düz, temiz, kuru ve kaymayan bir yüzey üzerinde kullanın.
- Üretim teknolojisinden dolayı ilk kullanımda cihazınızın ısıtıcısında buhar ve koku oluşabilir. Bu durum normaldir. Birkaç kullanımdan sonra düzelecektir.
- Cihaz hareket ettirilmeden önce kapalı konumunda olduğundan emin olun.
- Bu cihaz, ilave koruma için azami 30 mA'lık ev tipi bir kaçak akım koruma sigortasına bağlanmış olmalıdır.
- Cihazı topraklı prizde kullanın.
- Besleme kablosu veya cihaz hasarlanırsa tehlikeli bir duruma engel olmak için kullanmayı bırakın ve imalatçısı veya servis acentesi yada aynı derecede nitelikli bir personel tarafından değiştirilmesini sağlayın.
- Cihazı uzatma kablosuyla kullanmayın.
- Cihazı, elektrik kablosunu veya elektrik fişini suya ya da diğer sıvılara batırmayın, suyun altına tutmayın.
- Elleriniz nemli veya ıslakken cihaza veya cihazın fişine dokunmayın.
- Cihazı elektrik fişine her za-

man ulaşabilecek şekilde yerleştirin.

- Elektrik kablosunun hasar görmesini önlemek için sıkışmasını, kıvrılmasını veya keskin kenarlara sürtünmesini engelleyin. Elektrik kablosunu sıcak yüzeylerden ve çıplak alevden uzak tutun.
- Cihazın kullanımı esnasında elektrik kablosunun yanlışlıkla çekilmesi veya birinin kabloya takılma tehlikesinin olmadığından emin olun.
- Cihazda bir arıza oluştuğunda fişini çıkartın.
- Cihazı temizlemeden önce fişini prizden çekin ve cihaz kullanımdayken temizlik yapmayın.
- Fişi prizden çıkarmak için kablosundan çekmeyin ve kablosunu cihazın etrafına sarmayın.
- Şebeke güç kaynağınız cihazın tip etiketinde belirtilen bilgilere uygun olmalıdır.
- Cihazı parlayıcı veya yanıcı ortamların ve maddelerin bulunduğu yerde veya yakınında kullanmayın.
- Cihazı ısı kaynakları (ocak, mangal, kalorifer, soba vs.) yanında ve yakınında kullanmayın.
- Cihazı buhar kaynaklarından uzak tutun ve aşırı buharlı ortamlarda kullanmamaya özen gösterin.
- Bu cihazın, aşağıda belirtilen yerler gibi, ev ve benzeri uygulamalarda kullanılması amaçlanır:
  * Dükkanlarda, bürolarda ve diğer çalışma ortamlarındaki personele ait mutfak alanları,
  * Çiftlik evleri,
  * Müşteriler tarafından, motellerde, otellerde kullanılan yerler ve diğer mesken tipi çevreler,
  * Yatma yerleri ve kahvaltı yapılan ortamlarda cihaz sadece kahve hazırlamak için kullanılabilir.
- Cihaz çocukların ve sınırlı fiziksel, duyusal ya da zihinsel kapasiteye sahip insanların yakınında kullanıldığında son derece dikkatli olunması tavsiye edilir.
- Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri, 8 yaş üzeri ve başlarında bir büyük olmadığı sürece çocuklar tarafından ya-

pılmamalıdır.
- Ambalaj malzemelerini saklıyorsanız, çocuklardan uzak tutun.
- Cihazı ve elektrik kablosunu, 8 yaş altı çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
- Çocuklar gözetim altında tutularak cihazla oynamadıklarından emin olun.
- Pişirme haznesi başlığı ve kahve servis çıkışı kullanım sırasında ısınır; dışarı çıkan buhar nedeniyle yanma tehlikesi vardır.
- Isıtıcı eleman yüzeyi kullanım sonrasında bir süre daha sıcak kalabilir.
- Pişirme veya temizleme döngüsü devam ederken ya da kaynama noktası otomatik olarak belirlenirken; asla pişirme haznesi kapağını açmayın, başlığı yerinden çıkarmayın veya ellerinizi kahve servis çıkışının altına koymayın. Ciddi yanma tehlikesi mevcuttur.
- Güç kablosu, cihazın sıcak parçalarından uzak tutulmalıdır.
- Havalandırma deliklerini kapatmayın! Havalandırma deliklerinin içine herhangi bir sıvı veya toz dökmeyin. Cihazı prize takmadan önce su haznesinin dolu, atık su tepsisinin ve pişirme haznesi başlığının takılı olduğundan ve atık su tepsisinin boş olduğundan emin olun.
- Suyun kaynama noktası rakıma (deniz seviyesinden yüksekliğe) bağlıdır. Cihazın ilk kullanımında; su tankını doldurun, kapağı kapatın, "Ağır Ateş" (slow cooking) ve "Temizlik" tuşlarına aynı anda basın. Cihaz "plato test moduna" girecek ve bulunduğu konuma göre kaynama noktasını belirleyecektir. Deniz seviyesinden yüksekliğiniz değişirse, kaynama noktasını sıfırlamanız (reset) gerekir.

Dikkat: Cihazınız, ankastre tipi ürün değildir. Herhangi bir kabin içine koyup çalıştırmayınız. Cihazınızın hava almasına engel olmayınız.

II. TEKNİK ÖZELLİKLER

Marka	: Stilevs
Modeli	: BiKahve Pro
Gerilim	: 220-240V
Frekans	: 50-60Hz
Güç	: 500W

III. CİHAZIN TANITIMI

Cihaz Parçaları ve Bileşenler:

1. Malzeme Kapağı
2. Karıştırıcı
3. Sıcaklık Sensörü
4. Dekoratif Halka
5. Su Tankı Kapağı
6. Su Tankı
7. Fişli Güç Kablosu
8. Açma/Kapama Anahtarı
9. Fırça
10. Atık Su Kutusu
11. Atık Su Tepsisi

12. Ana Gövde
13. Kahve Çıkış Ağzı / Musluğu
14. Ölçü Kaşığı (Spoon)

Ekran ve Göstergeleri

15. LED Ekran
16. Küçük Fincan Gösterge Işığı
17. Orta Fincan Gösterge Işığı (Middle cup indicator light)
18. Büyük Fincan Gösterge Işığı
19. Kapak ve Işık Göstergesi
20. Alarm Simgesi (Örn. Düşük Su Seviyesi)
21. Süt Fonksiyonu Gösterge Işığı

Kontrol Paneli ve Fonksiyon Düğmeleri

22. Temizleme Düğmesi
23. Açma/Kapama Düğmesi
24. Fincan Boyutu Seçimi
25. Ağır Ateş / Közde Pişirme Düğmesi
26. Menü Seçim Düğmesi
27. Tek Fincan Düğmesi
28. Çift Fincan Düğmesi
29. Büyük Fincan Düğmesi
30. Sütlü Kahve Düğmesi
31. Filtre Kahve Düğmesi
32. Hazır Kahve (Granül) Düğmesi
33. Sıcak Çikolata Düğmesi
34. Süt Köpürtme Düğmesi
35. Süt Isıtma Düğmesi
36. Arap Kahvesi / Mırra Düğmesi

IV. KULLANIM

Cihaz ev tipi kullanım için tasarlanmıştır, sanayi tipi kullanım için uygun değildir.

İlk Kullanımdan Önce:

- Tüm ambalaj malzemelerini ve sabitleme aparatlarını çıkarın.
- Su tankını maksimum seviyeye kadar saf (temiz) su ile doldurun ve cihazdaki yerine tekrar takın.
- Su tepsisini çıkarın, temiz olduğundan emin olun ve cihaza yeniden yerleştirin.
- Fişi prize takın ve güç anahtarını açın.

Kullanım Talimatları:

- ***Tek Fincan Ayarı:*** Tek fincan düğmesine basın. Su miktarı; seçme düğmesiyle belirlenen küçük (60ml), orta (68ml) veya büyük (76ml) fincan hacmine göre doldurulur ve kahve yapımı başlar. Bu sırada tek fincan simgesi yanar.
- ***Çift Fincan Ayarı:*** Çift fincan düğmesine basın. Su miktarı; seçme düğmesiyle belirlenen fincan kapasitesinin iki katı olacak şekilde (küçük: 120ml, orta: 130ml, büyük: 140ml) doldurulur ve kahve yapımı başlar. Bu sırada çift fincan simgesi yanar.
- ***Büyük Fincan (Mug):*** Ayarı Ekstra büyük fincan düğmesine basın (260ml). Karıştırma motoru düşük hızda döner ve cihaz belirlenen sıcaklık ve koşullara göre çalışmaya başlar.
- ***Bardak su miktarı ayarı:*** Düğmeyi çevirerek "tekli" veya "çiftli" bardak su çıkışı ayarlanabilir. Tekli ya da Çiftli bardak düğmesi seçildiğinde, düğmenin çevrildiği konuma karşılık gelen su hacmi aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde ayarlanabilir.

	60ml	120ml
	68ml	130ml
	76ml	140ml

- ***Demleme Ayarı:***
  1. **Demleme düğmesi + Tek Fincan düğmesi:** Su hacmi, düğmenin gösterdiği şekilde küçük bardak (60ml), orta bardak (68ml) ve büyük bardak (76ml) olarak tekli hacimde eklenir ve kahve yapımı başlar; demleme düğmesi ve tek bardak düğmesi ikonları birlikte yanar.
  2. **Demleme düğmesi + Çift Fincan düğmesi:** Su hacmi, düğmenin gösterdiği şekilde küçük bardak (120ml), orta bardak (130ml) ve büyük bardak (140ml) olarak çift kapasitede doldurulur ve kahve yapımı başlar; demleme düğmesi ve çift fincan düğmesi ikonları birlikte yanar.
- ***Temizlik Ayarı:***
  Yıkama düğmesine basıldığında otomatik olarak 120ml su eklenir, su kahve haznesini karıştırmaya ve durulamaya başlar; temizleme düğmesi ikonu yanar ve durulama işleminden sonra su otomatik olarak tahliye edilir.
- ***Kaynama Noktası Ayarı:***
  Suyun kaynama noktası deniz seviyesinden yüksekliğe bağlıdır. Cihaz, kaynama noktasını otomatik olarak belirler.
  Cihaz ilk kez kullanıldığında kaynama noktası 100°C'dir. Cihazı açmadan önce su haznesi doldurulmalıdır. Deniz seviyesinden yükseklik değiştiyse kaynama noktası yeniden ayarlanmalıdır.

  Kaynama Noktasını Sıfırlama:
  1. Su haznesini doldurun ve atık su tepsisinin boş olduğundan emin olun. Atık suyu boşaltabilmek için atık su tepsisinin üzerine 150ml'den büyük bir bardak koyduğunuzdan emin olun.
  2. Temizleme + Çift Fincan düğmelerine aynı anda basın; LED ekranda "H+Suyun Sıcaklığı" görünecektir.
  3. Kaynama noktası ayarlandıktan sonra su otomatik olarak tahliye edilecek ve "H+Sıcaklık" yazısı kaybolacaktır.
- ***Alarm Simgesi:***
  1. Tankın içindeki su, minimum (MIN) seviyesinin altına düştüğünde gösterge yanıp söner ve üç kez alarm sesi duyulur.
  2. Bardak kapağı kapatılmadığında veya kapak ilgili işaretle hizalanmadığında gösterge yanıp söner ve üç kez alarm sesi duyulur.
- ***Menü Düğmesi:***
  Cihazınızda seçilebilen 10 farklı fonksiyon bulunmaktadır (Lütfen farklı bir fonksiyon seçmek için menü düğmesine basın):
  1. SINGLE: Tekli
  2. DOUBLE: Çiftli
  3. BIG CUP: Büyük Fincan (Bardak)
  4. MILK COFFEE: Sütlü Kahve
  5. FRENCH COFFEE: French Press Kahve
  6. INSTANT COFFEE: Hazır Kahve (Granül)
  7. CHOCO: Sıcak Çikolata
  8. FROTH MILK: Süt Köpürtme
  9. WARM MILK: Süt Isıtma
  10. ARABIC COFFEE: Arap Kahvesi

Kullanım:

- ***Tek veya Çift Fincan:***
  1. Demleme haznesinin kapağını açın.

  2. Tek bir bardak için bir ölçek (8g), Çift bardak için (16) kahve tozu dökün.

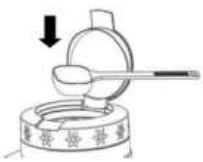

3. Damak zevkinize göre; şekersiz, orta ve şekerli olacak şekilde şeker oranını ayarlayın. (Gerçek şeker miktarı müşterinin alışkanlığına bağlıdır.)
4. Kapağı kapatın ve döndürerek kilitleyin.
5. Huninin altındaki (tekli fincan) tutucu 1 fincan tutar; (çiftli fincan) tutucu ise 2 fincan tutar.

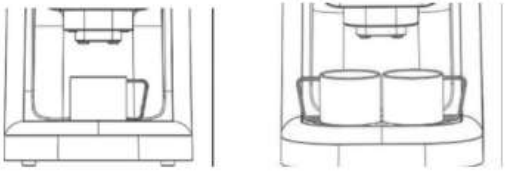

6. Arzu edilirse, menü düğmesine basın ve kahvenin lezzetini zenginleştirecek olan yavaş demleme (slow brew) fonksiyonunu seçin.
7. Tek fincan fonksiyonunu seçin veya çift fincan fonksiyonunu seçin.
8. LED yanıp sönmeyi durdurduğunda ve sesli bir sinyal verildiğinde kahveniz hazırdır ve fincan ya da fincanları alabilirsiniz.

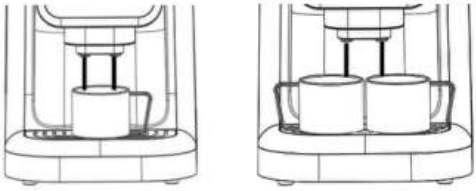

- ***Büyük Bardak (BIG CUP) Fonksiyonu***
  1. Hazneye 2-3 ölçek (24g) kahve tozu dökün ve huninin altına 300ml'lik büyük bir bardak yerleştirin.
  2. Kapağı kapatın.
  3. Büyük fincan modunu seçin ve cihazı başlatın.
  4. LED yanıp sönmeyi durdurduğunda ve sesli sinyal verildiğinde bardağı alabilirsiniz.
- ***Sütlü Kahve (MILK/COFFEE)***
  1. Tek Bardak: Hazneye 1-2 kaşık (16g) kahve tozu ve 100ml-120ml süt dökün; huni altına 1 bardak yerleştirin.
  2. Çift Bardak: Hazneye 2 ölçek (16-24g) kahve tozu ve 180ml-200ml süt dökün; huni altına 2 bardak yerleştirin.
  3. Menüden sütlü kahveyi seçin ve cihazı başlatın.
  4. LED yanıp sönmeyi durdurduğunda ve sinyal verildiğinde bardakları alabilirsiniz.
  5. Süt fonksiyonu bitiminde cihaz otomatik temizleme yapar ancak suyu tahliye etmek için "Auto-cleaning" düğmesine manuel olarak basmanız gerekir.
- ***French Press Kahve (FRENCH COFFEE)***
  1. Çift Bardak: Hazneye 2 kaşık (16g) kahve tozu ve 2 kaşık (16g) süt tozu dökün.
  2. Menüden French Coffee'yi seçin ve cihazı başlatın.
  3. LED yanıp sönmeyi durdurduğunda ve sinyal verildiğinde bardakları alabilirsiniz.
  4. İşlem bittiğinde otomatik temizleme başlar; su tahliyesi için "Auto-cleaning" düğmesine basın.
- ***Hazır Kahve (INSTANT COFFEE)***
  1. Tek Bardak: Hazneye 1 kaşık (8g) hazır kahve tozu dökün; huni altına 1 bardak yerleştirin.
  2. Çift Bardak: Hazneye 2-3 ölçek (16-24g) kahve tozu dökün; huni altına 2 bardak yerleştirin.
  3. Kapağı kapatın.
  4. Menüden Instant Coffee'yi seçin ve cihazı başlatın.
  5. LED yanıp sönmeyi durdurduğunda bardağı alabilirsiniz.
- ***Sıcak Çikolata (CHOCO)***
  1. Hazneye 2 kaşık (16g) çikolata tozu dökün ve kapağı kapatın.
  2. Menüden CHOCO'yu seçin ve cihazı

başlatın.

3. LED yanıp sönmeyi durdurduğunda ve sinyal verildiğinde bardağı alabilirsiniz.

- ***Süt Köpürtme ve Süt Isıtma (FROTH MILK / WARM MILK)***

1. Tek Bardak: Hazneye 60-80g süt dökün; huni altına 1 bardak yerleştirin.
2. Çift Bardak: Hazneye 160-180g süt dökün; huni altına 2 bardak yerleştirin.
3. Kapağı kapatın.
4. Menüden süt köpürtme için Milk Froth'u ya da ısıtmak için Warm Milk'i seçin ve cihazı başlatın.
5. LED sabitlendiğinde ve sinyal verildiğinde bardağı alabilirsiniz.

- ***Arap Kahvesi (ARABIC COFFEE)***

1. Hazneye 1 ölçek (8g) kahve tozu dökün ve kapağı kapatın.
2. Menüden Arabic Coffee'yi seçin ve cihazı başlatın.
3. Kahve 100°C'ye ulaştığında makine 5 uyarı sesi verir; bu aşamada baharat torbasını (genellikle Kakule, Karanfil ve Tarçın'dan oluşur) hazneye yerleştirin ve 10 dakika daha pişirin.
4. İşlem bittiğinde sinyal ile bardağı alabilirsiniz.
5. Durulama için temizleme düğmesine kısa süreliğine basın.

- ***Suyu Manuel Olarak Tahliye Etme***

Cihaz çalışırken elektrik kesintisi yaşanırsa, su otomatik olarak tahliye edilemeyebilir. Bu durumda, güç geri geldiğinde suyu manuel olarak tahliye etmeniz gerekir:

1. Atık suyu doldurabilmek için atık su tepsisinin üzerine 150 ml'den büyük bir bardak hazırlayın.
2. Auto Clean düğmesine 3 saniyeden fazla basılı tutun; su otomatik olarak tahliye edilecektir.

Kullanım Önerisi

- Tek, çift, üç veya dört kişilik kahveyi ölçü kaşığını kullanarak, şekeri isteğinize göre ve suyu fincan boyutunuza göre cezveye ekleyin.
- Belirtilen miktarlar, bir kişilik orta boy bir fincana karşılık gelmektedir. Kahve ölçüm kaşığı olarak ürünle birlikte verilen ölçüm kaşığını kullanabilirsiniz. Köpüklü leziz bir kahve pişirmek için, Türk kahvesine uygun ince çekilmiş taze kahve kullanın.

Türk kahvesi hazırlamasında tavsiye edilen malzeme ölçekleri (kişi başı)

	Sade	Az şekerli	Orta	Şekerli
Kahve	1 ölçek	1 ölçek	1 ölçek	1 ölçek
Şeker	-	1/2 kesme şeker ya da 1/2 çay kaşığı toz şeker	1 adet kesme şeker ya da 1 çay kaşığı toz şeker	2 adet kesme şeker ya da 2 çay kaşığı toz şeker

- Şeker oranının daha kolay ayarlanabilmesi için kesme şeker kullanılması tavsiye edilir.

Not: Yukarıdaki tablo 1 kişilik kahve içindir. Kişi sayısı arttığında verilen ölçekler kişi sayısı ile çarpılacaktır.

Uyarılar:

- Cihazın hiçbir parçasını bulaşık makinesinde yıkamayın.
- Su Yetersiz Göstergesi (LED) Yanıyorsa; su tankındaki seviye düşüktür veya tank doğru yerleştirilmemiştir.
- Kapak Göstergesi (LED) yanıyorsa; kapak doğru takılmamıştır.

V. TEMİZLİK ve BAKIM

- **DİKKAT!** Cihazın sorunsuz kullanılmasını sağlamak için; temizlik öncesinde cihazın kapalı, fişten çekilmiş ve tamamen soğumuş olduğundan emin olun.

- **DİKKAT!** Cihazı suya daldırmayın! Cihazı suyun içine sokmayın ve herhangi bir temizlik maddesiyle (deterjan vb.) temizlemeyin.
- Elektrik çarpması riskini önlemek için cihazı suya veya herhangi bir sıvıya sokmayın.
- Gövdeyi hafif nemli, yumuşak ve tüy bırakmayan bir bezle temizleyin. Gövdeye zarar verebileceği için sert temizlik maddeleri kullanmayın.
- Tüm çıkarılabilir parçalar elde su ile yıkanabilir.
- Kahve çıkış ucu (nozzle) çıkarılabilir ve yıkanabilir.

Özel Notlar

- Üründe teknik bir iyileştirme yapılması durumunda, bu durum önceden haber verilmeksizin kılavuzun yeni versiyonuna eklenecektir; ürünün görünümünde veya renginde bir değişiklik olması durumunda fiziksel ürün esas alınacaktır.
- Daha sert/koyu bir Türk kahvesi isterseniz daha fazla kahve tozu ekleyebilirsiniz; sert kahve için bardak başına 10g veya 12g kahve öneririz.
- Bu ürün sadece ev tipi kullanım içindir!

SAKLAMA

- Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, dikkatli bir şekilde saklayın.
- Cihaz fişinin çekildiğinden, cihazın soğuduğundan ve tamamen kuru olduğundan emin olun.
- Cihazı serin ve kuru bir yerde saklayın.
- Cihazı ve kablosunu, çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin.

TAŞIMA VE NAKLİYE

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın.
- Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır. Cihazın ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir.
- Cihazın düşürülmesi durumunda cihaz çalışmayabilir veya kalıcı hasar oluşabilir.

DİKKAT:

- **Cihazı ve aksesuarlarını kullanım sırasında darbelerden koruyunuz. Çarpma veya düşürülme sonucunda oluşacak hasarlarda garanti harici işlem uygulanacaktır.**
- **Çeyizlik, hediyelik v.b. nedenlerden dolayı satın alınan ve kullanılmayan ürünün garanti başlangıcı, Stilevs Yetkili Servisi tarafında yapılmaktadır. İlk kullanımına başlayacağınız gün itibariyle bölgenizde bulunan en yakın Yetkili Servisimizde Garanti Belgenizi onaylatınız.**
- **Garanti belgesini satış tarihinde muhakkak yetkili satıcıya (ürününüzü satın aldığınız kişi) tasdik ettiriniz (Unvan kaşesi ve satış tarihi).**
- **Herhangi bir arıza durumunda Stilevs Yetkili Servisimize şahsen başvurunuz.**

- **Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;**
  a. **Sözleşmeden dönme,**
  b. **Satış bedelinden indirim isteme,**
  c. **Ücretsiz onarılmasını isteme,**
  d. **Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,**

  haklarından birini kullanabilir.
- **Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.**
- **Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.**
- **Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan "Servis Bilgi Sistemi"nde (www.servis.gov.tr) yer almaktadır.**
- **Yedek parça malzemeleri yetkili servislerimizden temin edilebilir.**

Cihazınızın yasal kullanım ömrü 7 yıldır.

İMALATÇI veya İTHALATÇI FİRMA:

STİLEVS TRADING LTD.
Adres : Özker Özgür Cad. No:23 J. K. L. K.Kaymaklı (Vakıflar Çarşısı) 99010, Lefkoşa – KKTC
Telefon : +90 850 255 14 27
Faks : +90 342 228 15 89
Menşei : P.R.C.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
AEEE
Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir.
Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.

Sorun Giderme

Sorun	Neden	Çözüm
Su yetersizliği uyarısı	Su tankı su seviyesi düşük	Su tankını maksimum seviyeye kadar saf su ile doldurun
	Su tankı yerine oturtulmamış	Su tankını yerine monte edin
Fincan kapağı uyarısı	Fincan kapağı takılı değil	Fincan kapağını talimatlara uygun şekilde makineye takın
Güç kesintisi	Şebeke elektriği kesildiğinde cihaz kapanır	Makinenin arkasındaki açma/kapama düğmesini kullanarak makineyi açın. Ardından bir kendi kendine test gerçekleştirin. Tüm LED'ler yandığında tekrar kullanıma hazırdır.
Tüm uyarı LED'leri yanıp sönüyor ve sesli bir sinyal eşlik ediyor.	Makinede teknik arıza	Cihazı yeniden başlatın; sorun devam ederse müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
Hazne içindeki su tahliye edilmiyor	1. Çalışma sırasında güç kesintisi, ısıtma haznesindeki su tahliye edilmedi. 2. Su kapasitesi ve kahve tozu miktarı yanlış olduğunda suyu manuel olarak tahliye edin.	İçerideki suyu tahliye etmek için temizleme düğmesine üç saniye boyunca uzun basabilirsiniz.
E10 Taşma önleme fonksiyonunun tetikleyicisidir. Kahve makinesi 30 saniye sonra çalışmaya devam edecektir. Taşmayı önlemek için aynı fonksiyon üst üste üç kez tetiklenirse, kahve doğrudan dışarı akacaktır.		

USER MANUAL

Thank you for choosing our product. This instructions manual has been prepared for you to achieve complete satisfaction and maximum performance from your product.

CONTENTS

I. SAFETY INSTRUCTIONS
II. GENERAL DESCRIPTIONS
III. TECHNICAL SPECIFICATIONS
IV. USING THE APPLIANCE
V. CLEANING & MAINTENANCE

I. SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precaution should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING (THIS APPLIANCE)

- This appliance complies with the international safety standards.
- Do not use the appliance outdoors and in the bathroom.
- No responsibility or warranty claim shall be assumed for damages arising from misuse or improper handling of the appliance.
- Keep the appliance and power cord out of the reach of children under 8 years of age, avoid children operating it or getting too close to it, and children should not use the appliance.
- Equipment must not be used by people with reduced physical, sensory or mental abilities or who lack experience and knowledge.
- If the power cord is damaged and the product needs to be repaired, it must be replaced by a professional from the manufacturer, it's maintenance department or a similar department in order to avoid danger.
- This appliance should only be connected to a compliant earth outlet. Please ensure that the supply voltage is the same as the voltage indicated on the rating label.
- To avoid the risk of electric shock, do not wash the appliance with water or immerse the power cord, plug or appliance in water.
- Never plug or unplug the power cord with wet hands or clean the socket with a wet cloth.
- Allow the appliance to cool down completely before cleaning. For detailed information on the cleaning equipment, please see the section "Sales - Cleaning".
- This product is for indoor use only and should not be used in wet areas or outdoors.
- Unplug the appliance during thunderstorms or when it is not to be used for a long period of time.

Caution

In order to avoid harm and property damage to the user and others, please read and observe the following.

- The brewing chamber head and the coffee serving nozzle become hot during use and there is a danger of scalding from escaping steam.
- The heating element surface is subject to residual heat after use.
- Never open the brewing chamber lid, never remove the brewing chamber head or never put your hands under the coffee serving nozzle while there is a brewing or cleaning cycle in progress, or during the automatic determination of the boiling point. There is a serious danger of scalding.
- Before the appliance is used, the main body as well as any attachment fitted should be checked thoroughly for any defects. Should

the appliance, for instance, have been dropped onto a hard surface, it must not be used any longer. Even invisible damage may have adverse effects on the operational safety of the appliance.

- The power cord must be kept away from hot parts of the appliance.
- Do not leave the appliance unattended while in use. Do not position the appliance on a plane and level surface. Otherwise it might come to dis-function during the coffee preparation.
- Always remove the plug from the wall socket,during extended periods of non-use, in case of any malfunction, in case of danger.
  When removing the plug from the wall socket, never pull on the power cord, always pull the plug itself.
- Do not block the ventilation slots! Do not pour any liquid or powder inside the ventilation slots. Before the appliance is connected to the mains supply, always ensure that the water chamber has been filled, the waste water tray and brewing chamber head have been fitted and the waster water tray is empty.
- No responsibility is accepted if damage results from improper use or if these instructions are not complied with.
- This appliance is only intended for preparing Turkish coffee in household and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments, farm houses,by clients in hotels, motels and other residential type environments. The tool is not intended for commercial use.Only use according to these instructions.Improper use can cause severe personal injury and will void any warranty claim. Observe the safety instructions.
- The boiling point of water depends on the altitude above the plain, the first use of the appliance, the tank is filled with water, cover the lid, the slow cooking key and the cleaning key are pressed at the same time, the appliance will enter the plateau test mode, the test appliance is located at the altitude of the water boiling point test process, if the height above the sea level has changed, you must reset the boiling point.
- This appliance is intended to be used in household only. It is not designed for professional use in:
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - farm houses;
  - by clients in hotels, motels, and other residential type environment
  - bed and breakfast type environment.
- Do not use the appliance for anything other than its intended use.
- This appliance can only be used to cook coffee and milk.
- Extreme caution is advised when being used near children and persons who are restricted in their physical, sensory or mental abilities.
- This appliance may be used by children who are at the age of 8 or over and the people whose physical, perceptive or mental skills are impaired or who are inexperienced or not knowledgeable about the appliance as long as they are supervised or informed and made understood the safe use of the appliance and the encountered dangers. Children should not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance

procedures should not be performed by children unless they are controlled by their elders.

- If you keep the package material keep it away from children.
- Make sure the appliance is kept in a place out of reach of children.
- Appliance is not built-in coffee-makers and is not designed use in cabinet. The coffee maker shall not be place in a cabinet when in use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

II. GENERAL DESCRIPTIONS

Parts:

1. Ingredient Lid
2. Mixer
3. Temperature sensor
4. Decorative Ring
5. Water tank lid
6. Water tank
7. Power cord with plug
8. Rocker Switch
9. Brush
10. Waste Water Box
11. Waste Water Tray
12. Main Body
13. Coffee Spout
14. Spoon

Display and indicators:

15. LED display
16. Small cup indicator light
17. Middle cup indicator light
18. Big cup indicator light
19. Lid & Light indicator
20. Alarm icon
21. Milk function indicator light

Control and Function Buttons:

22. Cleaning button
23. On/Off button
24. Cup size selection
25. Slow brewing button
26. Menu selection button
27. Single cup button
28. Double cup button
29. Big cup button
30. Milk/Coffee button
31. French Coffee button
32. Instant Coffee button
33. Chocolate button
34. Froth Milk button
35. Warm milk button
36. Arabic (Mırra) Coffee button

III. SPECIFICATIONS

Brand	: Stilevs
Model	: BiKahve Pro
Voltage	: 220-240V
Frequency	: 50-60Hz.
Power	: 500W

IV. USING THE APPLIANCE

Always remove the plug from the power socket before fitting or removing accessories!

Before first use

1. Remove all packaging materials and fixings.
2. Place the device in an upright position on a flat, clean and dry surface.
3. Fill the water tank with pure water to the maximum level and reconnect it to the appliance.
4. Remove the water tray, check that it is clean and re-install it on the appliance.
5. Insert the plug into the wall socket. Power switch.

Operating instructions

Big Cup	Double
260ml	140ml
260ml	130ml
260ml	120ml

Single	cup setting
76ml	
68ml	
60ml	

- **Single cup setting**
  Press the single cup button, the water volume is filled to the single volume indicated by the knob for small (60mL), medium (68mL) and large (76mL) cups to start working to make coffee and the single cup icon lights up.
- **Double cup setting**
  Press the double cup button, the water volume is filled to double the capacity of the small cup (120mL), medium cup (130mL) and large cup (140mL) as indicated by the knob and starts working to make coffee, the double cup icon lights up.
- **Big Cup cup setting**
  Press the extra large cup button, 260ML, the stirring motor rotates at low speed, operating according to the set temperature and conditions:
- **Cup water yield setting**
  Turning the knob, settable single or double" cup water output.When the single cup button is selected,the volume of water corresponding to the turn of the knob at this point is 60ml 68ml 76ml.
  When the double cup button is selected, the amount of water corresponding to the turn of the knob is 120ml 130ml 140ml.

	60ml	120ml
	68ml	130ml
	76ml	140ml

- **Brewing setting**
  1. Brew button + single cup button, water volume is added in single volume as indicated by the knob for small cup (60MmL), medium cup (68mL) and large cup (76mL) to start working to make coffee, the brew button + single cup button icon lights up together.
  2. Brew button + double cup button, water volume is filled to double the capacity of the small cup (120mL), medium cup (130mL) and large cup (140mL) as indicated by the knob and starts working to make coffee, the brew button + double cup button icon lights up together.
- **Cleaning setting**
  Press the wash button to automatically add 120ml of water, the water starts to agitate and rinse the coffee chamber, the clean button icon lights up and the water is automatically drained after rinsing.
- **Boiling point setting**
  The boiling point of water depends on the altitude above sea level. The appliance determines the boiling point automatically.
  When the appliance is used for the first time,the boiling point is 100°C The water chamber should be filled before turning the appliance on. The boiling point must be set again if the height above sea level has changed
  Reset the boiling point
  1. Fill the water chamber and make sure the waste water tray is empty. And make sure put a Cup more than 150ML upon the waste water pan in order to load the Waste water.
  2. Press the "Auto Clean" and "Double Cup " buttons at the same time,the LED Diplay will show "H+Temp of the water"
  3. After the Boiling point was set,the water will be pull off automatically,And the "H+Temp" will be disappeared.

- **Alarm icon**
  1. When the water shortage indicator the water inside the tank is below the minimum MIN scale, the indicator flashes and the alarm sounds three times.
  2. When the cup lid indicator cup lid is not covered and the lid is not aligned with the corresponding indication mark, the indicator flashes and the alarm sounds three times.
- **Menu button**

  10 functions can be choose (SINGLE, DOUBLE, BIG CUP,MILK COFFEE,FRENCH COFFEE, INSTANT COFFEE,CHOCO, FROTH MILK, WARM MILK, ARABIC COFFEE)

  (pls press menu button to choose different function)

Usage:

- ***Single or Double Cups:***
  1. Unlock the brewing chamber lid turning as shown as on the picture below and open itand open.

  2. Pour one scoop (8g) of coffee powder into a single cup. For a double cup, pour in two scoops (16g) of coffee powder.

  3. Add the sugar according to your own taste.
  4. Close the lid.
  5. (Single cup) holder below the funnel holds 1 cup.

     (Double cup) holder under the funnel for 2 cups

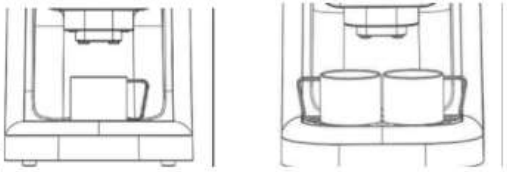

  6. If desired, press menu button and choose the slow brew function, which will enrich the flavour of the coffee.
  7. Choose the single cup function. Choose the double cup function.
  8. The cup is removed when the LED stops flashing and an audible signal is given.

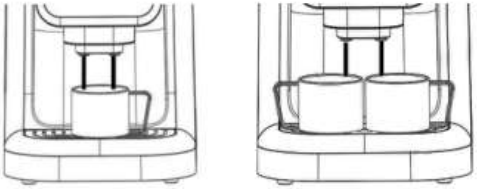

- ***BIG CUP Function***
  1. Pour 2-3 scoop (24g) of coffee powder into pot,put a 300ml big cup under the funnel.
  2. Close the lid
  3. Choose the Big Cup selection using the menu and start the machine.
  4. The cup is removed when the LED stops flashing and an audible signal is given.

- ***MILK/COFFEE Function***
  1. (Single cup) Pour1- 2 spoon (16g) of coffee powder ,Pour Milk 100ml-120ml into pot.. Holder under the funnel for 1 cups.
  2. (Double cup) Pour in two scoops (16-24g) of coffee powder and Pour Milk 180ml-200ml into pot. Holder under the funnel for 2 cups.

3. Choose the Milk Coffee selection using the menu and start the machine.
4. The cup is removed when the LED stops flashing and an audible signal is given.
5. Milk function done will be auto cleaning, but need to outlet water by hand press the Auto-cleaning button.

- ***FRENCH COFFEE Function***

1. (Double cup) Pour 2 spoon (16g) coffee powder into pot.
2. (Double cup) Pour 2 spoon (16g) milk powder into pot.
3. Choose the Big Cup selection using the menu and start the machine.
4. The cup is removed when the LED stops flashing and an audible signal is given.
5. FRENCH COFFEE done will be auto cleaning, but need to outlet water by hand press the Auto-cleaning button.

- ***INSTANT COFFEE Function***

1. (Single cup) Pour 1 spoon(8g) instant coffee powder into pot. Holder under the funnel for 1 cups.
2. (Double cup) Pour in 2-3 scoops (16-24g) of coffee powder into pot. Holder under the funnel for 2 cups.
3. Close the lid.
4. Choose the Instant Coffee selection using the menu and start the machine.
5. The cup is removed when the LED stops flashing and an audible signal is given.

- ***CHOCO Function***

1. Pour 2 spoon(16g) chocolate powder into pot.
2. Close the lid
3. Choose the Choco selection using the menu and start the machine.
4. The cup is removed when the LED stops flashing and an audible signal is given.

- ***FROTH MILK Function***

1. (Single cup)Pour 60-80g milk into pot,holder below the funnel holds 1 cup.
2. (Double cup) Pour 160-180g milk into pot,holder below the funnel holds 2 cup.
3. Close the lid
4. Choose the Froth Milk selection using the menu and start the machine. 54. The cup is removed when the LED stops flashing and an audible signal is given.

- ***WARM MILK Function***

1. (Single cup) Pour 60-80g milk into pot,holder below the funnel holds 1 cup.
2. (Double Cup) Pour 160-180g milk into pot,holder under the funnel for 2 cups.
3. Close the lid
4. Choose the Warm Milk selection using the menu and start the machine.
5. The cup is removed when the LED stops flashing and an audible signal is given.

- ***ARABIC COFFEE Function***

1. Pour 1 snoop (8g) of coffee powder into pot.
2. Close the lid
3. Choose the Arabic Coffee selection using the menu and start the machine.
4. When coffee brewing to 100°C

machine will be emit 5 prompt sounds. Place the spice bag (cardamom, clove and cinnamon) in the pot and cook for 10 minutes.

5. The cup is removed when the LED stops flashing and an audible signal is given.
6. Pressing the cleaning button
   Press the self-cleaning button for a short period of time to rinse.

- ***Pull off the water by Hand***
  The water will not be able to pull off automatically caused Power shut off when the machine is working, then we need pull off the water by handle after power get on
  1. Prepare a cup more than 150 ml upon the waste water pan in order to load the waste water
  2. Press the Auto Clean Button more than 3 Second, the water will automatically pull off.

Cooking Turkish Coffee

- This is an easy-to-use appliance designed to cook coffee. You can cook foamy coffee that suits to your tastes by using the quantities in the table. Following quantities are provided only for information purposes. You can adjust them as per your personal tastes.

Recommended quantities of ingredients to prepare coffee for per person				
	Plain	**With Less Sugar**	**Medium**	**With Sugar**
Coffee	1 measuring spoon			
Sugar	-	1/2 lumb sugar ***or*** 1/2 teaspoon sugar cube	1 piece of lumb sugar ***or*** 1 teaspoon sugar cube	2 piece of lumb sugar ***or*** 2 teaspoon sugar cube

Note: We recommend you to use sugar cubes to easily adjust the amount of sugar.

- To froth milk, put a minimum of 60ml. or a maximum of 250ml. of cold milk into your appliance. First, tap the hot milk frothing button, and then the power button. Your appliance will start working and froth the milk.

WARNING: Fill the cup with liquid so that it does not exceed the max mark.

- ***Warning***
  1. Do not wash any part of the appliance in the dishwasher.
  2. LED for water shortage indicator lights up: tank water level is low or not correctly installed.
  3. LED for cup lid indicator: the cup lid is not installed correctly.

V. CLEANING & MAINTENANCE

- **CAUTION!** Please ensure that the appliance is used without any problems! Please ensure that the appliance is switched off, unplugged and completely cooled down.
- **CAUTION!** Do not immerse the appliance in water! Do not immerse the appliance in water and do not clean it with any cleaning agents.
- Do not immerse the appliance in water and do not clean it with any liquid to avoid the risk of electric shock.
- Clean the housing with a slightly damp, soft, lint-free cloth. Do not use harsh cleaning agents as they can damage the housing.
- All removable parts can be cleaned by hand with water.
- The coffee supply nozzle should be removable and washable.

X. Special Notices

- All the contents on this material have

been carefully checked, if there is any misunderstanding on printing and contents, the company will reserve the right of final interpretation.

- If there is any technical improvement of the product, it will be compiled into a new version of the manual without prior notice; the appearance and colour of the product, if any change, shall prevail in kind!
- You can put more coffee powder if you want strong Turkish coffee,we suggest 10G or 12G per cup for strong coffee.
- This product is for household use only!

STORAGE

- If you do not intend to use the appliance for a long time, store it carefully.
- Please make sure that the appliance is unplugged, cooled down and totally dry.
- Store the appliance in a cool and dry place.
- Keep the appliance out of the reach of children.

HANDLING AND TRANSPORTATION

During handling and transportation, carry the appliance in its original packaging. The packaging of the appliance protects it against physical damages.Do not place heavy loads on the appliance or the packaging. The appliance may be damaged. Dropping the appliance will render it nonoperational or cause permanent damage.

Complies with AEEE Regulation.

AEEE

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
Water shortage alert	Water tank water level is low	Fill the water tank with pure water to the maximum level
	Water tank not fitted	Install the water tank in place
Cup lid alert	Cup lid not fitted	The cup lid is fitted to the machine as instructed
Power outage	The device is switched off when the mains power is cut	Turn the machine on using the on/off on the back of the machine. Afterwards carry out a self-test. Once all the LED are on, it is ready for use again.
All warning LED are flashing and are accompanied by an audible signal.	Technical failure of the machine	Restart the appliance and if the problem persists, contact customer service.
The water in the container cup is not drained	1.Power failure during work, the water in the heating cup is not drained. 2.When the water capacity and the amount of coffee powder are wrong, manually drain the water.	You can long press the cleaning button for three seconds to drain the water inside.
E10 is the trigger for the anti-overflow function. The coffee machine exhibition hall will resume operation after 30 seconds. If the same function is triggered three times in a row to prevent overflow, the coffee will be directly outflow.		