BigÇays 1520

Sanayi Tipi Elektrikli Çay Makinesi

Industrial Tea Maker

Kullanma Kılavuzu

Instructions Manual

CİHAZIN TANITIMI

1. Kapak tutma kolu
2. Kapak kilit düğmesi
3. Üst kapak
4. 20 litre hazne
5. Taşıma kolları
6. Çay haznesi
7. Çay filtresi
8. Çay musluğu
9. Su musluğu
10. Dijital kontrol paneli
11. Su damlama tepsisi

KULLANMA KILAVUZU

Cihazımızı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazımız standartlara uygun olarak üretilmiştir. Cihazınızı bu kullanma kılavuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız her şeyin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Böylece cihazınızdan en yüksek performansı elde edebilirsiniz. İyi günlerde kullanınız.

ÜRÜNÜN TANIMI VE AMACI

Cihaz, endüstriyel hizmet veren tesislerin mutfaklarında (toplu yemek servisi veren işletmeler, restoranlar, turistik tesisler, büfeler gibi) çay ve sıcak su servisi için üretilmiştir.

İÇİNDEKİLER

I. Emniyet Kuralları
II. Cihazın Tanıtımı
III. Teknik Özellikler
IV. Kullanım
V. Temizlik ve Bakım

I. EMNİYET KURALLARI

- Cihazınızı kullanma kılavuzunu okumadan çalıştırmayınız.
- Cihazınızı kullanmadan önce cihazın güç ve voltajının şebekenize uygun olup olmadığını kontrol ediniz. Cihaz 220-230 Volt ~ 50-60 Hz ile çalışır. Uygun değil ise cihazı satın aldığınız yere başvurunuz.
- Cihazı topraklı prizde kullanınız.
- Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız. Uzatma kablosu kullanıldığında yine topraklı ve kablo kesitinin 0,75mm² olmasına dikkat ediniz.
- Elektrik bağlantı kablosu zarar görmüş ise mutlaka servise götürünüz.
- Cihazı elektriğe bağlamadan önce kapalı konumda olmalıdır.
- Cihazın çalıştığı alanda yanabilen her türlü katı sıvı malzemeler (elbise, alkol ve türevleri, petro-kimya ürünleri, ahşap ve plastik malzemeler, perdeler v.s.) kesinlikle bulundurulmamalıdır.
- Basınçlı ve akan su ile temizlemeyiniz.
- Başka cihazlar ile arasında en az 20 cm olmalıdır.
- Bu cihaz yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak tesis edilmeli ve yalnız iyi havalandırılmış bir yerde kullanılmalıdır. Cihazın

tesisi ve kullanımdan önce talimatlara başvurunuz.

- Cihaz endüstriyel kullanım amaçlı yapılmış olup sadece cihazla ilgili eğitim almış elemanlar tarafından kullanılmalıdır.
- Üreticinin veya yetkili servisin dışında cihaza müdahale edilmemelidir.
- Cihazın kullanıldığı alanda herhangi bir sebeple yangın alev parlaması gibi durumlarda paniklemeden (varsa) gaz vanalarını ve elektrik şalterlerini kapatarak yangın söndürücü kullanınız. Alevi söndürmek için asla su kullanmayınız.
- Mutlaka topraklı priz ile kullanılmalıdır. Prizin toprak hatlı olduğunu kontrol ediniz.
- Cihazı kullanacak olan kişilere kullanım kılavuzu okutulmalıdır.
- Çocukların erişemeyeceği yerlerde kullanınız.
- Cihazı belirtilen amaç dışında kullanmayınız.
- Cihazın hava alma deliklerine herhangi bir cisim sokmayınız.
- Cihazın kullanıldığı zemin yanmayan malzemeden olmalıdır.
- Sıcak cihazların yanında çalıştırılmayınız.
- Cihazın hava alması gerekir.
- Doğrudan güneş ışığı altında çalıştırmayınız.
- Cihazın su haznesinde su yok iken çalıştırmayınız. Garanti dışına çıkar.
- Kireçlenme temizlenmez ise cihaz arızalanır ve garanti dışına çıkar. Kireç yalnızca sirke veya limontuzu ile temizlenmelidir.
- Cihazın içinde su var iken kesinlikle taşınmamalıdır.
- Çalışırken içine yalıtkan ve iletken herhangi bir malzeme sokmayınız.
- Cihazın su haznesine gereğinden fazla su koymayınız.
- Sıcak yüzeylerden korunmak için ısıya dayanıklı eldiven kullanın.
- **Cihaz ve kablosunu çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın.**
- **Çocuklar cihazla oynamamalı ve kesinle kullanmamalıdır.**
- **Temizleme ve kullanıcı bakımı hiç bir şekilde çocuklar tarafından yapılmamalıdır.**
- Cihazınızı soba, ocak gibi direkt ısı kaynaklarının üzerine veya

çok yakınına yerleştirmeyiniz.

- Cihazınızı düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştiriniz. Masa veya tezgah kenarına yerleştirmeyiniz. Küçük bir darbede cihazınız aşağıya düşebilir. İçersinde sıcak su ile dolu olabileceğini unutmayınız.
- Kablonun, masa yada tezgahınızın kenarından sarkmamasına yada başka bir cihaz ile temas etmemesine dikkat ediniz.
- Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişini tutunuz, ASLA kablosundan çekmeyiniz.
- Cihazınızı daima taşıma kollarından tutarak kaldırınız. Dış yüzeyi sıcak olabilir.
- Su kaynarken veya kaynadığında, cihazınızın taşıma sapı ve açma/kapama düğmesi dışındaki yerlerine dokunmayınız.
- Cihazınızı kullanmadığınız zaman veya temizlerken cihazın fişini prizden çıkarın ve temizlemeden önce iyice soğuduğundan emin olunuz.
- Cihazınıza MAX. işaretinden daha fazla su doldurmayınız.
- Cihazınızın fişli kablosunu KESİNLİKLE suya yada herhangi bir sıvıya daldırmayınız, bulaşık makinesinde yıkamayınız, banyoda ve nem oranı yüksek benzeri mekanlarda kullanmayınız.
- Cihazınızın alt gövdesini ve elektrik bağlantı uçlarını ASLA ıslak bırakmayınız. Eğer ıslanmışsa kurulamadan önce mutlaka fişini prizden çıkarınız ve tamamen kurumadan cihazınızı çalıştırmayınız.
- Cihazınızın dışını nemli bir bez ile temizleyebilirsiniz.
- Cihazınız sadece su kaynatmak ve çay yapmak için dizayn edilmiştir. Başka sıvıları ısıtmak için kullanmayınız.
- İlk kullanımdan önce bir kere suyu kaynatıp boşaltınız.
- Aşağıdaki durumlarda cihazınızın fişini prizden çekiniz.
  * Kullandıktan sonra,
  * Anormal çalışması halinde veya arıza yapması durumunda,
  * Temizleme işleminden önce,
- Su kaynarken çıkan buhardan elinizi koruyunuz ve cihazınızı

çocukların kullanmasına izin vermeyiniz.
- Cihazınızın su ısıtıcına sudan başka bir şey KESİNLİKLE koymayınız.
- Cihazınızda herhangi bir aksaklık ya da arıza meydana geldiyse, cihazınızı kesinlikle çalıştırmayınız ve en yakın Stilevs Yetkili Servisine götürünüz.
- Tamir ve yedek parça için, en yakın Stilevs Yetkili Servisine başvurunuz.
- Cihazınızda sadece orijinal parça ve aksesuarlar kullanınız. Bu parça ve aksesuarları en yakın Stilevs Yetkili Servisinden temin edebilirsiniz.

DİKKAT: Cihazınızın içinde su olmadan cihazınız çalıştırmayınız.
DİKKAT: Fişli kablo zarar gördüğünde yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.

II. CİHAZIN TANITIMI

1. Kapak tutma kolu
2. Kapak kilit düğmesi
3. Üst kapak
4. 20 litre hazne
5. Taşıma kolları
6. Çay haznesi
7. Çay filtresi
8. Çay musluğu
9. Su musluğu
10. Dijital kontrol paneli
11. Su damlama tepsisi

III. TEKNİK ÖZELLİKLER

Markası	: Stilevs		
Modeli	: BigÇays 1520		
Volt	: 220-240V	Toplam Kapasitesi	: 20,0 litre
Gerilim	: 50-60Hz.	Çay Hazne Kapasitesi	: 4,3 litre
Gücü	: 1500W	Su Isıtıcı Kapasitesi	: 13,0 litre

IV. KULLANIM

İlk Kullanım Öncesi:

- Cihazı kolisinden çıkartıp taşıma esnasında hasar alıp almadığını kontrol ediniz. Hasar var ise ürünü çalıştırmayınız.
- Paneller üzerindeki koruma naylonlarını sökünüz (var ise).

- Cihazın gıda ile temas eden kısımlarını dikkatlice temizleyiniz.
- Deterjanla iyice yıkıyıp durulayınız. Elektrik aksamına su kaçırmayınız.
- Bulaşık makinası ile yıkama yapmayınız.
- Mümkün olduğunca cihazınızda kaynar su varken yerini değiştirmeyiniz.
- Cihazın konulacağı set altı tezgahın ayakları ayarlı olmalı ve cihazın terazi düzleminde çalışması sağlanmalıdır.
- Cihazın elektrik bağlantısı ehliyetli bir elektrikçi tarafından kontrol edilmeli, yerden max. 170 cm yükseklikteki sigortaya bağlanmalıdır.
- Elektrik bağlantısı, kaçak akım tehlikesine karşı besleme sigortasına 30 mA'lik kaçak akım sigortası konularak yapılmalıdır.
- Cihazın elektrik tesisatının en yakın panodaki topraklama barına bağlanarak topraklanması sağlanmalıdır.

LCD Kontrol Paneli:

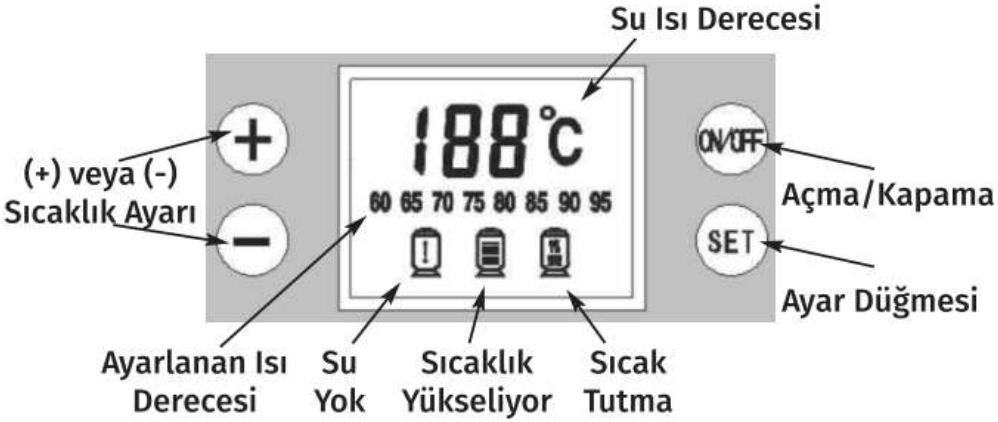

Kullanım:

- İlk kullanımdan önce cihazınızın içine, su koyarak yıkayınız. Su ısıtıcısı içinde 2-3 kez su kaynatınız ve her defasında suyu değiştiriniz. Bu işlemi yaparken suyun maksimum seviyede olmasına dikkat ediniz. Her kaynamadan sonra sıcak suyu boşaltıp cihazınızın içini soğuk su ile yıkayınız.
- Cihazınızın şebeke kablosunu topraklı bir prize takınız.
- Su ısıtıcı bölüme demlemek istediğiniz çay miktarına göre musluk seviyesi ile maksimum işareti arasında su doldurunuz.
- Dem kabının içerisindeki süzgece çay bitkisi koyulur.
- Dijital modellerde cihaz 100 dereceye getirilir,otomatik olarak kaynadıktan sonra 97 dereceye ayarlar ve içim sıcaklığını korur.
- Su kaynadıktan sonra musluğundan bir kap ile sıcak su alınarak çay süzgecini taşırmayacak şekilde dem kabına doldurulur. Eksilen su, su haznesine geri koyulmalıdır.
- Cihazın su haznesinde hep su olmalıdır aksi halde ısıtıcı arızalanır.
- Belirli bir zaman sonra çay demlenir. Servise hazırdır.
- Cihazın kullanımı sona erdiğinde cihazın ısı termostatı kapalı konuma getirilmelidir.

- Elektrik ile bağlantısı kesilmelidir.
- Dem haznesi boşaltılıp temizlenmelidir.
- Kullanmadığınız sürelerde elektrik bağlantısını kesiniz.
- Cihaz tamamen düz bir zemin üzerinde çalıştırılmalıdır.
- Demleme çay demliklerinde yukarıda anlatıldığı gibi yapılır.

DİKKAT: Su ısıtıcısının içindeki su bittiğinde cihaz kapalı konuma getirilmelidir.

Su Isıtma:

- Cihazınızı gerektiğinde su ısıtma ve kaynatma için de kullanabilirsiniz. Bunun için çay hazırlamada olduğu gibi su ısıtma grubuna su doldurulur. Cihaz çay hazırlamada anlatıldığı gibi suyu kısa sürede kaynattıktan sonra derece düşürülür ve su ısıtıcı mutfakta iş yapıldığı sürece bu şekilde açık bırakıldığında devamlı kaynar su emre hazır olur.
- Sıcak suyu başka bir kaba boşaltırken, dikkatlice musluk tarafından boşaltılır.
- Kaynar durumda beklerken su minimum oluğundan, mevcut su buharlaşıp bitmeden uzun süre hazır olarak bekleyebilmektedir.
- Su ilave edildiğinde kısa zamanda kaynamayı sağlamak için kaynatma düğmesini tekrar açık duruma getirilir.

Verimli Kullanım (Enerjinin Verimli Kullanılması):

- Cihazınızı kullanmadığınız sürelerde kapatınız.
- Cihazın temizliğini yapmayı unutmayınız.
- Cihazın kullanım şekline kesinlikle uyunuz.
- Cihazın ortam çalışma sıcaklığı 24 derecede en uygun verimi sağlar.
- Çalışma sıcaklığı aralığı -5 ve +40 derecedir.

V. TEMİZLİK ve BAKIM

- Cihazınızı temizlemeden önce mutlaka Emniyet Kurallarını okuyunuz.
- Temizlemeden önce cihazınızın termostat düğmesini MUTLAKA kapatınız, fişi MUTLAKA prizden çekiniz ve cihazınızın soğumasını bekleyiniz.
- Cihaz ilk kullanımda ve daha sonraki her kullanımdan önce ve sonra (cihaza elektrik verilmeden) komple dış yüzeyi sünger ve sıvı temizlik malzemesi ile temizleyiniz ve kurutunuz.
- Temizlik esnasında tuz ruhu, cif ve benzeri KİMYASAL TEMİZLİK MALZEMELERİ kullanmayınız.
- Her kullanımdan sonra çay haznesi iyice temizlenmelidir.
- Elektrik kısmına su dökmeyiniz. Ana gövdeyi nemli bir bez ile temizleyiniz.
- Ana gövdeyi akan suyun altında yıkamayınız.
- **Cihazın su haznesindeki kireçlenmeyi yalnızca limon tuzu yada sirke ile temizleyiniz. Kimyasal temizleyiciler cihazı arızalandırır. Bu durumda cihaz garanti dışına çıkar.**

DİKKAT: Kireçlenme temizlenmez ise cihaz garanti dışına çıkar.

Bakım:

- Cihaza yapılacak herhangi bir bakımdan önce elektrik ile bağlantısı kesilmelidir.

- Aşınan parçalar orjinali ile değiştirilmelidir.
- Periyodik bakım kullanıcı tarafından yapılabilir.
- Cihazın kullanım sıklığına bağlı olarak 2 ayda bir bakım yapılmasını öneririz.

Problem Çözümü:

1. Cihaz prize bağlı fakat ürün çalışmıyor;
- Ana elektrik şalterini kontrol ediniz.
- Cihazın kablosunun durumunu kontrol ediniz.
- Termostatı kontrol ediniz.
- Sorun devam ediyorsa servise götürünüz. Kesinlikle müdahalede bulunmayınız.

2. Musluklardan su ve çay akmıyor;
- Musluğun basmalı üst kısmı sökülüp temizlenmelidir.

3. Musluk damlatma yapıyor;
- Musluğun kolunun yuvarlak vidalı parçasını saat yönünde sıkınız. Damlatma devam ediyorsa bu parçayı değiştiriniz.

4. Cihaz ısıtma yapmıyor;
- Isıtıcı kireç kaplamıştır, temizleyiniz.

NOT: Kireç kaplı ısıtıcılar elektrik sarfiyatını %100 arttırmaktadır.

TAŞIMA VE NAKLİYE

- Taşıma işleminden önce elektrik bağlantısı kesilmelidir.
- Cihaz insan gücüyle elde taşınabilir.
- Ürünü taşırken bir yere çarpmayınız ve düşürmeyiniz.

DİKKAT:

- **Cihazı ve aksesuarlarını, kullanım sırasında darbelerden koruyunuz. Çarpma veya düşürülme sonucunda oluşacak hasarlarda, garanti harici işlem uygulanacaktır.**
- **Çeyizlik, hediyelik v.b. nedenlerden dolayı satın alınan ve kullanılmayan ürünün garanti başlangıcı Stilevs Yetkili Servisi tarafında yapılmaktadır. İlk kullanımına başlayacağınız gün itibariyle bölgenizde bulunan en yakın Yetkili Servisimizde Garanti Belgenizi onaylatınız.**
- **Garanti belgesini satış tarihinde muhakkak yetkili satıcıya (ürününüzü satın aldığınız kişi) tastik ettiriniz (Unvan kaşesi ve satış tarihi).**
- **Herhangi bir arıza durumunda Stilevs Yetkili Servisimize şahsen başvurunuz.**
- **Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüke-**

tici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a. Sözleşmeden dönme,

b. Satış bedelinden indirim isteme,

c. Ücretsiz onarılmasını isteme,

d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

- **Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.**
- **Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.**

Cihazınızın yasal kullanım ömrü 7 yıldır.

İMALATÇI veya İTHALATÇI FİRMA:

STİLEVS TRADING LIMITED

Adres : Özker Özgür Cad. No:23 J. K. L. K.Kaymaklı (Vakıflar Çarşısı) 99010, Lefkoşa – KKTC

Telefon : +90 392 225 28 58

Faks : +90 342 228 15 89

Menşei : P.R.C.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir.

Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.

INSTRUCTIONS MANUAL

Thank you for choosing our products. This instructions manual has been prepared for you to achieve complete satisfaction and maximum performance from you product.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using your tea maker, basic safety precautions should always be followed,including the followings.

- Please read the Manual and safety notes before operation and keep it well.
- Always ensure that the voltage on the rating label corresponds to the mains voltage in your home.
- Incorrect operation and improper use can damage the appliance and cause injury to the user.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
- Check the power cable and plug regularly for any damage.If the cable or the plug is damaged,it must be replaced by the manufacturer or qualified person in order to avoid an electrical hazard.
- Do not use the appliance if it has been dropped or damaged in any way. In case of damage,take the unit in for examination and/or repair by an authorised service agent.
- Never immerse the unit in water or any other liquid for cleaning purposes.
- Remove the plug from the socket by gripping the plug.Do not pull on the cable to disconnect the appliance from the mains.Always unplug the unit when not in use,before cleaning or when adding or removing parts.
- The use of accessory attachments that are not recommended or supplied by the manufacturer may result in injuries,fire or electric shock.
- Do not let the cable hang over the edge of a table or counter.Ensure that the cable is not in a position where it can be pulled on inadvertently.
- Do not allow the cable to touch hot surfaces and do not place on or near a hot gas or electric burner or near a heated oven.
- Do not use the appliance on a gas or electric cooking top or over or near an open flame.
- Use of an extension cable with this appliance is not recommended. However, if it is necessary to use an extension lead,ensure that the lead is suited to the power consumption of the appliance to avoid overheating of extension cord, appliance or plug point.Do not place the extension cable in a position where it can be pulled on by children or animals or tripped over.
- This appliance is not suitable for outdoor use.Do not use the appliance for anything other than its intended use.Do not carry the appliance by the power cable.
- Do not leave the appliance unattended during use.Always unplug the unit when not in use or before cleaning.
- Always operate the appliance on a smooth,even,stable surface. Do not place the unit on a hot surface.
- Ensure that the unit is switched off after use.
- The manufacturer does not accept responsibility for any damage or injury caused by improper or incorrect use,or for repairs carried out by unauthorised personnel.
- In case of technical problems,switch off the product and do not attempt to repair it yourself.Return the appliance to an authorised service facility for examination,adjustment or repair. Always insist on the use of original spare parts.Failure to comply with the above mentioned precautions and instructions could affect the safe operation of this product and void your

warranty

- Your appliance must never be switched on through an external timer or any kind of separate remote control system.
- Be careful refilling while the appliance is hot.Always make sure the unit is switched off and unplugged before refilling.
- The appliance is not a toy.Do not let children play with it. This appliance has been incorporated with a grounded plug.Please ensure the wall outlet in your house is earthed.
- Do not use the appliance other than for intended use.
- Unplug the appliance from the outlet when not in use and before cleaning. Allow the appliance to cool before putting-on ortaking-off parts,and before cleaning the appliance.
- Never use the appliance for anything other than water.
- NEVER attempt to move the appliance unless emptied of hot or cold water and unplugged.
- DO NOT site the urn when it can be knocked off the counter top or where someone could lean on the tap accidentally.
- ALWAYS sit the urn on a surface that can withstand the weight of the urn and the water in it.For 10L models that's around 14kgs,for 16ltr models that's around 20kgs and for 20L models that's around 26kgs!
- DO NOT leave the urn switched on overnight if it is not in use.It wastes energy and the urn could boil dry,which can damage the element and void your warranty.
- DO NOT operate the urn without the lid securely with the locking switch located on the handle.

Save the instructions for future uses.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Brand	: Stilevs
Model	: BigÇays 1520
Power Cons.	: 220-240V, 50-60Hz.
Power	: 1500W
Capacity	: 20,0 liters
Capacity tea tank	: 4,3 liters
Capacity water tank	: 13,0 liters

PRODUCT DESCRIPTIONS

1. Lid handle
2. Lid unlock button
3. Tea maker lid
4. Body
5. Handles
6. Tea tank
7. Tea filter
8. Tea tap
9. Water tap
10. Digital control panel
11. Tray

USAGING THE APPLIANCE

- Tea Maker is very practical appliance designed to steep classical black tea.
- If you are using the urn for the first time,it is recommended to first twice clean your urn by boiling a full urn of water twice and then carefully discarding the water each time.Clean all detachable parts-such as top cover,drip tray and wipe the surface with a clean damp non abrasive cloth.Never wash detachable parts in a dishwasher.

Boil Dry Protection Switch

Should you accidentally operate the urn without water or it boils dry the boil dry protection will sound to warn you that the urn as no water and the "Boil Dry"icon will show.To rectify this turn follow the instructions below:

1. Turn the urn off and unplug from power outlet and allow to cool for 20 minutes.
2. Carefully fill with water.
3. Turn the urn on and allow to boil as normal

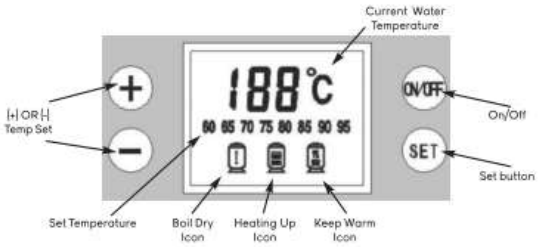

Using Tea Maker:

- Remove the top cover(lid).Fill the urn with the desired amount of water. Then replace the top cover and lock into place.The water level should not exceed max marks or sit below min level.Too little water will result in the urn switching off before the water has boiled.

NOTE: NEVER fill water above the maximum level and always ensure that the topcover is firmly locked in place with the switch located on the handle before plugging into the power outlet.

- Connect the pluginto a power outlet(the power outlet must match the voltage shown on the rating labell.The unit will beep once and the blue LCD backlight will illuminate. The main display will show the present water temperature. If no button is pressed within 5s the blue LCD backlight will turn off (Energy Saving Standby model
- Normal Mode:To operate press the LCD"ON/OFF"button,the unit will beep once.The main display will show current water temperature and the icon of "Heating Up"mode.After 3 seconds if you do not press any button, the program will perform to the default setting which heats the water to the boiling point 98°-100°and will maintain this level in a normal environment or 95°-98°if the urn is located in a cooler environment.The mode icon will display "Keep Warm"mode when temperature is reached.
- Set Temperature Mode:First press the "ON/OFF"button,the unit will beep once.Then press (+|or(H)to adjust and set to the desired keep warm temperature,the main LCD display and small display will show 60°and rises each time when(+)or(H)are pressed by 5°increments (65°,70°,75°,80°,85°,90°, 95°,100|.Once you select you desire temperature,press the SET button.
  a. After setting your desired temperature,the main temperature display will return to showing the actual current water temperature 5s after the last time the [+]or Hor SET button is pressed.
  b. If choosing to SET at 100°,the water will heat to the boiling point(98°-100°). Then t will stop heating and maintain 98°-100°and will maintain this level in a normal environment or 95°-98v if the urn is located in a cooler environment. The mode icon will display "Keep Warm".

NOTE: After choosing the desired temperature, the "SET" button must be pressed in 5s. Otherwise, the system will automatically return to the last setting.

- To set the urn to the default setting and cancel the desired SET temperature simply press the "ON/OFF"button to turn off the urn and again to turn on the urn,the urn will then operate in the default setting and boil to 98°-100°and the "Keep Warm"icon symbol will show once temperature is reached.
- When the unit is in"Keep Warm"mode and you pour cold water into the urn because the unit needs to be filled the unit will automatically switch to boil mode and the "Heating Up"icon will show until the temperature is reached then the "Keep Warm"icon will show.
- To prolong the life of your urn,we always recommend that the unit is unplugged from its power source when not in use lespecially overnight and at weekends).

CLEANING & MAINTENANCE

- Always disconnect the appliance from the power outlet and let the appliance completely cool down before cleaning.
- Never immerse the urn or power cord in water.
- Carefully pour out all water from urn.
- Carefully wipe the unit and all parts with a damp clean cloth.

CAUTION: Do not use chemicals,steel,wooden or abrasive cleaners to clean the outside of the urn to prevent scratching and fading.

Descaling:

- Excessive limescale build-up can cause the element to overheat and can even cause the tap to malfunction!Make regular checks of the inside of the urn for signs of limescale.It is essential that limescale deposits be cleaned using

proprietary descaling tablets,powders or liquids (available from most supermarkets).It is good practice for areas of hard water to descale the urn every week.Those in soft water areas won't need to descale the urn quite as often.For a heavily scaled urn use approximately four times the amount of descaling product required for a kettle. Repeat if necessary.

PLEASE NOTE YOUR WARRANTY DOES NOT COVER MALFUNCTIONS CAUSED BY EXCESSIVE LIMESCALE BUILD UP.

PAT Testing

When used in a workplace,this product must be safety-tested yearly by a qualified electrician(PAT Tested)in order to comply with the Electricity at Work Regulations.We recommend that it is PAT tested regularly when used in a domestic environment.

AEEE

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.