stilevs

PIRPIR VA-1080

Şarjlı Vantilatör

Rechargeable Fan



Kullanma Kılavuzu

Instructions Manual

KULLANMA KILAVUZU

Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Vantilatörünüzü bu kullanma kılavuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız vantilatörünüzden en yüksek performansı elde edebilirsiniz. İyi günlerde kullanınız.

İÇİNDEKİLER

A. Emniyet Kuralları
B. Cihazın Tanıtımı
C. Teknik Özellikler
D. Vantilatörün Montajı ve Kullanıma Hazırlama
E. Kullanım
F. Temizlik ve Bakım

EMNİYET KURALLARI

- Cihazınızı kullanma kılavuzunu okumadan çalıştırmayınız.
- Vantilatörünüzün ambalajlarını çıkartmadan, kesinlikle şarja takmayınız.
- Elektrik çarpmasına maruz kalmamak için ASLA cihazınızı söküp tamir etmeye çalışmayınız.
- Cihazınızı kullanmadan önce cihazın güç ve voltajının şebekenize uygun olup olmadığını kontrol ediniz. Uygun değil ise cihazı satın aldığınız yere başvurunuz.
- Vantilatörünüzü şarja bağlamadan önce, hız ayar düğmesinin '0' konumunda olduğundan emin olunuz.
- Vantilatörünüzü her zaman sabit, düz zeminler üzerine koyunuz, banyo küveti, yüzme havuzu ve duş gibi sulu yerlerden uzak tutunuz.
- Vantilatörünüzü kesinlikle ıslak elle çalıştırmayınız.
- Vantilatörünüzü kesinlikle ıslanma olasılığı yüksek yerlerde kullanmayınız. Bu durum elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Cihazınızın ana gövdesini ve şarj kablosunu asla temizlemek veya başka bir sebeple su içine daldırmayınız.
- Cihazınızı çocukların erişemeyeceği bir yerde ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişiminden uzak tutun.
- Cihaz, 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri düşük olan veya cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili denetim veya talimat verilmişse deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Temizlik ve kullanıcı bakımı 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkça çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazınızı kullanmadığınız zaman veya temizlerken cihazın kapalı olduğundan ve temizlemeden önce iyice soğuduğundan emin olunuz.

- Cihazınızı ASLA açık alev, fırın veya başka bir ısıtıcının yanında kullanmayınız.
- Cihazınızı ASLA perde, çiçek vb yakınında çalıştırmayınız. Aksi takdirde bu gibi nesneler cihazınızın pervanesine dolanabilir.
- Aşağıdaki durumlarda vantilatörünüzü kapatınız.
  -Kullandıktan sonra,
  -Anormal çalışması halinde veya arıza yapması durumunda,
  -Temizleme işleminden önce,
- Cihazınızda herhangi bir aksaklık, alışılmadık bir ses ya da arıza meydana geldiyse, cihazınızı kesinlikle çalıştırmayınız ve en yakın Stilevs Yetkili Servisine götürünüz.
- Tamir ve yedek parça için en yakın Stilevs Yetkili Servisine başvurunuz.
- Cihazınızda sadece orijinal parça ve aksesuarlar kullanınız. Bu parça ve aksesuarları en yakın Stilevs Yetkili Servisinden temin edebilirsiniz.

DİKKAT: Satın almış olduğunuz cihaz ev tipidir. Ticari amaçla ve iş yerlerinde kullanmayınız.

CİHAZIN TANITIMI

1. Açma- kapama düğmesi
2. Mod seçme düğmesi
3. Rüzgar hız ayarı
4. Mod gösterge ekranı
5. Dijital gösterge paneli
6. Pil göstergesi
7. Zaman ayar düğmesi
8. Salınım (fan dönüş) düğmesi
9. Ambiyans ışık ayar düğmesi
10. Fan pervanesi
11. Ambiyans ışığı
12. Aroma kutusu
13. Döndürülebilir fan kafesi
14. Kaymaz taban
15. Tutma ve taşıma yeri
16. Uzaktan kumanda saklama yuvası
17. Type-C Şarj girişi
18. Fan kafesi

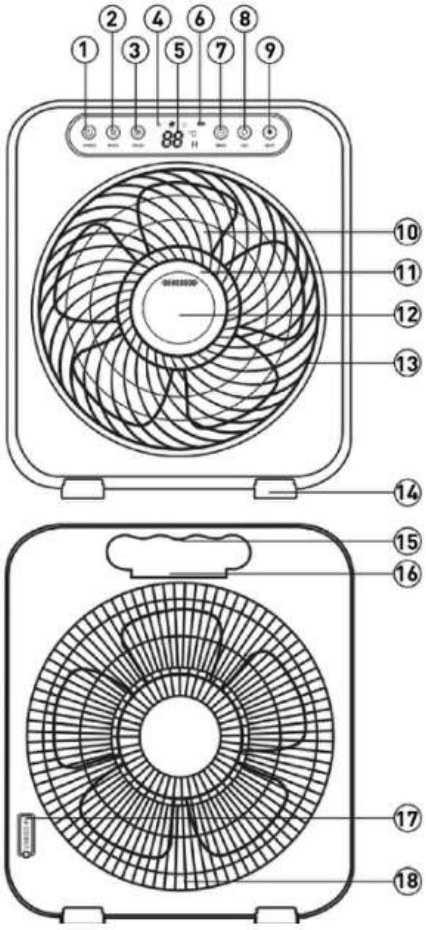

TEKNİK ÖZELLİKLER

Markası	: Stilevs
Modeli	: Pırpır VA-1080
Pil Kapasitesi	: 4000mAh
Voltaj	: 5V ⎓
Gücü	: 13 W
Hız	: 6 hız ayarı
Zaman Ayarı	: Maksimum 12 saat

Mod : 3 Mod (Normal, Eko ve Uyku)
Çalışma süresi: Minimum 4 saat - Maksimum 14 saat (seçilen ayarlara göre)

UZAKTAN KUMANDA

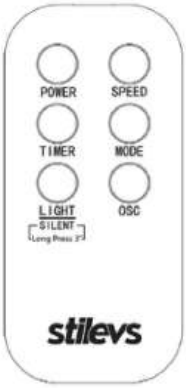

- Uzaktan kumandayı kullanarak, fanın güç, mod seçimi, fan hızı ayarı, zamanlayıcı ayarları, salınım fonksiyonu ve ambiyans ışığı gibi çeşitli işlevlerini uzaktan kontrol edebilirsiniz.
- Kullanım talimatları: Bu tuşa kısa basarak ışığı açıp kapatabilirsiniz. 3 saniye uzun basarak sessiz modu açıp kapatabilirsiniz.
- Uzaktan kumanda 1xCR2025 pil ile çalışır.
- Uzaktan kumandanız ile control paneli üzerinde yaptınız tüm işlemeleri yapabilirsiniz.
- Cihazınızı uzun sure kullanmayacaksanız, uzaktan kumadanın pillerini çıkarınız.

TYPE-C ŞARJ ETME:

- Fanınızın arka kısmındaki toz kapağını açın ve birlikte verilen şarj kablosunu Type-C şarj portuna takın. Şarj sırasında ekrandaki pil simgesi yanıp sönecektir; tamamen dolduğunda pil göstergesi yanıp sönmeyi durdurur.
- Pil göstergesi referansı:
  - 4 çubuk güç: %100
  - 3 çubuk güç: %75
  - 2 çubuk güç: %50
  - 1 çubuk güç: %20
  - Pil göstergesi 0 çubuk (“ ”) gösterdiğinde fan otomatik olarak kapanır.
- Fan DC 5V/3A adaptör ile şarj olurken kullanılıyorsa:
  1. Pil seviyesi %50’nin altındaysa, fan hızı en fazla 3 kademe olabilir.
  2. Pil seviyesi %50’nin üzerindeyse, fan hızı en fazla 6 kademe olabilir. Tüm diğer fonksiyonlar, pil seviyesi ne olursa olsun normal şekilde kullanılabilir.

Notlar:

1. Ürünü şarj ettikten sonra lütfen şarj kablosunu zamanında çıkarın. Kabloyu çıkarırken fişi elinizle tutarak çekin; güç kablosunu çekerek çıkarmayın.
2. Elektrik çarpması riskine karşı fişe ıslak elle dokunmayın.
3. Güç kablosu dolaşmayı veya üzerine basılmasını önlemek için düzgün şekilde yerleştirilmelidir.
4. DC 5V 3A adaptör kullanılması önerilir. Şarj kablosu çok inceyse yangın riski oluşturabilir.

DİKKAT: Eğer vantilatörünüz kırık veya hasarlı ise kullanayın ve en yakın Yetkili Servise başvurun.

GÜÇ KORUMASI:

- Ürün içinde aşırı yük veya kısa devre oluştuğunda, koruma çipi gücü keserek bataryanın zarar görmesini önler.
- Ürünün kullanımı sırasında batarya voltajı çok düşük seviyeye indiğinde, koru-

ma çipi gücü keserek bataryanın aşırı deşarj olmasını engeller.
- Ürün uzun süre kullanılmayacaksa, fanın ömrünü uzatmak için her 3 ayda bir şarj edilmesi önerilir.

KULLANIM
- Vantilatörünüz hem gövde üzerindeki dijital kumanda paneli hem de uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir.
- Vantilatörünüzü düz ve sabit bir zemine koyun ve fişini prize takın.
- Vantilatörünüzü çalıştırmak için, üzerindeki yada uzaktan kumandası üzerindeki Açma/Kapama düğmesine basın.

MOD SEÇME:

Seçilebilecek 3 mod vardır: standart rüzgâr, akıllı rüzgâr, uyku rüzgârı. Bir sonraki moda geçmek için mod düğmesine basınız.

1. Standart Rüzgâr Modu
- Güç düğmesine 2 saniye uzun basarak fanı açabilirsiniz; fan varsayılan olarak standart modda başlar. Güç düğmesi, mod düğmesi ve rüzgâr hızı düğmesi yanar. Dijital ekranda rüzgâr hızı ayarı, mevcut sıcaklık ve batarya seviyesi görüntülenir. Fanı kapatmak için güç düğmesine tekrar basın.
- Standart rüzgâr modunda, standart rüzgâr göstergesi yanar. Rüzgâr hızını (F1–F6) seçebilir, döndürme fonksiyonunu açabilir, zamanlayıcıyı ayarlayabilir (1–12 saat) ve ışık fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

2. Akıllı Rüzgâr Modu
- Cihaz açıldıktan sonra mod seçim düğmesine bir kez bastığınızda akıllı rüzgâr moduna geçilir ve ekranda bu modun göstergesi yanar. Bu mod, akıllı sıcaklık algılama özelliğine sahiptir; fan hızı gerçek zamanlı sıcaklığa göre otomatik olarak ayarlanır (detaylar için aşağıdaki tabloya bakınız). Diğer tüm fonksiyonlar standart rüzgâr moduyla aynıdır.

SICAKLIK	<20°C	<20-23°C	<23-26°C	<26-29°C	<29-32°C	>32°C
RÜZGAR HIZI	F1	F2	F3	F4	F5	F6

3. Uyku Rüzgârı Modu
- Fan açıldıktan sonra mod seçim düğmesine iki kez basarak uyku rüzgârı moduna geçebilirsiniz. Bu mod aktif edildikten her yarım saatte bir, fan hızı bir seviye düşer ve F1 seviyesine ulaştığında bu hızda çalışmaya devam eder. Bu moddayken diğer fonksiyonlar da aynı anda kullanılabilir.

RÜZGAR HIZ AYARI:
- Cihaz açıldıktan sonra hem Standart Rüzgâr Modu hem de Akıllı Rüzgâr Modu, fan hızı ayarlamasını (F1–F6) destekler.
- Fan hızı ayarlama düğmesini kullanarak sırasıyla; F1, F2, F3, F4, F5 ve F6 seviyeleri arasında geçiş yapabilirsiniz. Seçilen fan hızı, dijital gösterge panelinde görüntülenir.
- **Not:** Fan hızı ayarı hafıza fonksiyonuna sahiptir, diğer fonksiyonlar hafıza özel-

liğine sahip değildir. Fan yeniden açıldığında, kapanmadan önce seçilen son fan hızı seviyesinden devam eder.

ZAMANLAYICI ÖZELLİĞİ:

- Vantilatör, 1 ila 12 saat arasında bir zamanlayıcı ayarını destekler. İhtiyaç duyduğunuz süreyi ayarlayabilirsiniz. Ayarladığınız sürenin sonunda cihazınız otomatik olarak kapanacaktır.
- Gücü açtıktan sonra, zamanlayıcı işlevini etkinleştirmek için zamanlayıcı düğmesine basın. Zamanlayıcı düğmesi yanacaktır. Zamanlayıcı düğmesini kullanarak 00H'den 12H'ye kadar bir zamanlayıcı süresi seçin. Zamanlayıcı 00H olarak ayarlandığında, zamanlayıcı işlevi kapanacak ve zamanlayıcı düğmesi sönecektir.

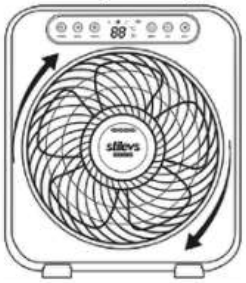

SALINIM (HAVA DÖNDÜRME) ÖZELLİĞİ:

- Vantilatörü açın, vantilatör dönüş işlevini etkinleştirmek için vantilatör dönüş düğmesine basın. Vantilatörün ön ızgarası, dönmek için saat yönünde hareket edecektir ve vantilatör dönüş düğmesine tekrar basmak, vantilatör dönüş işlevini kapatacaktır.

AMBİYANS IŞIĞI:

- Vantilatörü açın ve atmosfer (aybiyans) ışığını etkinleştirmek için ışık düğmesine basın; ışık düğmesi yanacaktır. İlk ışık modu "düşük ışık"tır. "Yumuşak Işık" veya "Sıcak Işık" arasında seçim yapmak için ışık düğmesine tekrar basın. Atmosfer ışığını kapatmak için ışık düğmesine dördüncü kez basın; ışık düğmesi sönecektir.
- **Not:** Atmosfer ışığı açıkken, göz yorgunluğunu veya yaralanmayı önlemek için lütfen doğrudan ışığa bakmaktan kaçının. (Uzaktan kumanda üzerindeki ışık düğmesi aynı şekilde kullanılır.)

AROMA KUTUSU:

- Aroma kutusu anahtarı göstergesini bulun ve aroma kutusunu açmak için buna basın. Kullanıcılar, ihtiyaç duydukları şekilde az miktarda uçucu yağ ekleyebilir veya katı bir aroma yerleştirebilir. (Bu ürün, satın alındığında emici bir pamuk ped ile donatılmıştır.)
- **Not:** Uçucu yağ eklerken, sıvının ürünün içine sızmasını ve hasara neden olmasını önlemek için çok fazla kullanmamanız tavsiye edilir.

TEMİZLİK ve BAKIM

- Herhangi bir temizlik işlemine başlamadan önce vantilatörünüzün çalışmadığına ve prizden çekili olduğuna emin olunuz.
- Bu ürün, vantilatör koruyucusunun sökülmesini ve temizlenmesini destekler. Vantilatörün arkasındaki 1 (kafes üzerindeki) vidayı çıkardıktan sonra, hızlı temizlik için ön ve arka vantilatör koruyucularını ayırabilirsiniz. Vantilatör kanatlarını temizlemek için bir bez kullanın.
- Temizledikten sonra kalan su damlacıklarını silin, ön ve arka koruyucuları kapatın ve vantilatörün arkasındaki 1 vidayı sıkın.

- Ürün uzun süre kullanılmayacaksa, orijinal ambalajında paketlenmeli ve serin ve kuru bir yerde saklanmalıdır.

Notlar:

- Temizleme işlemi sırasında, ürüne zarar vermemek için vantilatörün içindeki ışık kablolarına ve vantilatör kablolarına su kaçırmaktan kaçının.
- Vantilatör gövdesini temizlemek için organik çözücüler (benzin gibi) veya sırılsıklam ıslak havlular kullanmayın.
- Lütfen vantilatör kanadını ve vantilatör kapağını çıkardıktan sonra deterjanla silin ve ardından vantilatörü takmadan önce tamamen kurulamak için temiz, yumuşak bir bezle silin.
- Su veya başka herhangi bir sıvı içerisine sokmayınız.
- Temizlik bittikten sonra kafes ve pervane tekrar monte edilmelidir.

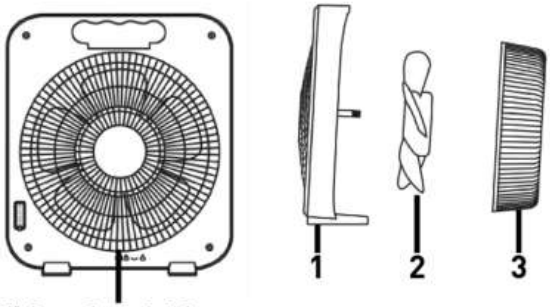

Vida çıkarıldıktan sonra, vantilatör koruyucu kafesi döndürülerek çıkarılabilir ve takarken kilit tırnaklarını hizalamaya dikkat edin.

1. Bu kısım sökülemez.
2. Uygun bir anahtar kullanarak, vantilatör kanatlarının arkasında bulunan altıgen somunu saat yönünün tersine çevirin. Ardından, temizlemek için vantilatör kanatlarını motor milinden yavaşça çekerek çıkarın.
3. Vantilatör koruyucusunun altında bulunan emniyet vidalarını sökmek için bir yıldız tornavida kullanın. Ardından, vantilatör koruyucusunu çıkarmak için saat yönünün tersine çevirin. Takmak için, adımların tersini uygulayın.

NOT: Vantilatörün sökülmesi sırasında herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen derhal müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

TAŞIMA VE NAKLİYE

Cihazın naklini kendi orijinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihazın etrafını koruyacak yumuşak bir bezle sararak yapmak gerekir. Yanlış ambalajlama esnasında plastik parçalar kırılabilir, elektrik aksamı zarar görebilir.

DİKKAT:

- **Cihazı ve aksesuarlarını, kullanım sırasında darbelerden koruyunuz. Çarpma veya düşürülme sonucunda oluşacak hasarlarda,**

garanti harici işlem uygulanacaktır.

- **Çeyizlik, hediyelik v.b. nedenlerden dolayı satın alınan ve kullanılmayan ürünün garanti başlangıcı Stilevs Yetkili Servisi tarafında yapılmaktadır. İlk kullanımına başlayacağınız gün itibariyle bölgenizde bulunan en yakın Yetkili Servisimizde Garanti Belgenizi onaylatınız.**
- **Garanti belgesini satış tarihinde muhakkak yetkili satıcıya (ürününüzü satın aldığınız kişi) tasdik ettiriniz (Unvan kaşesi ve satış tarihi).**
- **Herhangi bir arıza durumunda Stilevs Yetkili Servisimize şahsen başvurunuz.**
- **Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;**
  - **a. Sözleşmeden dönme,**
  - **b. Satış bedelinden indirim isteme,**
  - **c. Ücretsiz onarılmasını isteme,**
  - **d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,**

  haklarından birini kullanabilir.
- **Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.**
- **Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.**

İMALATÇI veya İTHALATÇI FİRMA:

STİLEVS TRADING LIMITED

Adres : Özker Özgür Cad. No:23 J. K.
Kaymaklı (Vakıflar Çarşısı)
99010, Lefkoşa – KKTC
Telefon : +90 850 255 14 27
Faks : +90 212 876 75 88
Menşei : P.R.C.

USER MANUAL

Thank you for choosing our product. This instructions manual has been prepared for you to achieve complete satisfaction and maximum performance from your product.

IMPORTANT INSTRUCTIONS

When using this appliance, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons, including the following:

- Read all instructions before using this fan.
- CAUTION: risk of electric shock. Do not open or try to repair the fan yourself.
- Never insert foreign objects, such as fingers, pencil etc. through the grille when fan is running.
- Always unplug the fan when moving from one locationto another, when removing grilles or for cleaning.
- Be sure the fan is on a stable, even surface when operating to avoid overturning.
- Children and individuals without capacity to act should use this product under the supervision of a guardian. Do not insert fingers into the fan mesh to avoid physical injury.
- Babies, the elderly, or those who are physically weak should not be exposed to the fan for long periods of time.
- Do not use this product in a damp environment as it may cause malfunction or damage.
- If the product accidentally gets wet or exposed to other liquids, immediately turn off the power switch and allow it to dry completely before trying to use it again.
- Do not touch or use this product with wet hands.
- Do not hit or drop this product as repeated impact may cause internal damage.
- Please use this product at room temperature (0~40oC). Do not store it in high-temperature, high-humidity areas or expose it to direct sunlight.
- Do not use a charger with a voltage exceeding the specified voltage for this product.
- Do not throw this product into a fire as it may explode.
- Do not charge this product on a surface made of flammable materials such as carpets or quilts.
- If there is an overload or short circuit inside the fan, disconnect the power to protect the battery from damage.
- Do not attempt to open the front and rear covers of the fan for modification. Please contact our customer service for repair.
- Use only for intended household use as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons. The use of attachements not recommended or sold by unauthorized.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Brand	: Stilevs	Working time	: 4-14 hours
Model	: Pırpır VA-1080	Timer	: Max. 12 hours
Batter Capacity	: 4000mAh	Speed	: 6 speeds
Voltage	: 5V	Mode	: 3 (normal/ eco/ sleeping)
Power	: 13W		

GENERAL DESCRIPTIONS

1. Power Button
2. Mode Button
3. Wind Speed Button
4. Mode Display Screen
5. Digital Display Panel
6. Battery Level Display
7. Timer Button
8. Fan Rotation Button
9. Light Button
10. Fan Blade
11. Atmosphere light
12. Aroma Box
13. Rotatable Fan Guard
14. Anti-slip Base
15. Handle Position
16. Remote Control Storage Slot
17. Type-C Charging Port
18. Fan Guard

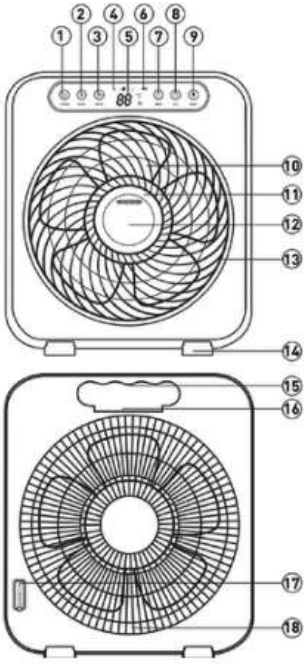

REMOTE CONTROL FUNCTION

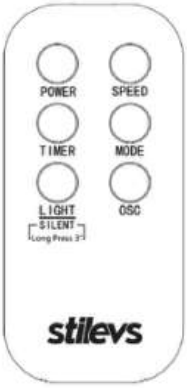

- Using the remote control, you can operate Various functions of the fan from a distance, including power, mode selection, fan speed adjustment timer settings, rotation function, atmosphere light.
- Operation instructions.Short press this key to switch the light operation, long press 3 seconds to mute the switch operation.

TYPE-C CHARGING

- Open the dust cover on the back of the fan and insert the included charging cable into the Type-C charging port. During charging, the battery icon on the screen will blink; once fully charged, the battery indicator on the screen will stop flashing.
- Battery indicator reference:
  - <100% for 4-bar power: 100%
  - 75% for 3-bar power: 75%
  - <50% for 2-bar power: 50%
  - 20% for 1-bar power: 20%
  - When the battery indicator shows 0-bar power (“ “), the fan will automatically shut down.
- When using the fan while it is charging with a DC 5V/3A adapter:
- If the battery level is below 50%, the fan speed can be set to a maximum of 3 levels.
- If the battery level is above 50%, the fan speed can be set to a maximum of 6

levels.All other functions can be used normally regardless of the battery level.

Note:

1.After charging the product, please ensure to unplug the charging cable promptly. When unplugging the charging cable, please hold the plug with your hand instead of pulling the power cord.

2.Never touch the power plug with wet hands as it may cause electric shock.

3.The power cord should be properly fixed to avoid tangling or stepping on it.

4.It is recommended to use a DC5 V 3A adapter, if the charging cable is too thin, there is a risk of causing a fire.

POWER PROTECTION

- When there is an overload or short circuit inside the product, the protection chip can cut off the power to protect the battery from damage.
- During the use of this product, when the battery voltage is too low, the protection chip can cut off the power to prevent the battery from discharge damage.
- If the product is not used for a long time, it is recommended to charge it every 3 months to enhance the lifespan of the fan.

OPERATING INSTRUCTIONS

The Fan can be operated by the touch-sensitive control panel located on body of the Fan or by your remote control.

- Place the Fan on a stable and flat surface.

MODE SELECTION

There are 3 modes to choose from: standard wind, smart wind, sleep wind, press the mode button to switch to the next mode.

1. Standard Wind Mode

- Long press the power button for 2 seconds to turn on the fan, which will start in the default standard mode. The power button, mode button, and wind speed button will light up. The digital display will show the wind speed setting, current temperature, and battery level. Press the power button again to turn off the fan.
- In standard wind mode, the standard wind indicator will light up. You can select the wind speed (F1-F6), activate the rotation feature, set the timer (1-12hours), and use the lighting feature.

2. Smart Wind Mode

- After powering on, press the mode selection button once to enter smart wind mode, which will light up on the display. This mode features smart temperature sensing, allowing the fan speed to be automatically adjusted based on real-time temperature (see the table below for details). All other features are consistent with those available in normal wind mode.

TEMPERATURE	<20°C	<20-23°C	<23-26°C	<26-29°C	<29-32°C	>32°C
WIND SPEED	F1	F2	F3	F4	F5	F6

3. Sleep Wind Mode

- Press the Mode Select button twice after switching on the fan to enter sleeping

wind mode. Every half hour after this mode is switched on, the fan speed will decrease by one level until it reaches level F1,at which point the fan will continue to run at this speed, and other functions can be used at the same time when switched on.

WIND SPEED ADJUSTMENT

- After powering on, both Standard and Smart Wind Modes support fan speed adjustments (F1-F6). Using the fan speed adjustment button, you can cycle through F1, F2, F3, F4, F5, and F6 sequentially. The corresponding fan speed will be displayed on the digital display panel.

Note: The wind speed adjustment has memory function, other functions without memory. When the fan is turned on again, it will resume to the last selected wind speed level before it was turned off.

TIMER FUNCTION

- The fan supports a timer setting from 1 to 12 hours. You can set the desired time as needed.
- After powering on, press the timer button to activate the timer function. The timer button will light up. Use the timer button to select a timer duration from 00H to 12H. When the timer is set to 00H, the timer function will turn off, and the timer button will go out.

TURNING AIR FUNCTION

- Turn on the fan, press the fan rotation button to activate the fan rotation function. The front grille of the fan will rotate clockwise to rotate, and pressing the fan rotation button again will turn off the fan rotation function.

ATMOSPHERE LIGHT FUNCTION

- Turn on the fan and press the light button to activate the atmosphere light; the light button will illuminate. The first light mode is “low light.” Press the light button again to choose between “Soft Light” or “Warm Light.” Press the light button a fourth time to turn off the atmosphere light, and the light button will go out.

Note: When the atmosphere light is on, please avoid looking directly at the light to prevent eye strain or injury. (The light button on the remote control is in the same way of using it.)

AROMA BOX FUNCTION

- Locate the indicator for the aroma box switch and press it to open the aroma box. Users can add a small amount of essential oil or insert a solid aroma as needed. (This product is equipped with an absorbent cotton pad upon purchase.)

Note: When adding essential oils, it is recommended not to use too much to prevent the liquid from seeping into the interior of the product, which could cause damage.

MAINTENANCE AND STORAGE

- Unplug the appliance from the main power supply before cleaning.
- Never use abrasive cleaning agents and materials as this may damage the surface

finish of the appliance.

- This product supports the disassembly and cleaning of the fan guard. After removing the 1 screw on the back of the fan, you can separate the front and rear fan guards for quick cleaning. Use a cloth to clean the fan blades.
- After cleaning, wipe away any remaining water droplets, close the front and rear guards, and tighten the 1 screw on the back of the fan.
- If the product is not used for a long time, it should be packed in its original packaging and stored in a cool and dry place.

Note:

- During the cleaning process, avoid getting water on the light wires and fan wires inside the fan to prevent damage to the product.
- Do not use organic solvents (such as gasoline) or dripping wet towels to clean the fan body.
- Please wipe the fan blade and fan cover with detergent after removing them, and then wipe them with a clean, soft cloth to dry them sufficiently before installing the fan.

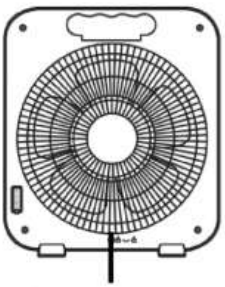

After screw removal, the fan guard can be removed by rotating it, and be careful to align the snaps when installing it.

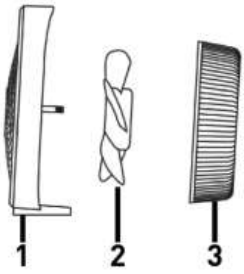

1. This part cannot be dismantled.
2. Using an appropriate wrench, turn the hexagonal nut counterclockwise located behind the fan blades. Then slowly pull the fan blades out from the motor shaft to remove them for cleaning.
3. Use a Phillips to remove the safety screws located at the bottom of the fan guard. Then, rotate the fan guard counterclockwise to remove it. To install, perform the opposite steps.

NOTE: If you encounter any issues during the disassembly of the fan, please contact customer service immediately.



AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
AEEE
Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir.
Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



AEEE
This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

stilevs



TÜKETİCİ DANIŞMA HATTI

0850 255 14 27

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMA:

STİLEVS TRADING LIMITED

Özker Özgür Cad. No:23 J. K. L. K.Kaymaklı (Vakıflar Çarşısı) 99010, Lefkoşa – KKTC

Telefon : +90 850 255 14 27 - Faks : +90 212 876 75 88