Vitro Seramik
Ankastre Ocak

Kullanım Kılavuzu

Lütfen bu kılavuzu kullanımdan önce okuyun ve gelecekteki kullanım için saklayın.

Değerli Müşterimiz,
Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazınızı bu kullanma kılavuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız, cihazınızdan en yüksek performansı elde edebilirsiniz. İyi günlerde kullanınız. Bu ürün doğaya zarar vermeden çevreye saygılı modern tesislerde üretilmiştir.

Güvenlik Uyarıları

Güvenliğiniz bizim için önemlidir. Ocağınızı kullanmadan önce lütfen bu bilgileri okuyun.

Kurulum

Elektrik Çarpması Tehlikesi

- Cihaz üzerinde herhangi bir çalışma ya da bakım işlemi yapmadan önce cihazı şebeke elektrik kaynağından ayırın.
- İyi bir topraklama sistemine bağlantı zorunludur.
- Ev içi elektrik tesisatındaki değişiklikler yalnızca nitelikli bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.
- Bu uyarılara uyulmaması durumunda elektrik çarpması veya ölüm meydana gelebilir.

Kesilme Tehlikesi

- Dikkatli olun – panel kenarları keskindir.
- Dikkatli davranılmaması durumunda yaralanmalar veya kesikler oluşabilir.

Önemli Güvenlik Talimatları

- Bu cihazı kurmadan veya kullanmadan önce talimatları dikkatlice okuyun.
- Cihaz üzerine hiçbir yanıcı madde veya ürün konulmamalıdır.
- Bu bilgileri cihazı kuracak kişiye iletmeniz kurulum maliyetinizi azaltabilir.
- Olası tehlikeleri önlemek için, bu cihaz yalnızca bu kurulum talimatlarına uygun şekilde kurulmalıdır.
- Bu cihaz yalnızca uygun niteliklere sahip kişiler tarafından düzgün bir şekilde kurulmalı ve topraklanmalıdır.
- Cihaz, güç kaynağından tam olarak ayrılmayı sağlayan bir ayırıcı anahtarı içeren bir devreye bağlanmalıdır.
- Cihazın yanlış şekilde kurulması, garanti veya sorumluluk taleplerini geçersiz kılabilir.

Kullanım ve Bakım

Elektrik Çarpması Tehlikesi

- Kırık veya çatlak ocak yüzeyinde pişirme yapmayın. Ocak yüzeyi kırılır veya çatlarsa, cihazı hemen ana güç kaynağından (duvar anahtarından) kapatın ve yetkili bir teknisyenle iletişime geçin.
- Temizlik veya bakım işlemleri öncesinde ocağı duvar anahtarından kapatın.
- Bu uyarılara uyulmaması elektrik çarpmasına veya ölüme neden olabilir.

Sağlık Tehlikesi

- Bu cihaz elektromanyetik güvenlik standartlarına uygundur.

Sıcak Yüzey Tehlikesi

- Kullanım sırasında cihazın ulaşılabilir bölümleri yanıklara sebep olabilecek kadar ısınacaktır.
- Vücut, giysi veya uygun pişirme kabı dışında hiçbir şeyin, indüksiyon cam yüzeyine temas etmesine izin vermeyin; yüzeyin soğumasını bekleyin.
- Bıçak, çatal, kaşık ve kapak gibi metal nesneler ocak yüzeyine yerleştirilmemelidir çünkü ısınabilirler.
- Çocukları uzak tutun.
- Tencere sapları dokunulamayacak kadar sıcak olabilir. Tencere saplarının açık olan diğer pişirme bölgelerinin üzerine taşmadığından emin olun. Sapları çocukların ulaşamayacağı şekilde konumlandırın.
- Bu uyarılara uyulmaması yanık ve haşlanmalara neden olabilir.

Kesilme Tehlikesi

- Ocak kazıyıcılarının güvenlik kapağı geri çekildiğinde jilet gibi keskin bıçakları açıkta kalır. Çok dikkatli kullanın, her zaman güvenli bir şekilde saklayın ve çocukların erişemeyeceği yerde tutun.
- Dikkatsiz kullanım yaralanmalara veya kesiklere neden olabilir.

Önemli Güvenlik Talimatları

- Cihaz çalışırken asla başında ayrılmayın. Taşmalar duman ve yağlı sızıntılarla yangına neden olabilir.
- Cihazınızı asla çalışma veya saklama yüzeyi olarak kullanmayın.
- Cihazın üzerinde hiçbir nesne veya mutfak gereci bırakmayın.
- Cihazınızı odayı ısıtmak için kullanmayın.
- Kullanımdan sonra her zaman pişirme bölgelerini ve ocağı bu kılavuzda belirtildiği şekilde (dokunmatik kontrolleri kullanarak) kapatın.
- Çocukların cihazla oynamasına, üzerine oturmasına, çıkmasına veya tırmanmasına izin vermeyin.
- Çocukların ilgisini çekebilecek nesneleri cihazın üzerindeki dolaplara koymayın. Çocukların ocak üzerine tırmanması ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- Cihazın kullanıldığı ortamda çocukları yalnız bırakmayın.
- Cihazı kullanma yeteneği sınırlı olan çocuklar veya bireyler, sorumlu ve yetkin bir kişi tarafından eğitilmeli ve güvenli kullanım sağlanmadan cihazla yalnız bırakılmamalıdır.

- Bu kılavuzda özellikle belirtilmedikçe cihazın hiçbir parçasını kendiniz onarmayın veya değiştirmeyin. Tüm bakım işlemleri yetkili teknisyenler tarafından yapılmalıdır.
- Ocağınızı temizlemek için buharlı temizlik cihazı kullanmayın.
- Ocağın üzerine ağır cisimler koymayın veya düşürmeyin.
- Ocağın üstüne çıkmayın.
- Keskin kenarlı tencereler kullanmayın veya tencereleri indüksiyon cam yüzeyde sürüklemeyin; cam çizilebilir.
- Ocağınızı temizlerken tel fırçalar veya aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın; indüksiyon cam yüzeyi çizilebilir.
- Elektrik kablosu zarar görürse, tehlikeleri önlemek adına üretici, yetkili servis veya benzer şekilde kalifiye kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Bu cihaz yalnızca ev tipi kullanım için tasarlanmıştır.
- **UYARI:** Cihaz ve ulaşılabilir bölümleri kullanım sırasında ısınır.
- Isıtma elemanlarına temas etmekten kaçınmak için dikkatli olun. 8 yaşından küçük çocuklar, sürekli gözetim altında olmadıkça cihazdan uzak tutulmalıdır.
- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyusal veya zihinsel yetileri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, güvenli bir şekilde kullanımı hakkında eğitim verilmiş ve tehlikeleri anladıkları sürece kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- **UYARI:** Yağ veya yağ ile gözetimsiz pişirme yangın tehlikesi yaratabilir. Yangın çıktığında ASLA su ile müdahale etmeyin. Cihazı kapatın ve alevi bir kapak veya yangın battaniyesiyle örtün.
- **UYARI:** Yangın tehlikesi: pişirme yüzeyinde eşya saklamayın.
- **Uyarı:** Eğer cam seramik yüzey çatlamışsa, elektrik çarpması tehlikesini önlemek için cihazı kapatın.
- Buharlı temizlik cihazı kullanmayın.
- Bu cihaz harici bir zamanlayıcı veya uzaktan kumanda sistemi ile çalıştırılmak üzere tasarlanmamıştır.

Yeni Seramik Ocağınızı Satın Aldığınız İçin Tebrik Ederiz

Yeni ocağınızı doğru şekilde kurmak ve kullanmak için lütfen bu Kullanım / Montaj Kılavuzunu dikkatlice okuyun.

Montaj işlemi için lütfen montaj bölümüne bakınız.

Tüm güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyun ve bu Kullanım / Montaj Kılavuzunu ileride başvurmak üzere saklayın.

Cihaz Tanıtımı

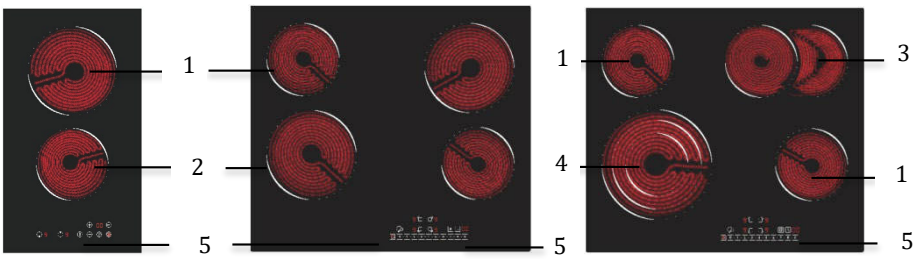

1. ϕ165mm, 1200W
2. ϕ200mm, 1800W
3. ϕ120/175/230mm, 850/1700/2400W
4. ϕ165/270mm, 1100/2000W
5. Kontrol paneli

Kontrol Paneli:

6. Açma- Kapama
7. Çocuk killidi
8. Ön sol ve arka sağ ocaklar için Hızlı Isıtma (Booster) fonksiyonu
9. Zamanlayıcı ayar düğmeleri
10. Isıtma bölgesi seçme düğmeleri
11. Güç ayar düğmeleri

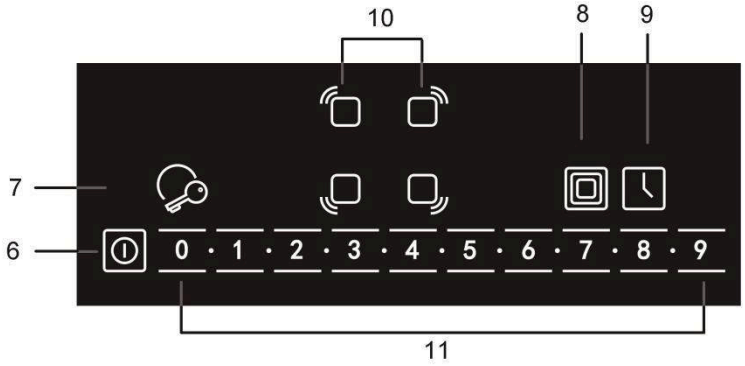

Cihaz Tanıtımı

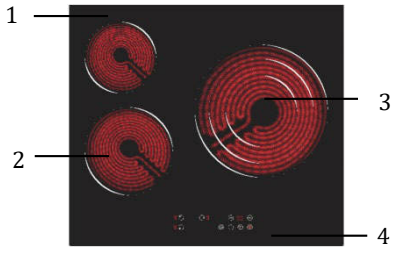

1. ϕ165mm, 1200W
2. ϕ200mm, 1800W
3. ϕ140/210/300mm, 1050/1950/2700W
4. Control panel

Kontrol Paneli:

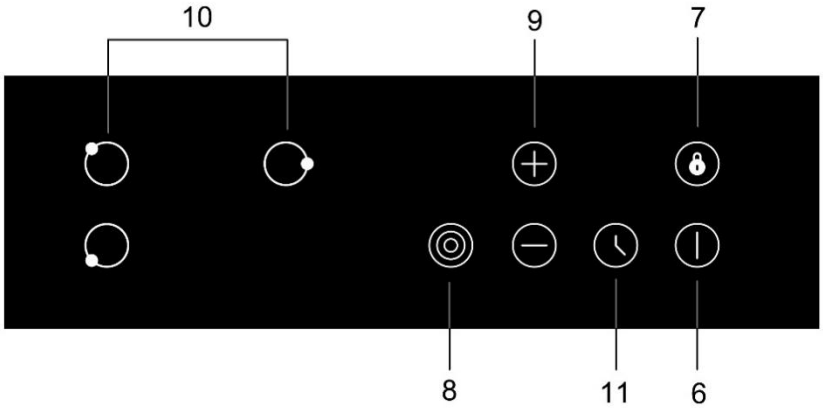

5. Açma- Kapama
6. Çocuk killidi
7. Sağ ocaklar için Hızlı Isıtma (Booster) fonksiyonu
8. Güç ayar düğmeleri
9. Isıtma bölgesi seçme düğmeleri
10. Zamanlayıcı

Ürün Bilgisi

Mikro bilgisayarlı seramik ocak, direnç teliyle ısıtma, mikro bilgisayar kontrollü sistem ve çok kademeli güç seçimi sayesinde farklı mutfak ihtiyaçlarını karşılayabilir. Bu özellikleriyle modern aileler için gerçekten ideal bir seçimdir.

Seramik ocak, kullanıcı odaklı ve kişiye özel tasarımı benimsemektedir. Güvenli ve güvenilir performans sunarak hayatınızı konforlu hale getirir ve yaşamın keyfini tam anlamıyla çıkarmanıza olanak sağlar.

Yeni Seramik Ocağınızı Kullanmadan Önce

- Bu kılavuzu okuyun ve özellikle "Güvenlik Uyarıları" bölümüne dikkat edin.
- Seramik ocağınızda hâlâ varsa, koruyucu filmi çıkarın.

Dokunmatik Kontrollerin Kullanımı

- Kontroller dokunmaya duyarlıdır, bu nedenle bastırmanıza gerek yoktur.
- Parmağınızın ucunu değil, yumuşak iç kısmını kullanın.
- Her dokunuş algılandığında bir "bip" sesi duyarsınız.
- Kontrollerin daima temiz, kuru ve üzerlerinin örtülmemiş olduğundan

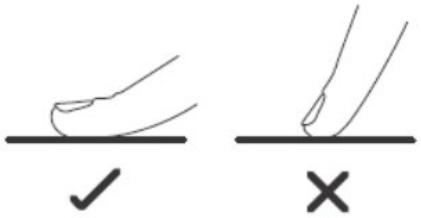

emin olun (örneğin bir mutfak gereci ya da bezle). İnce bir su tabakası bile kontrollerin çalışmasını zorlaştırabilir.

Doğru Pişirme Kabının Seçilmesi

Tırtıklı kenarlı veya bombeli tabanlı tencere ve tavaları kullanmayın.

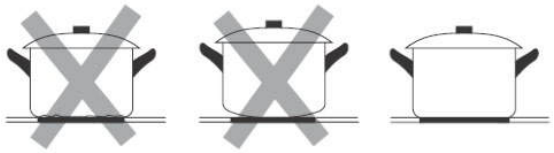

Tencerenizin tabanının düz, cam yüzeye tam oturan ve pişirme bölgesiyle aynı boyutta olduğundan emin olun. Tencerenizi daima pişirme bölgesinin ortasına yerleştirin.

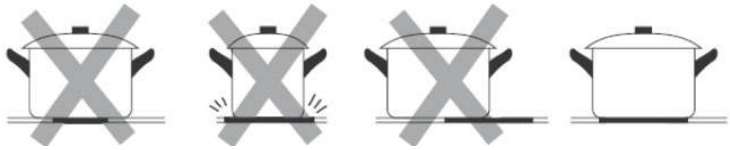

Tencereleri seramik ocaktan her zaman kaldırarak alın – kaydırmayın; aksi takdirde cam yüzeyi çizebilirler.

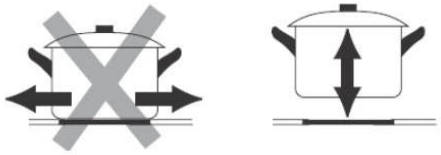

Seramik Ocağınızın Kullanımı

Pişirmeye Başlatma

1. Kontrol ⏻ düğmesine dokunun.
   Cihaz açıldıktan sonra, zil bir kez bip sesi verir ve tüm göstergelerde “0” görüntülenir; bu, seramik ocağın bekleme moduna geçtiğini gösterir.



2. Kullanmak istediğiniz, ocağınıza uygun olan tencere/tavayı ocağınıza yerleştirin.

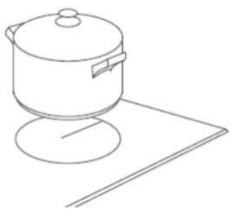

Pişirme yüzeyinin ve tencere veya tavanızın altının temiz olduğunda emin olun.

3. Isıtma bölgesi seçme düğmesine dokunun.
4. Numaraları kaydırarak ısı ayarını seçin.



- Eğer 5 saniye içinde bir seçim yapmazsanız, ocağınız otomatik olarak kapanacak ve standby moduna geçecektir.
- Isı ayarlarını pişirme esnasında istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.
- Bu düğmelerden herhangi birine basılı tutulduğunda, değer yukarı veya aşağı doğru ayarlanır.

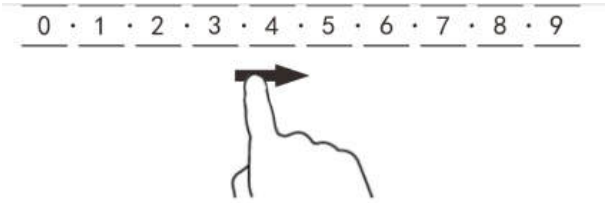

Pişirmeyi bitirdiğinizde

1. Kapatmak istediğiniz ısıtma bölgesi seçim kontrolüne dokunun.

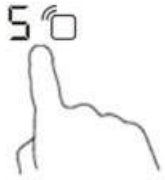

2. Pişirme bölgesini kapatmak için doğrudan “0”a basın ya da parmağınızı kontrol paneli üzerinde kayrırarak “0”a getirin.

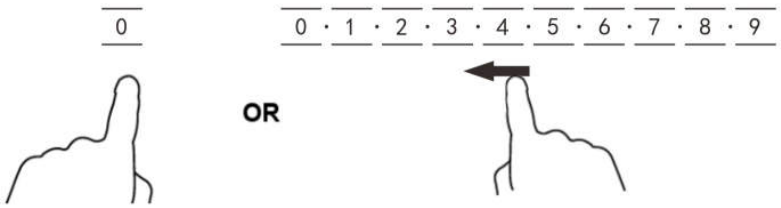

Tüm pişirme noktalarını aynı anda kapatmak için;Açma – Kapama düğmesine dokunun.

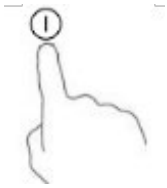

3. Sıcak Yüzeylere Dikkat Edin.



Dokunulduğunda sıcak olan pişirme bölgesinde “H” harfi görüntülenecektir. Yüzey güvenli bir sıcaklığa soğuduğunda bu işaret kaybolacaktır.

Bu özellik enerji tasarrufu için de kullanılabilir; eğer başka bir tencereyi ısıtmak istiyorsanız, hâlâ sıcak olan pişirme gözünü kullanabilirsiniz.

Kontrolleri Kilitleme

- Kontrolleri kilitleyerek istenmeyen kullanımları (örneğin çocukların pişirme bölgesini yanlışlıkla açması gibi) önleyebilirsiniz.
- Kontroller kilitliyken, AÇMA / KAPAMA düğmesi dışındaki tüm kontroller devre dışı kalır.

Kilitleme

Keylock (Tuş Kilidi) kontrolüne dokunun. Gösterge ışığı yanar.

Kilit Kaldırma

1. Tuş kilidi düğmesine 3 saniye basılı tutun.
2. Ocağınızı kullanmaya başlayabilirsiniz.

⚠ Ocak kilit modundayken, AÇMA / KAPAMA düğmesi dışında tüm kontroller devre dışı kalır. Acil bir durumda seramik ocağı her zaman AÇMA / KAPAMA düğmesiyle kapatabilirsiniz, ancak bir sonraki kullanımda ocağı tekrar açmadan önce kilidini açmanız gerekir.

Aşırı Sıcaklık Koruması

Seramik ocağın içinde bulunan bir sıcaklık sensörü, sıcaklığı sürekli olarak izler. Aşırı sıcaklık algılandığında, seramik ocak otomatik olarak çalışmayı durdurur.

Hızlı Isıtma (Booster)

- Ön Sol ve Arka Sağ ocaklarda, güç artırımı için ek ısıtma elemanları bulunmaktadır. **Booster** (Hızlı Isıtma) düğmesine bastığınızda, ek ısıtma elemanı devreye girer ve ekstra güç sağlar.

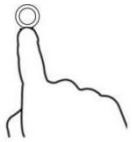

Artık Isı Uyarısı

Ocak bir süre çalıştıktan sonra yüzeyde artık ısı kalır. Pişirme bölgesinin hâlâ sıcak olduğunu belirtmek için “H” harfi görüntülenir.

Otomatik Kapanma

Otomatik kapanma, seramik ocağınız için bir güvenlik koruma fonksiyonudur. Eğer pişirme işlemini kapatmayı unutursanız, cihaz otomatik olarak kapanır. Çeşitli güç seviyeleri için varsayılan çalışma süreleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Güç Seviyesi	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Varsayılan (Default) çalışma süresi (saat)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

Zamanlayıcı Kullanımı

Zamanlayıcıyı iki farklı şekilde kullanabilirsiniz:

- Ayarladığınız süre sonunda bir pişirme bölgesini kapatacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
- Zamanlayıcıyı en fazla 99 dakika olarak ayarlayabilirsiniz.

1. Pişirme bölgesi seçim kontrolüne dokunun.



2. AÇMA / KAPAMA düğmesine dokunun; zamanlayıcı göstergesi “00” olur.



3. Zamanlayıcı ayarını numarayı kaydırarak yapın. Dakika göstergesi zamanlayıcı ekranında görüntülenir.

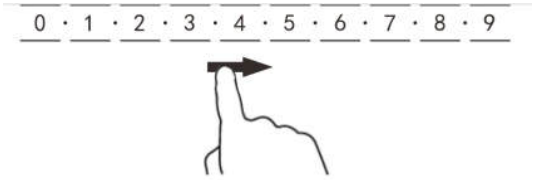

4. Süre ayarlandığında, geri sayım hemen başlar. Ekranda kalan süre gösterilir.



5. Zamanlayıcı süresi dolduğunda, ilgili pişirme bölgesi otomatik olarak kapanır ve ayarlanan süre tamamlandığında ilgili pişirme bölgesi göstergesinde “H” görünür.



Not: Zamanlayıcı ayarını değiştirmek isterseniz, işlemi 1. adımdan tekrar başlatmanız gerekir.

Pişirme Yönergeleri

Yağ ve yağların çok hızlı ısındığı, özellikle PowerBoost (Güç Artırıcı) kullanıyorsanız, kızartma yaparken dikkatli olun. Çok yüksek sıcaklıklarda yağ ve yağlar kendiliğinden tutuşabilir ve bu ciddi bir yangın riski oluşturur.

Pişirme İpuçları

- Yemek kaynamaya başladığında, güç ayarını düşürün.
- Kapak kullanmak, pişirme sürelerini kısaltır ve ısıyı koruyarak enerji tasarrufu sağlar.
- Pişirme sürelerini kısaltmak için sıvı veya yağ miktarını mümkün olduğunca azaltın.

- Pişirmeye yüksek güçte başlayın, yemek ısındıktan sonra güç ayarını azaltın.

Isı Ayarları

Aşağıdaki ayarlar yalnızca genel bir kılavuz niteliğindedir. Gerçek ayar, kullandığınız tencere/tava ve pişirdiğiniz miktar gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Size en uygun ayarları bulmak için indüksiyon ocağınızda denemeler yapmanız önerilir.

Isı Ayarı	Kullanım Amacı
1-2	. Az miktarda yiyecekleri hafifçe ısıtmak için . Çikolata, tereyağı gibi kolay yanan yiyecekleri eritmek . Hafif kaynatma . Yavaş ısıtma
3-4	.Tekrar ısıtma . HIzlı haşlama . Pilav pişirme
5-6	. Krep
7-8	. Soteleme . Makarna pişirme
9	. Wok pişirme . Haşlama . Çorba ısıtma . Su kaynatma

Temizlik ve Bakım

Aşağıdaki ayarlar yalnızca birer rehberdir. Tam ayar; tencere/tava türünüz ve pişirdiğiniz miktar gibi çeşitli faktörlere bağlı olacaktır. Ocağınızı en uygun şekilde kullanmak için ayarlarla deneme yapın.

Cam yüzeyde günlük kirler

(parmak izleri, izler, yiyecek lekeleri veya şeker içermeyen dökülmeler)

1. Ocağın elektriğini kapatın.
2. Cam hâlâ ılık (ama sıcak değil) iken ocak temizleyicisi uygulayın.
3. Durulayın ve temiz bir bez veya kâğıt havlu ile kurulayın.
4. Ocağın elektriğini tekrar açın. Ocağın elektriği kapalıyken “sıcak yüzey” göstergesi yanmaz, ancak pişirme alanı hâlâ sıcak olabilir! Çok dikkatli olun.
    - Ağır temizlik süngerleri, bazı naylon süngerler ve sert/aşındırıcı temizlik maddeleri camı çizebilir. Temizleyicinizin veya süngerinizin uygun olup olmadığını etiketten kontrol edin.
    - Ocakta temizlik kalıntısı bırakmayın: cam lekelenebilir.

Cam yüzeyde taşmalar, erimeler ve sıcak şekerli dökülmeler

Bunları derhal, seramik cam ocaklara uygun balık spatulası, palet bıçağı veya jiletli kazıyıcı ile temizleyin; ancak pişirme alanının sıcak olabileceğini unutmayın:

1. Ocağın elektriğini prizden kapatın.
2. Bıçağı veya spatulayı 30° açıyla tutarak kir veya dökülmeyi ocağın soğuk bir alanına doğru itin.
3. Kalan kir veya dökülmeyi bulaşık bezi veya kâğıt havlu ile temizleyin.
4. Yukarıdaki "Cam yüzeyde günlük kirler" adımlarının 2–4'ünü uygulayın.
    - Erimelerden ve şekerli yiyecek/dökülmelerden kalan lekeleri mümkün olan en kısa sürede temizleyin.
    - Eğer camın üzerinde soğumaya bırakılırsa, çıkarması zor olabilir veya cam yüzey kalıcı olarak hasar görebilir.
    - Kesilme riski: güvenlik kapağı açıldığında kazıyıcının bıçağı jilet gibi keskindir. Çok dikkatli kullanın ve her zaman çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Dokunmatik kontrol alanına dökülenler

1. Ocağın elektriğini kapatın.
2. Dökülenleri emdirin.
3. Dokunmatik kontrol alanını temiz, nemli bir sünger veya bez ile silin.
4. Alanı tamamen kuru bir kâğıt havlu ile kurulayın.
5. Ocağın elektriğini tekrar açın.
    - Ocağın üzerine sıvı gelirse, ocak bip sesi çıkarabilir ve kapanabilir; dokunmatik kontroller çalışmayabilir.
    - Ocağı tekrar açmadan önce dokunmatik kontrol alanının tamamen kuru olduğundan emin olun.

İpuçları:

Sorun: *Ocak açılmıyor.*

Olası neden: *Elektrik yok.*

- Ocağın elektrik bağlantısının yapıldığından ve açık olduğundan emin olun.
- Evinizde veya bulunduğunuz bölgede elektrik kesintisi olup olmadığını kontrol edin. Her şeyi kontrol ettiyseniz ve sorun devam ediyorsa, yetkili bir teknisyene başvurun.

Sorun: *Dokunmatik kontroller tepki vermiyor.*

Olası neden: *Kontroller kilitli.*

- Kontrollerin kilidini açın. Talimatlar için "Seramik ocağınızı kullanma" bölümüne bakın.

Sorun: *Dokunmatik kontroller zor çalışıyor.*

Olası neden: *Kontrollerin üzerinde ince bir su tabakası olabilir veya kontrolleri parmağınızın ucu ile kullanıyor olabilirsiniz.*

- Dokunmatik kontrol alanının kuru olduğundan emin olun ve kontrolleri parmağınızın yumuşak kısmı ile kullanın.

Sorun: *Cam çiziliyor.*
Olası neden: *Pürüzlü tabanlı tencere/tavalar. Uygun olmayan, aşındırıcı sünger veya temizlik maddeleri.*

- Düz ve pürüzsüz tabanlı tencere/tavalar kullanın. “Doğru tencere/tava seçimi” ve “Bakım ve temizlik” bölümlerine bakın.

Sorun: *Bazı tencereler çatlama veya tıklama sesi çıkarıyor.*
Olası neden: *Bu, tencere/tavanızın yapısından kaynaklanabilir (farklı metal katmanlarının farklı şekilde titreşmesi).*

- Bu durum normaldir ve bir arıza belirtisi değildir.

Montaj

Montaj ekipmanının seçimi

Çizimde gösterilen ölçülere göre tezgâhı kesin. Montaj ve kullanım amacıyla, deliğin etrafında en az 50 mm boşluk bırakılmalıdır.
Tezgâh kalınlığının en az 30 mm olduğundan emin olun. Ocaktan yayılan ısı nedeniyle oluşabilecek büyük deformasyonları önlemek için ısıya dayanıklı tezgâh malzemesi seçiniz. Aşağıdaki diyagramda gösterildiği gibi.

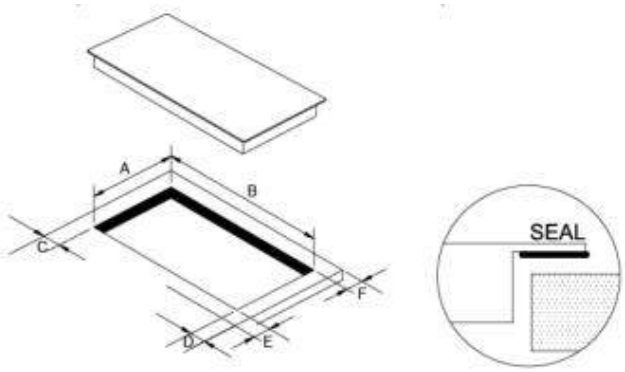

A	B	C	D	E	F
480 mm	510 mm	50mm mini	50mm mini	50mm mini	50mm mini
290 mm	510 mm	50mm mini	50mm mini	50mm mini	50mm mini

Seramik ocak, dolap tezgâhının üzerine yerleştirilebilir. Seramik ocak yatay bir şekilde konumlandırılmalıdır. Aşağıda gösterildiği gibi:

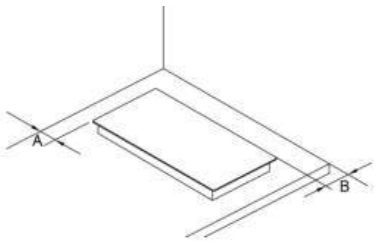

A	B
50mm mini	50mm mini

Her koşulda, seramik ocağın iyi havalandırıldığından ve hava giriş ile çıkışlarının kapatılmadığından emin olun.
Seramik ocağın iyi çalışır durumda olduğundan emin olun. Aşağıda gösterildiği gibi.
Not: Ocak ile ocak üzerindeki dolap arasındaki güvenlik mesafesi en az 760 mm olmalıdır.

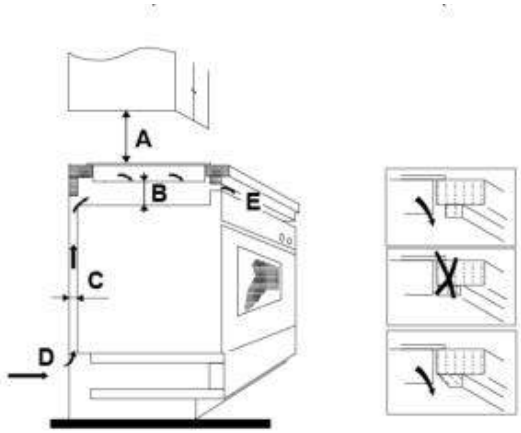

A(mm)	B(mm)	C(mm)	D	E
760	50 mini	30 mini	Air intake	Air exit 10 mm

Ocağı monte etmeden önce, aşağıdakilerden emin olun:

- Tezgâh yüzeyi düzgündür ve boşluk gereksinimlerine engel olacak hiçbir yapısal eleman yoktur.
- Tezgâh yüzeyi ısıya dayanıklı bir malzemeden yapılmıştır.
- Eğer ocak bir fırının üzerine monte edilecekse, fırının dahili bir soğutma fanı vardır.
- Montaj, tüm boşluk gereksinimlerine, geçerli standartlara ve yönetmeliklere uygundur.

- Kalıcı tesisata dahil edilmiş, şebeke elektriğinden tamamen ayrılmayı sağlayan, yerel elektrik tesisat kuralları ve yönetmeliklerine uygun şekilde monte edilmiş ve konumlandırılmış uygun bir izolatör anahtar vardır.
- İzolatör anahtar onaylı tipte olmalı ve tüm kutuplar arasında (veya yerel tesisat kuralları bu gerekliliğin değişkenine izin veriyorsa tüm aktif [faz] iletkenler arasında) 3 mm hava boşluğu temas ayrımı sağlamalıdır.
- İzolatör anahtar, ocak monte edildikten sonra müşterinin kolayca erişebileceği bir yerde olmalıdır.
- Montaj konusunda şüphe duyuyorsanız, yerel inşaat yetkililerine ve yönetmeliklere danışın.
- Ocağın etrafındaki duvar yüzeylerinde, ısıya dayanıklı ve kolay temizlenebilir kaplamalar (ör. seramik fayans) kullanın.

Ocağı monte ettikten sonra, aşağıdakilerden emin olun:

- Elektrik besleme kablosuna dolap kapakları veya çekmeceler aracılığıyla erişilemiyor.
- Dolap içinden ocağın alt kısmına yeterli miktarda taze hava girişi sağlanıyor.
- Eğer ocak bir çekmece veya dolap alanı üzerine monte ediliyorsa, ocağın alt kısmına bir ısı koruma bariyeri yerleştirilmiş.
- İzolatör anahtar müşterinin kolayca erişebileceği bir yerde.

Bağlantı braketlerinin yerleştirilmesi:

Ünite, sabit ve düzgün bir yüzeye (paketleme malzemesini kullanarak) yerleştirilmelidir. Ocağın dışına taşan kontrol düğmelerine kuvvet uygulamayın. Montajdan sonra, ocağı tezgâha vidalar ve ocağın alt kısmındaki dört braket ile sabitleyin (resme bakınız).

Farklı tezgâh kalınlıklarına uyum sağlamak için braket pozisyonunu ayarlayın.

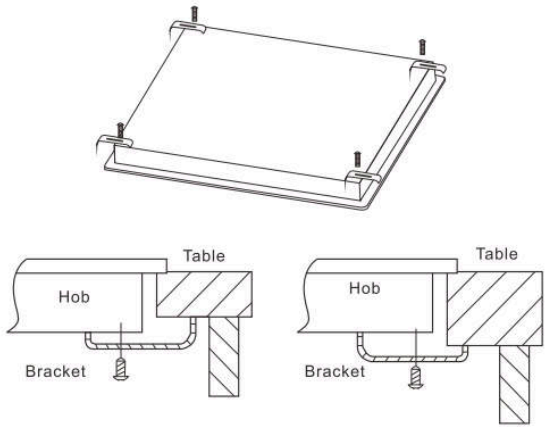

Dikkat!

1. Seramik ocak, yalnızca nitelikli personel veya teknisyenler tarafından monte edilmelidir. Size hizmet verecek profesyonel ekiplerimiz vardır. Lütfen montajı asla kendiniz yapmayın.
2. Seramik ocak, soğutma cihazları, bulaşık makineleri veya çamaşır kurutma makinelerinin üzerine monte edilmemelidir.
3. Seramik ocak, güvenilirliğini artırmak için daha iyi ısı dağılımı sağlayacak şekilde monte edilmelidir.
4. Tezgâh yüzeyi üzerindeki duvar ve ısıya maruz kalan alan, ısıya dayanıklı olmalıdır.
5. Herhangi bir hasarı önlemek için, ara katman (sandviç tabaka) ve yapıştırıcı ısıya dayanıklı olmalıdır.
6. Buharlı temizleyici kullanılmamalıdır.
7. Bu seramik ocak, yalnızca sistem empedansı 0,427 ohm'dan fazla olmayan bir enerji kaynağına bağlanabilir. Gerekirse sistem empedansı bilgisi için enerji tedarik kurumunuza danışın.

Ocağın şebeke elektrik beslemesine bağlanması

Bu ocak, yalnızca uygun niteliklere sahip bir kişi tarafından şebeke elektrik beslemesine bağlanmalıdır.

Ocağı şebeke elektrik beslemesine bağlamadan önce şunları kontrol edin:

1. Evin elektrik tesisat sistemi, ocağın çekeceği güce uygundur.
2. Voltaj, bilgi etiketinde (rating plate) belirtilen değere karşılık gelmektedir.
3. Elektrik besleme kablosunun kesiti, bilgi etiketinde belirtilen yükü kaldırabilecek kapasitededir.

Ocağı şebeke elektrik beslemesine bağlamak için adaptörler, dönüştürücüler veya çoklayıcı cihazlar kullanmayın; bunlar aşırı ısınmaya ve yangına neden olabilir.

Elektrik besleme kablosu sıcak parçalara temas etmemeli ve hiçbir noktasında sıcaklığının 75 ℃'yi aşmayacağı şekilde konumlandırılmalıdır.

Elektrik beslemesi, ilgili standartlara uygun olarak veya tek kutuplu bir devre kesici aracılığıyla bağlanmalıdır. Bağlantı yöntemi aşağıda gösterilmektedir.

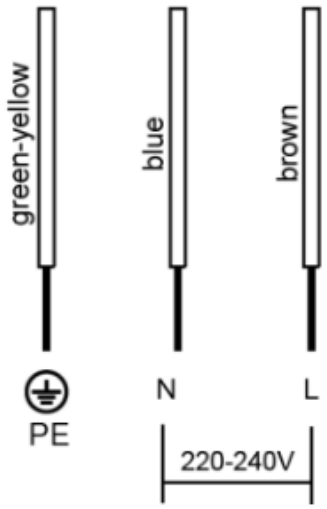

1. Kablo hasar görmüşse veya değiştirilmesi gerekiyorsa, herhangi bir kazayı önlemek amacıyla, doğru araçları kullanarak satış sonrası servis teknisyeni tarafından yapılmalıdır.
2. Cihaz doğrudan şebeke elektrik beslemesine bağlanıyorsa, temas noktaları arasında en az 3 mm boşluk bulunan çok kutuplu bir devre kesici takılmalıdır.
3. Monajı yapan kişi, doğru elektrik bağlantısının yapıldığından ve bunun güvenlik yönetmeliklerine uygun olduğundan emin olmalıdır.
4. Kablo bükülmemeli veya ezilmemelidir.

Kablo düzenli olarak kontrol edilmeli ve yalnızca nitelikli bir kişi tarafından

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir.
Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.

İthalatçı Firma:

STİLEVS TRADING LIMITED

Özker Özgür Cad. No:23 J. K. L. K.Kaymaklı, (Vakıflar Çarşısı) 99010, Lefkoşa – KKTC

Tel.: +90 392 225 28 58 - Fax: +90 342 228 15 89

Danışma Hattı: 0850 255 14 27

www.stilevskktc.com

5.