FÖNMATİK BLDC-9041

Profesyonel Saç Kurutma Makinesi

Professional Hair Dryer



Kullanma Kılavuzu

Instructions Manual

KULLANMA KILAVUZU

Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazınızı bu kullanma kılavuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız cihazınızdan en yüksek performansı elde edebilirsiniz. Iyi günlerde kullanınız.

İÇİNDEKİLER

I. Emniyet Kuralları
II. Cihazın Tanıtımı
III. Teknik Özellikler
IV. Kullanım
V. Temizlik ve Bakım

I. EMNİYET KURALLARI

- Cihazınızı kullanma kılavuzunu okumadan çalıştırmayınız.
- Cihazınızı kullanmadan önce cihazın güç ve voltajının şebekenize uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Saç Kurutma Makinesi; içi su dolu küvette, duşun altında veya diğer su içeren haznelerin içinde kullanılmamalıdır. Saç kurutma makinesi kapalıyken bile tehlikeli olabilir.
- Eğer cihazınız suyun içine düşerse, fişi prizden hemen çekiniz. Elinizi ASLA suyun içine sokmayınız. Cihazınızı tekrar kullanmadan önce yetkili Stilevs Servisine kontrol ettiriniz.
- Cihazınızı ıslak elle kullanmayınız. Eğer saçınızı kurularken cihazı yere bırakıyorsanız, önlem için mutlaka kapatınız.
- Cihazınızı çocukların erişemeyeceği bir yerde ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Bu cihaz, denetim sağlanması veya cihazın güvenli bir şekilde kullanılması ve karşılaşılan tehlikelerin anlaşılması ile ilgili bilgi verilmesi durumunda, yaşları 8 ile üzerinde olan çocuklar ve fiziksel, işitsel veya aklî yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından gözetimsiz olarak yapılmamalıdır.
- Saç kurutucu banyoda kullanıldığında, kurutucu devresi açık da olsa suya yakınlık bir tehlike arz edeceğinden, kullanım sona erdikten sonra kurutucu fişini prizinden çıkarınız.
- Ek koruma için, banyoyu besleyen elektrik devresinde, beyan değeri 30 mA' i aşmayan beyan artık çalışma akımlı bir artık akım düzeni (RCD)' nin kullanıldığı bir tesisatın bulundurulması tavsiye olunur. Tavsiye için montajcıya başvurunuz.


- Plastik naylon poşetler çocuklar ve bebekler için son derecede tehlikelidir.Çocukların ve bebeklerin cihazın ve aksesuarlarının plastik naylon poşetleriyle oynamalarına kesinlikle izin vermeyiniz ve plastik naylon poşetleri çocukların ve bebeklerin yanında bırakmayınız
- Bu cihaz, yanlarında güvenliklerinden sorumlu olacak yetişkin bir kişi olmadan, fiziksel, duyusal ve zihinsel engeli bulunan, tecrübesiz veya bilgisiz kişilerce ve çocuklar tarafından kullanıma uygun tasarlanmamıştır
- Cihazınızı mutlaka topraklı prize takınız. Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız. Uzatma kablosu kullanıldığında yine topraklı ve kablo kesitinin 1 mm² olmasına dikkat ediniz.
- Hava çıkış ızgarası kullanım esnasında doğal olarak ısınacaktır.
- Saçınızı bigudiliyken kurularken, klips veya saç tokasının cihazın içindeki hareketli parçalara temas etmemesi için 10mm. (bir parmak boyu) kadar uzak tutunuz.
- Cihazı yağış altında, üzerine su sıçrayabilecek veya dökülebilecek yerlerde ve cihazın suya düşebileceği bir konumda bırakmayınız. Cihazın üzerine su veya başka bir sıvının gelmemesine dikkat ediniz. Cihazın çevresinde içi su veya başka bir sıvı olan vazo, sürahi vb. herhangi bir kap olmamalıdır.
- Hava giriş ve çıkış ızgaraları asla engellenmemelidir. Eğer, hava akımı kullanım esnasında yanlışlıkla engellenmişse, cihazın içinde bulunan emniyet ısı kesici cihazı otomatik olarak kapatacaktır. Saç kurutma makinesi soğuduktan birkaç dakika sonra otomatik olarak tekrar çalışmaya başlayacaktır.
- Eğer ızgaralar tıkanırsa, temizlenmelidir (bir fırça vb. ile). Aksi takdirde hava akımı engellenmiş olur ve emniyet ısı kesici devreye girer.
- Sıcak havayı doğrudan gözlerinize ya da ısıya duyarlı bölgelere doğru tutmayınız.
- Saçınızı hava giriş deliklerinden uzak tutunuz.
- Cihazın elektrik kablosunu ıslak veya sıcak zeminlerde ve çocukların ulaşabileceği yerlerde bırakmayınız. Elektrik kablosunun masa veya tezgah kenarından sarkmasına izin vermeyiniz. Kabloyu yanlışlıkla çekilebileceği, takılabileceği veya üzerine basılabileceği yerlerde ve insanların ayağına veya eline takılabilecek ve herhangi bir kazaya neden olabilecek şekilde bırakmayınız.
- Cihaz çalışırken saç spreyi vb. alev alabilecek ürünleri saçınıza püskürtmeyiniz.
- Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişini tutunuz, ASLA kablosundan çekmeyiniz.

- Cihazınızı kullanmadığınız zaman veya temizlerken cihazın fişini prizden çıkarınız.
- Cihazı ve aksesuarlarını doğrudan güneş ışığı altında bırakmayınız.
- Cihazınızı asla temizlemek amacıyla su vb. sıvılar içine sokmayınız. **Cihazınızı nemli bir bez ile temizleyiniz.**
- Aşağıdaki durumlarda cihazınızın fişini prizden çekiniz.
  * Kullandıktan sonra,
  * Anormal çalışması halinde veya arıza yapması durumunda,
  * Temizleme işleminden önce,
- Cihazınızda yada fişli kablosunda herhangi bir aksaklık yada arıza meydana geldiyse, cihazınızı kesinlikle çalıştırmayınız ve en yakın Stilevs Yetkili Servisine götürünüz.
- Tamir ve yedek parça için en yakın Stilevs Yetkili Servisine başvurunuz.

DİKKAT : Satın almış olduğunuz cihaz ev tipidir. Ticari amaçla ve iş yerlerinde kullanmayınız.

II. CİHAZIN TANITIMI (Şekil 1)

1. On/Off
2. Hız ayarı
3. Sıcaklık ayarı
4. Soğuk Hava ve Turbo hız düğmesi

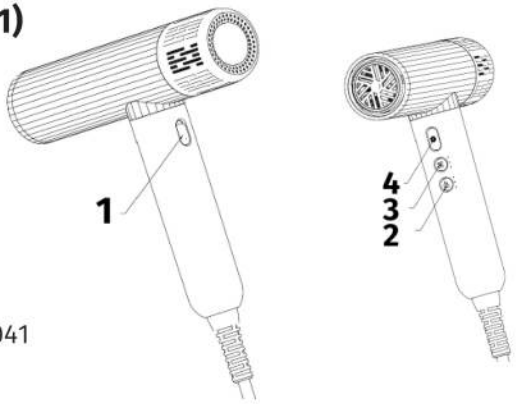

III. TEKNİK ÖZELLİKLER

Markası	: Stilevs
Modeli	: Fönmatik BLDC-9041
Gerilimi	: 220-240V ~
Frekansı	: 50/60Hz.
Gücü	: 1600-1900W

IV. KULLANIM

- Kullanmak istediğiniz başlığı cihaza takın, fişi prize takın ve On/Off düğmesi ile cihazı çalıştırın.
- Sıcaklık Ayar Düğmesi;
  1. Düşük hava akımı (düşük)
  2. Orta hava akımı (normal)
  3. Güçlü hava akımı (yüksek)
- Isı Ayar Düğmesi;
  1. Serin
  2. Ilık
  3. Sıcak
- Cihazınız ilk çalıştırıldığında en düşük hız ve ısıda çalışacaktır. Daha sonra

cihanız en son hangi hız ve ısı ayarında kapatıldı ise, tekrar açıldığında o hızda başlayacaktır.

- Cihazınız soğuk üfleme fonksiyonuna sahiptir. Bu fonksiyon sayesinde saçınız hızlı bir şekilde soğuk hava ile kurur ve saçınıza verdiğiniz şekil uzun süre bozulmaz. Bu fonksiyonu Soğuk Hava ve Turbo hız düğmesine bir kez basıp çekerek kullanabilirsiniz. Soğuk hava üfleme fonksiyonundan çıkmak için tekrar düğmeye basmanız yeterlidir.
- Cihazınızda Turbo hız özelliği vardır. Bu fonksiyonu Soğuk Hava ve Turbo hız düğmesine 3 saniye basılı tutun. Soğuk hava üfleme fonksiyonundan çıkmak için tekrar düğmeye basmanız yeterlidir.
- Banyodan sonra bir havlu yardımı ile ıslak saçlarınızın aşırı nemini alınız. Cihazınızı önce SICAK/HIZLI HAVA AKIMI durumunda çalıştırarak kurutmaya başlayınız. Saçınızdaki nem oranı azaldıkça anahtarı ILIK/NORMAL durumuna getirerek saçınızı kurutmaya devam ediniz. Saçınıza şekil vermek istiyorsanız veya bigudi kullandığınızda, cihazınıza hava akımını toplayan hava yönlendirme başlığını takınız. Saçınızı ovuşturarak kurutmak en uygun yoldur. Parmaklarınızla saçlarınızı ovuşturarak karıştırın ve köklerinden uzak bir mesafeden saçlarınıza doğrudan hava verin. Fazla uzun saçlarda parmaklarınızı bir tırmık gibi kullanarak saçlarınızı kökünden havalandırınız.
- Saçlarınızın aşırı kurumasını ve cihazınızın içine girmesini önlemek için kurutucunuzun ucunu saçlarınızdan 15cm. kadar uzakta tutmayı unutmayınız.
- İyon fonksiyonu cihazınızı çalıştırdığınız otomatik olarak açılacaktır. İyon fonksiyonu;
  - Saçınızı koruyacak; saçı nemlendirecek, elektriklenmeyi önleyecek ve kolay şekil almasını sağlayacak.
  - Saçınızı sterilize edecek; bakteri ve virüsleri öldürecek.
  - Duman ve Tozu etkilerini azaltacak.
  - Kan dolaşımını ve sağlığını arttıracaktır.

V. TEMİZLİK ve BAKIM

- Cihazınızı temizlemeden önce MUTLAKA, CIHAZINIZIN AÇMA/KAPAMA DÜĞMESINI KAPATINIZ, FIŞI PRIZDEN ÇEKINIZ.
- Cihazınızı sert ve kimyasal temizleyiciler (çamaşır suyu, tuz ruhu vb.) kullanarak temizlemeyiniz.
- Cihazınızı nemli bir bez ile siliniz ve kuru bir bez ile kurulayınız.
- Cihaz içerisine kaçan saç, toz gibi maddeleri yumuşak ve kuru bir fırça ile temizleyiniz.
- Cihazınız iyice soğumadan muhafaza etmek üzere kaldırmayınız.
- Cihazınız sıcak iken kablosunu üzerine sarmayınız.
- Cihazınızın kablosunu ve fişini ASLA ıslatmayınız. Eğer ıslanırsa, fişi prizden çekiniz ve kabloyu da, fişi de iyice kurulayınız.

TAŞIMA VE NAKLİYE

Cihazın naklini kendi orijinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihazın etrafını koruyacak yumuşak bir bezle sararak yapmak gerekir. Cihazın taşıma veya nak-

liye sırasında düşmesine veya herhangi bir şekilde darbe almasına izin vermeyiniz. Cihazın düşmesi veya darbe alması durumunda cihazı kullanmayınız ve yetkili servise başvurunuz.

DİKKAT:

- **Cihazı ve aksesuarlarını, kullanım sırasında darbelerden koruyunuz. Çarpma veya düşürülme sonucunda oluşacak hasarlarda, garanti harici işlem uygulanacaktır.**
- **Çeyizlik, hediyelik v.b. nedenlerden dolayı satın alınan ve kullanılmayan ürünün garanti başlangıcı Stilevs Yetkili Servisi tarafında yapılmaktadır. İlk kullanımına başlayacağınız gün itibariyle bölgenizde bulunan en yakın Yetkili Servisimizde Garanti Belgenizi onaylatınız.**
- **Garanti belgesini satış tarihinde muhakkak yetkili satıcıya (ürününüzü satın aldığınız kişi) tasdik ettiriniz (Unvan kaşesi ve satış tarihi).**
- **Herhangi bir arıza durumunda Stilevs Yetkili Servisimize şahsen başvurunuz.**
- **Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;**
  - **a. Sözleşmeden dönme,**
  - **b. Satış bedelinden indirim isteme,**
  - **c. Ücretsiz onarılmasını isteme,**
  - **d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,**

  haklarından birini kullanabilir.
- **Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.**
- **Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.**
- **Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan "Servis Bilgi Sistemi"nde (www.servis.gov.tr) yer almaktadır.**
- **Yedek parça malzemeleri yetkili servislerimizden temin edilebilir.**

Cihazınızın yasal kullanım ömrü 5 yıldır.

INSTRUCTIONS MANUAL

Thank you for choosing our products. This instructions manual has been prepared for you to achieve complete satisfaction and maximum performance from you product.

IIMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

WARNING:

- Do not use this appliance near water, do not use the appliance with wet hands.
- Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- When the hairdryer is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the hairdryer is switched off.
- For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical,sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or similarly qualified person in order to avoid hazard.

IMPORTANT SAFEGUARDS


When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.
- Never connect the dryer to incorrect voltage.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or similarly qualified person in order to avoid hazard.
- Make sure that the air outlet and the grill free when using.
- The dryer is protected against overheating .It drops automatically when overheating and starts again after a short time of cooling. When the dryer stops automatically and you don't need to use it again, so as to safety switch off and remove the plug from the socket.
- Do not put the air outlet too close to your hair. Please switch off the dryer for lengthy breaks in the drying process and disconnect it after use.
- Keep the dryer out of reach of children.
- Do not immerse the dryer in water or use in dampness.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical,sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Chil-

dren shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

PRODUCT DESCRIPTION

1. On/Off
2. Heat adjustment switch
3. Speed adjustment switch
4. Cooland Turbo function button

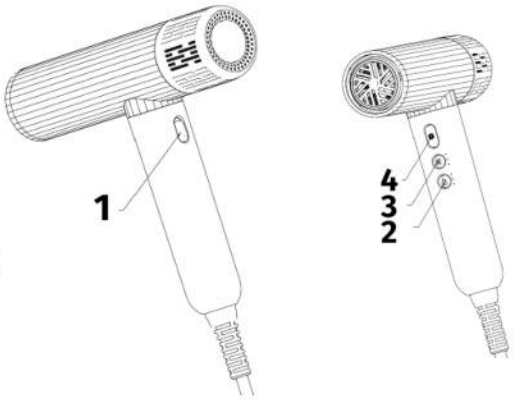

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Brand	: Stilevs
Model	: Fönmatik BLDC-9041
Voltage	: 220-240V ~
Frequency	: 50/60Hz.
Power	: 1600-1900W

USAGE

- Always ensure the switch is set to OFF position before plugging the unit into the power outlet.
- Use the high setting for drying hair, and use low setting for styling.
- If the hair dryer stop for any reason, turn it off at once and let it cool down.
- Speed Control Button;
    1. Low: low speed
    2. Middle: middle speed
    3. High: high speed
- Heat Adjustment Button;
    1. LOW: low warm temperature
    2. MIDDLE: middle hot temperature
    3. HIGH: high hot temperature
- The concentrator & diffuser can be used on or without.
- Switch off when finish using, and then remove the plug from the socket.
- Slide the Power Button once to turn on the dryer. When turning the dryer on for the first time, it will start at the lowest heat and speed setting. To turn off the dryer, slide the Power Button once again.
  NOTE: Each time you turn the dryer on, it will start on your last set temperature and speed.
- To alternate between high and low speed settings, press the Speed Button once.
- To change the temperature, press the Heat Button to reach the desired heat setting.
- To activate cool shot function, press and release the Button A once. To deactivate it press the button again.
- To activate turbo function, press the Button A approx. 3S, then we get the turbo function approx. 30S.

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

This appliance is equipped with a thermostat that may cycle OFF if the temperature exceeds comfort level due to partially blocked air inlet or air outlet openings. In the event that the appliance stops during use, turn off the switches and allow the appliance to cool down, at which time the thermostat will automatically reset. During use, DO NOT block the air openings. When using this appliance near water (e.g., bathrooms), the use of an Electrical outlet protected by a Ground Fault Circuit Interrupter is recommended.

MAINTENANCE

Your appliance is virtually maintenance free. No lubrication is needed. Keep heated surfaces clean and free of dust, dirt, and hair spray. If cleaning becomes necessary, disconnect the appliance from the power source and wipe the exterior with a damp cloth. If the cord becomes twisted, untwist prior to use. WARNING: If any malfunction occurs. do not attempt to repair it yourself. This appliance has no user-serviceable parts.

IMPORTANT: Always ensure that hair dryer is disconnected from the mains supply before cleaning. Use a damp cloth for cleaning and wipe dry. This will help preserve the original finish of your hair dryer. Abrasive cleansers should not be used.

WARNING: Never immerse the hair dryer in water and always ensure that plug is kept dry. After a while of use, you should take the inlet apart and clean it .Operate method: turn the inlet toward to opposite clock-wise direction, after cleaning it, turn toward to clockwise direction and fix it upon the hair dryer.

Frequently clean our any hair or fluff that becomes stuck in the inlet filter.

STORAGE

When not in use, "unplug it."

Allow the appliance to cool and store out of reach of children in a safe, dry location. Never wrap the cord around the appliance since this will cause the cord to wear prematurely and break. Handle cord carefully for longer life and avoid jerking, bending sharply, twisting or straining cord, especially at plug connections.

İMALATÇI veya İTHALATÇI FİRMA:

STİLEVS TRADING LIMITED

Adres : Özker Özgür Cad. No:23 J. K. L. K. Kaymaklı (Vakıflar Çarşısı) 99010, Lefkoşa – KKTC
Telefon : +90 (850) 255 14 27
Telefon : +90 (392) 225 28 58
Faks : +90 (342) 228 15 89
Menşei : P.R.C.



AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir.

Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



Complies with AEEE Regulation.

AEEE

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.