stilevs

MisStil 077 / MisStil 087

Saç Düzleştirici

Hair Straightener





KULLANMA KILAVUZU

USER MANUAL

SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ KULLANMA KILAVUZU

Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazınızı bu kullanma kılavuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız cihazınızdan en yüksek performansı elde edebilirsiniz. İyi günlerde kullanınız.

İÇİNDEKİLER

A. Emniyet Kuralları
B. Cihazın Tanıtımı
C. Teknik Özellikler
D. Kullanım
E. Temizlik ve Bakım

A. EMNİYET KURALLARI

- Cihazınızı kullanma kılavuzunu okumadan çalıştırmayınız.
- Bu cihaz, uluslararası güvenlik standartlarına uygundur.
- Cihaz ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın.
- Cihaz çocukların ve sınırlı fiziksel, duyusal ya da zihinsel kapasiteye sahip insanların yakınında kullanıldığında son derece dikkatli olunması tavsiye edilir.
- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır
- Cihazınızı kullanmadan önce cihazın güç ve voltajının şebekenize uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Cihazınızı; içi su dolu küvette, duşun altında veya diğer su içeren haznelerin içinde kullanmayınız. Bu durum cihazınız kapalıyken bile tehlikeli olabilir.
- Eğer cihazınız suyun içine düşerse, fişi prizden hemen çekiniz. Elinizi ASLA suyun içine sokmayınız. Cihazınızı tekrar kullanmadan önce yetkili Stilevs Servisine kontrol ettiriniz.
- Cihazınızı ıslak elle kullanmayınız.
- Cihazınızı çocukların erişemeyeceği bir yerde ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Cihazınızı mutlaka topraklı prize takınız. Cihazınıza zarar vermemek

için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız. Uzatma kablosu kullanıldığında yine topraklı ve kablo kesitinin 1 mm^2 olmasına dikkat ediniz.

- Ek koruma için, banyoyu besleyen elektrik devresinde, beyan değeri 30 mA' i aşmayan beyan artık çalışma akımlı bir artık akım düzeni (RCD)' nin kullanıldığı bir tesisatın bulundurulması tavsiye olunur. Tavsiye için montajcıya başvurunuz.
- Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişini tutunuz, ASLA kablosundan çekmeyiniz. Cihazınızı kablosu sarılıyken çalıştırmayınız.
- Cihazınızın kablosu ya da fişi arızalıysa, düşürülme ya da başka bir nedenden dolayı zarar görmüşse kullanmayınız, içini açmayınız ve kendiniz tamir etmeyiniz. Herhangi bir arızada Stilevs Yetkili Servisine götürünüz. Cihazınızda, sadece orijinal yedek parça kullanmaya özen gösteriniz.
- Cihazınızı kullanmadığınız zaman veya temizlerken cihazın fişini prizden çıkarınız.
- Cihazınızı asla temizlemek amacıyla su vb. sıvılar içine sokmayınız. Cihazınızı nemli bir bez ile temizleyiniz.
- Cihazı sıcakken, çalışırken ya da fişi prizde takılıyken ahşap, plastik, tekstil vb. sıcağa dayanıklı olmayan yüzeylerin üzerine bırakmayınız. Cihazınızın standını açarak stand üzerine yerleştiriniz ve maşanın yüzey ile temasını engelleyiniz.
- Cihazınızın maşasını ve mandalını temiz tutunuz. Toz, kir, şekillendirici sprey, jöle, jel v.b maddeler kullanmayınız.
- Cihazınızı kablosu sarılıyken çalıştırmayınız.
- Cihazı alkol, benzin veya tinerle temizlemeyiniz.
- Aşağıdaki durumlarda cihazınızın fişini prizden çekiniz.
  1. Kullandıktan sonra,
  2. Anormal çalışması halinde veya arıza yapması durumunda,
  3. Temizleme işleminden önce.
- Cihazınızı, lavabo veya küvete düşebilecek yerlerde muhafaza etmeyiniz.
- Cihazı, aşırı güneş ışığından, sıcak yüzeylerden ve aşırı neme maruz kalacak ortamlardan sakınınız.
- Cihazınızda herhangi bir aksaklık yada arıza meydana geldiyse,

cihazınızı kesinlikle çalıştırmayınız ve en yakın Stilevs Yetkili Servisine götürünüz.

- Tamir ve yedek parça için en yakın Stilevs Yetkili Servisine başvurunuz.
- Cihazı sıcakken, çalışırken ya da fişi prizde takılıyken ahşap, plastik, tekstil vb. sıcağa dayanıklı olmayan yüzeylerin üzerine bırakmayınız.
- Cihazınızın düzleştirici plakalarını temiz tutunuz. Toz, kir, şekillendirici sprey, jöle, jel v.b maddeler kullanmayınız.

DİKKAT: Satın almış olduğunuz cihaz ev tipidir. Ticari amaçla ve iş yerlerinde kullanmayınız.

UYARI: Cihazınızın düzleştirici plakaları çok ısındığından el, göz, kulak ve yüzünüzden uzak tutunuz, boyun bölgenize temas ettirmeyiniz. Sadece tutma sapından ve ısı geçirmeyen bölgelerden tutunuz.



UYARI: Saç düzleştiricinizi banyoda, duşta, su dolu küvette veya su ile temas edebilecek alanlarda ve elleriniz ıslakken KESİNLİKLE kullanmayınız.

B. CİHAZIN TANITIMI

1. Üst gövde
2. Isı göstergesi
3. "+/-" sıcaklık ayar düğmeleri
4. Açma/Kapama düğmesi
5. Kilitleme halkası
6. Güç kablosu
7. Alt gövde
8. Isıtıcı plakalar

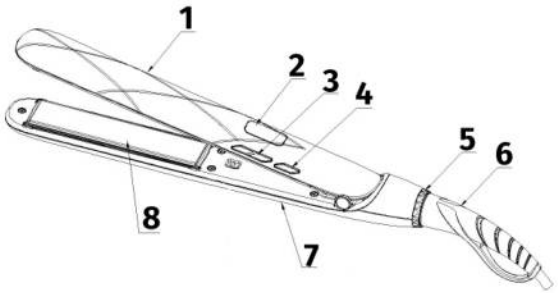

C. TEKNİK ÖZELLİKLER

Markası	:	Stilevs	Stilevs
Modeli	:	MisStil 077	MisStil 087
Gerilimi	:	220-240V	220-240V
Frekansı	:	50/60 Hz.	50/60 Hz.
Gücü	:	45W	45W
Sıcaklık	:	150-230°C	130-230°C

D. KULLANIM

- Cihazınız sayesinde kolay ve hızlı bir şekilde saçınızı şekillendirebilirsiniz.
- Cihazınızı temiz, kuru ve taranmış saçlarda kullanınız.
- Cihazınızı düzgün ve ısıya dayanıklı bir zemin üzerine ayakları üzerine koyunuz. Fişini prize takınız. Gösterge panelinde "OFF" gözükecektir.
- ON düğmesini basılı tutarak cihazınızı çalıştırınız. Cihazınızı çalıştırdığınızda gösterge panelinde 200°C veya 220°C gözükecek (modele göre farklıdır) ve

ardından gerçek ısı değeri bu dereceye ulaşıncaya kadar gözükecektir.

- Cihazınızın ısısını; "**+**" ve "**-**" düğmelerine basarak arttırabilir ya da azaltabilirsiniz.
- Cihazınızın sıcaklığı 150°C-230°C (MisStil 077) ya da 130°C-230°C (MisStil 087) arası sıcaklığa ayarlanabilmektedir. Cihazınız ayarladığınız sıcaklığa kısa bir sürede ulaşacaktır.
- Cihazınız ayarlanmış sıcaklık derecesine ulaştığında ekranda yanıp sönen sıcaklık derecesi sabit olarak yanmaya başlayacaktır.
- Cihazınızı 60 dakika boyunca kullanmazsanız (sıcaklık ayarlama düğmesine en son basıldıktan 60 dk sonra), cihaz otomatik olarak kapanır. Açma/kapama düğmesine basarak cihazı yeniden çalıştırabilirsiniz.
- Cihazınızın fişi prize takılıyken kesinlikle yalnız bırakmayınız.
- Saç düzleştiricinizi sadece sağlıklı saçlarda kullanınız. Hassas ve aşırı deforme olmuş saçlarda kullanmayınız. Saç tipinize göre uygun olan sıcaklık derecesini seçiniz. Aksi takdirde saçlarınıza zarar verebilirsiniz.
  * Düşük sıcaklık: ince telli, yarı dalgalı saçlar için
  * Yüksek sıcaklık: kıvırcık, kalın telli saçlar için. Açık renkli, röfleli veya boyalı saçlar ısıya karşı hassas oldukları için düşük sıcaklıkla kullanmanızı öneririz.
- Saçınızı tarayarak veya fırçalayarak karışıklıkları açınız ve tutamlara ayırınız. Ayırdığınız tutamlar 5 cm'den daha geniş ve kalın olmamalıdır. Saçı yavaş ve dikkatlice düzleştirme plakalarının arasına yerleştiriniz ve tutma yerlerinden dikkatlice bastırınız.
- Düzleştirme işlemini; saç diplerinden saç uçlarına kadar saçın aşırı ısınmasına imkan vermeden cihazı kaydırarak yapabilirsiniz. Saç düzleştiriciniz yüksek sıcaklığa ulaştığından dolayı saçınızın zarar görmesini engellemek için birkaç saniyeden fazla tutmamaya özen gösteriniz.
- Saçı taramadan, fırçalamadan veya dokunmadan önce saçın soğumasını bekleyiniz. Aksi halde saçınızın şekli deforme olacaktır.
- Arzu ettiğiniz görünümü elde edinceye kadar işlemi tekrarlayınız. Saç düzleştiricinizle saç uçlarına farklı görünümde verebilirsiniz. Cihaz saçın uç kısmındayken; içe doğru çevirdiğinizde saçın uçları içe dönük, dışa doğru çevirdiğinizde ise saç uçları dışa dönük olacaktır.
- Cihazınızı kapatmak için Kapama düğemesine 3-5 saniye basılı tutun.

ÖNEMLİ:

- Cihazınızla işiniz bittiğinde açma/kapama düğmesine basarak cihazınızı kapatınız ve fişini prizden çekiniz.
- Cihazınızı ısıya dayanıklı bir yüzeye bırakarak ısıtıcı plakaların soğumasını sağlayınız.

DİKKAT:

- Yanma tehlikesine sebep vermemek için cihazınızı kullanırken cildinize fazla yaklaştırmayınız. Cihazınızı cildinize temas ettirmekten kaçınınız.
- Saçınıza zarar vermemek için, saçınızı uçlara doladıktan sonra en fazla 10 saniye bekletiniz.
- Cihazınızı kullandıktan sonra soğumasını bekleyiniz ve tarak ile tarayarak arzu ettiğiniz şekli veriniz.

E.TEMİZLİK ve BAKIM

- Cihazınızın temizlik ve bakımını yapmadan önce cihazınızın kapalı olmasına, fişinin prizden çekili olmasına ve plakaların tamamen soğumuş olmasına dikkat ediniz.
- Isınan yüzeyleri temiz ve tozsuz olmasına dikkat ediniz. Saç spreyi kalıntıları varsa mutlaka temizleyin.
- Cihazınızı KESİNLİKLE su veya başka bir sıvıya daldırmayınız. Maşa ve mandalı yumuşak ve nemli bir bezle, ana gövdeyi ise kuru bir bez ile silerek temizleyebilirsiniz.
- Cihazınızın ana gövdesine, maşa ve mandalına zarar verecek temizleyiciler kullanmaktan kaçınınız. Bu tip temizleyicilerin kullanılması sonucu maşanızda meydana gelebilecek çizilmeler ve bozulmalar garanti kapsamı dışında işlem görür.

NOT:

- Cihazınızı saklamadan önce cihazınızın iyice soğuduğundan emin olunuz. Soğuma işlemi sırasında cihazınızın sıcak parçalarının bir yere değmemesine dikkat edin.
- Cihazınızı muhafaza ederken, kabloyu cihazınızın etrafına asla sarmayınız.
- Cihazınızın plaka kilitleme mekanizması varsa, mutlaka kilitli halde muhafaze edin.

TAŞIMA VE NAKLİYE

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın.
- Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır. Cihazın ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz. Cihazın düşürülmesi durumunda cihaz çalışmayabilir veya kalıcı hasar oluşabilir.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez

DİKKAT:

- **Cihazı ve aksesuarlarını kullanım sırasında darbelerden koruyunuz. Çarpma veya düşürülme sonucunda oluşacak hasarlarda garanti harici işlem uygulanacaktır.**
- **Çeyizlik, hediyelik v.b. nedenlerden dolayı satın alınan ve kullanılmayan ürünün garanti başlangıcı, Stilevs Yetkili Servisi tarafında yapılmaktadır. İlk kullanımına başlayacağınız gün itibariyle bölgenizde bulunan en yakın Yetkili Servisimizde Garanti Belgenizi onaylatınız.**
- **Garanti belgesini satış tarihinde muhakkak yetkili satıcıya (ürününüzü satın aldığınız kişi) tasdik ettiriniz (Unvan kaşesi ve satış tarihi).**
- **Herhangi bir arıza durumunda Stilevs Yetkili Servisimize şahsen başvurunuz.**

- **Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;**
  - **a. Sözleşmeden dönme,**
  - **b. Satış bedelinden indirim isteme,**
  - **c. Ücretsiz onarılmasını isteme,**
  - **d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,**

  haklarından birini kullanabilir.
- **Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.**
- **Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.**
- **Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan "Servis Bilgi Sistemi"nde (www.servis.gov.tr) yer almaktadır.**
- **Yedek parça malzemeleri yetikili servislerimizden temin edilebilir.**

Cihazınızın yasal kullanım ömrü 5 yıldır.



AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir.

Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.

İMALATÇI veya İTHALATÇI FİRMA:

STİLEVS TRADING LIMITED

Adres : Özker Özgür Cad. No:23 J. K. L. K. Kaymaklı (Vakıflar Çarşısı) 99010, Lefkoşa – KKTC
Telefon : +90 (850) 255 14 27
Telefon : +90 (392) 225 28 58
Faks : +90 (342) 228 15 89
Menşei : P.R.C.

INSTRUCTIONS MANUAL

Thank you for choosing our products. This instructions manual has been prepared for you to achieve complete satisfaction and maximum performance from you product.

WARNING

READ CAREFULLY ALL THE INSTRUCTIONS
CONTAINED IN THIS BOOKLET BEFORE USING AS THEY PROVIDE IMPORTATNT ADVICE ABOUT INSTALLATION, USE AND SAFETY.

- Do not use this appliance near water, do not use the appliance with wet hands.
- Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the hairdryer is switched off.
- For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or similarly qualified person in order to avoid hazard.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Before using the unit, make sure that the operating voltage of the unit corresponds to the voltage of the electric network.
- Never leave the operating unit unattended.
- Do not use the unit in places, where aerosols or inflammable liquids are used. Hair sprayer can be used only after straightening of hair.
- Always unplug the unit after usage and before cleaning.
- When unplugging the unit, take the plug,do not pull the cord.
- Polyethylene parcels, used as packaging, can be dangerous. To prevent stifle keep the package away from babies and children. A parcel– is not a toy.
- Do not take the plug with wet hands.
- Do not keep the unit in places where it can fall into a bath or a basin, filled with water; do not immerse the unit into water or other liquids.
- Do not use the unit while taking a bath.
- If the unit fell into water, unplug it immediately, only after it you can take it out of water.
- Children can use the unit only under supervision of adults.
- This unit is not intended for usage by children or disabled persons unless they are given all the necessary instructions on safety measures and information about danger, which can be caused by improper usage of the unit.

- Do not use the unit when you are drowsy.
- Do not use the unit to straighten wet hair or synthetic wigs.
- Avoid contact of hot surfaces with your face, neck and other parts of your body.
- Do not put the operating unit on heat- sensitive surfaces, soft surfaces (bed or sofa), do not cover it.
- Be careful! The operating surface remains hot for some time after switching off of the unit.
- Take the operating unit only in the zone of the handle. Do not touch the operating plates during operation of the unit.
- While using the unit unwind the cord at full length.
- The power cord should not:
  - touch hot objects,
  - run through sharp edges,
  - be used as a handle.
- Periodically check the integrity of the power cord.
- Never use the unit if the power cord, the plug is damaged; if the unit malfunctions or after it fell into water. Apply to the authorized service centre for repair.
- Before you take the unit away, let it cool down, do not wind the power cord around the unit

DESCRIPTIONS

1. Upper handle
2. Display for temperature
3. "+/-" button for temperature
4. ON / OFF button
5. Lock ring
6. Power cord
7. Lower handle
8. Heating plates

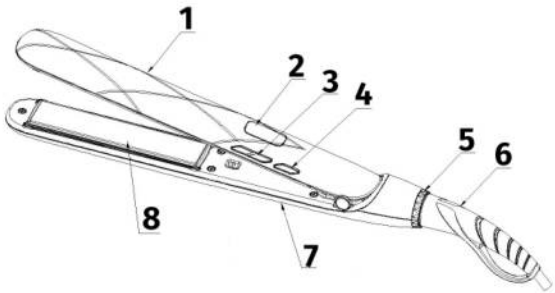

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Brand	:	Stilevs	Stilevs
Model	:	MisStil 077	MisStil 087
Voltage	:	220-240V	220-240V
Frequency	:	50/60 Hz.	50/60 Hz.
Power	:	45W	45W
Temperature	:	150-230^{0}C	130-230^{0}C

USAGE

Heating up:

- Before using the unit for the first time, Unpack the unit.
- Before plug in the plug please make sure the voltage is in accordance with this product.

- Plug in the socket, the display window will show “OFF”
- Press ON/OFF button for 2-3 seconds. The LED screen will illuminate, and the plates will readily heat up and be ready for use within seconds.
- Separate a section of hair approximately 5cm in width and smooth it out with a brush.
- Place the chosen section of hair between the plates of the straightener and close the plates. Take care not to touch the very hot plates.
- Hold the straightener in place until the hair is fully heated this will be almost instant. When holding the straightener always ensure fingertips are placed away from the hot plates.
- Once the hair is heated, holding the hair taut, carefully slide the plates along the selected section of hair, in one smooth movement all the way down the ends.
- Keep the strands of hair smooth whilst you work, to avoid ridges half way down.
- As with all straighteners that reach salon high temperatures, do not use frequently to avoid damaging your hair.
- During the using, you can use the up and down temperature control to select your desired setting. The maker spots indicate the selected setting.
- When the straightener is first switched on, the temperature is always at the default setting of 200^{0}C or 220^{0}C (default temperature can be different according to model).
- After use, press ON/OFF button for 3-5 seconds, the LCD screen will go off, indicating that the appliance is cooling down.
- When the Hair Straightener has completely cooled, clean with a damp, soft cloth. Do not use chemical cleaners.

NOTE:

- During the first usage of the unit smell from the heating element can appear, it is allowable
- If during the operation the “+”“-” buttons are not pressed, then in about 60 minutes the unit will switch off automatically.
- After operation switch off the unit by pressing the power button and take the plug out of the socket, wait until the unit cools off completely.
- Press the plates together and move the Clamp lock to the right until bumping. Put a lock between the plates and press them together.
- Press the plates together and fix them, move the clamp lock to the left until bumping.

Styling:

- Before curling, the washed hair should be completely dry and combed thoroughly. Divide your hair in strands with a comb.
- Always begin with dry hair. Insert the tip of a 1-2” section of hair into the clamp and roll the iron upwards toward the scalp (figure 1).
- Use the hair straightener on the healthy hairs only. Do not use it on the sensitive and deformed hairs. Choose the proper temperature setting.

Otherwise; you may damage your appliance.
  - Low heat setting: For fine, medium-textured or softy waved hair
  - High heat setting: Coarse, curly or hard-to-straighten hair. For pale, blonde, bleached or color-treated hair, take extra care and set the temperature to low heat.
- Open the disordered parts and separate to pinches by means of combing or brushing your hair. Place the hair between the straighter plates slowly and carefully and press carefully on the keeping places.
- You can perform the straightening process by sliding without giving chance to overheating for the hair from the hair bottom parts to the hair tips. Your strengtheners reach very high temperatures so do not leave on your hair for more than a few seconds as this may damage your hair.
- Take the hair away from the straightener plates, release the pressure which you apply on the pinches and allow the hair to slowly slide from plates.
- Allow the hair to cool down before combing, brushing or touching the hair. Otherwise, the style of your hair will be deformed.
- Repeat the process until obtaining the desired appearance.
- You can give a different appearance to the hair tips with your hair straighter. While the appliance is in the tip part of your hair; when you turn it inward the hair tips will be inward, and when you turn it outward the hair tips will be outward.

After use:
- Turn the appliance "OFF" and unplug the appliance from the mains.
- And before keep it away please wait till the unit is completely cool down.

CLEANING & MAINTENANCE
- When your appliance is not in use, before clean and care it always close and unplug your appliance and allow it to cool fully.
- NEVER plunge your appliance into water or another liquid. Clean the heating plates with a damp and soft cloth and then dry them; clean also outside of your appliance with a dried cloth.
- Do not use harsh abrasives or cleaners which damage the surface and plates of your appliance. Otherwise, such failures shall not be covered by the guarantee.

NOTE:
- Make sure that heating plates are cool down before storing your appliance. For storing your appliance, do not wrap the supply cord around it.
- The straightener has a lock mechanism for plates. Located at the base of the straightener, the lock holds the plates together, making storage quick and easy while protecting the straightener from accidental damage.
- Do not wind the cord around the body of the unit; it may cause damages to the unit.
- For easy storage there is a hanging loop, where you can store the unit provided that water does not get on it.
- Keep the unit in a dry place, out of reach of children

STORAGE

When not in use, your styling tool should be disconnected and stored in a safe, dry location, out of the reach of children. Do not wrap the cord around the styling tool. Allow the cord to hang or Lie loose and straight at the point of entry into the styling tool.



Complies with AEEE Regulation.

AEEE

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.