stilevs

MrStil 003

Saç Kesme Makinesi

Hair Clipper Set



KULLANMA KILAVUZU

USER MANUAL

KULLANMA KILAVUZU

Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazınızı bu kullanma kılavuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız cihazınızdan en yüksek performansı elde edebilirsiniz. İyi günlerde kullanınız.

İÇİNDEKİLER

A. Emniyet Kuralları
B. Cihazın Tanıtımı
C. Teknik Özellikler
D. Kullanım
E. Temizlik ve Bakım

A. EMNİYET KURALLARI

- Cihazınızı kullanma kılavuzunu okumadan çalıştırmayınız.
- Bu cihaz, uluslararası güvenlik standartlarına uygundur.
- Cihaz ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın.
- Cihaz çocukların ve sınırlı fiziksel, duyusal ya da zihinsel kapasiteye sahip insanların yakınında kullanıldığında son derece dikkatli olunması tavsiye edilir.
- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazınızı kullanmadan önce cihazın güç ve voltajının şebekenize uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.
- Cihazınızı; içi su dolu küvette, duşun altında veya diğer su içeren haznelerin içinde kullanmayınız. Bu durum cihazınız kapalıyken bile tehlikeli olabilir.
- Eğer cihazınız suyun içine düşerse, fişi prizden hemen çekiniz. Elinizi ASLA suyun içine sokmayınız. Cihazınızı tekrar kullanmadan önce yetkili Stilevs Servisine kontrol ettiriniz.
- Cihazınızı ıslak elle kullanmayınız.
- Cihazınızı çocukların erişemeyeceği bir yerde ve çocuklardan uzak tutunuz.

- Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişini tutunuz, ASLA kablosundan çekmeyiniz. Cihazınızı kablosu sarılıyken çalıştırmayınız.
- Cihazınızın kablosu ya da fişi arızalıysa, düşürülme ya da başka bir nedenden dolayı zarar görmüşse kullanmayınız, içini açmayınız ve kendiniz tamir etmeyiniz. Herhangi bir arızada Stilevs Yetkili Servisine götürünüz. Cihazınızda, sadece orijinal yedek parça kullanmaya özen gösteriniz.
- Cihazınızda, sadece orijinal yedek parça kullanmaya özen gösteriniz.
- Ürününüze başka cihazların aksesuarlarını takmayınız. Yalnız kendi aksesuarları ile kullanınız.
- Bu cihaz sadece insan saç ve sakalı için kullanılmalıdır. Bu cihazı hayvan tüyü veya perukta ve sentetik malzemeden yapılmış saçta kullanmayınız.
- Eğer tıraş makineniz başkaları tarafından kullanılır ise temizlemeden kullanmayınız.
- Ürününüz açık durumdayken hareketli kısımlarına KESİNLİKLE dokunmayınız. Elbise, kirpik ve her türlü eşyadan uzak tutunuz.
- Cihazınıza her türlü müdahaleden önce cihazınızı kapalı konuma getiriniz ve fişini MUTLAKA prizden çekiniz.
- Cihazınızı 0° C'nin altında veya +45° C'nin üstündeki ısılarda özellikle güneş ışınlarına uzun süre maruz bırakmayınız.
- Sakal ve saç kesme makinenizi ve aksesuarlarını her türlü ısı kaynağından uzak tutunuz.
- Cihazınızın fişini; kullanımdan sonra, aksesuarları takmadan, temizlik ve bakım yapmadan önce MUTLAKA prizden çekiniz.
- Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda çalışır halde bırakmayınız, fişini prizden çekiniz.
- Cihazı kuru yerde saklayınız.
- Pili yeniden şarj etmek için, yalnızca bu cihazla birlikte verilen çıkarılabilir güç ünitesini kullanın.
- Cihazınızı asla temizlemek amacıyla su vb. sıvılar içine sokmayınız. Cihazınızı nemli bir bez ile temizleyiniz.
- Cihazınızı kablosu sarılıyken çalıştırmayınız.
- Cihazı alkol, benzin veya tinerle temizlemeyiniz.
- Aşağıdaki durumlarda cihazınızın fişini prizden çekiniz.

1. Kullandıktan sonra,
2. Anormal çalışması halinde veya arıza yapması durumunda,
3. Temizleme işleminden önce.

- Cihazınızı, lavabo veya küvete düşebilecek yerlerde muhafaza etmeyiniz.
- Cihazı, aşırı güneş ışığından, sıcak yüzeylerden ve aşırı neme maruz kalacak ortamlardan sakınınız.
- Cihazınızda herhangi bir aksaklık yada arıza meydana geldiyse, cihazınızı kesinlikle çalıştırmayınız ve en yakın Stilevs Yetkili Servisine götürünüz.
- Tamir ve yedek parça için en yakın Stilevs Yetkili Servisine başvurunuz.

DİKKAT: Satın almış olduğunuz cihaz ev tipidir. Ticari amaçla ve iş yerlerinde kullanmayınız.



UYARI: Cihazınızı banyoda, duşta, su dolu küvette veya su ile temas edebilecek alanlarda ve elleriniz ıslakken KESİNLİKLE kullanmayınız.

B. CİHAZIN TANITIMI

1. Seramik bıçaklar
2. Bıçak ayar kolu
3. "+/-" hız ayar düğmeleri
4. Açma/Kapama düğmesi
5. LED gösterge
6. USB güç kablosu
7. Taraklar (10 adet)
8. Fırça

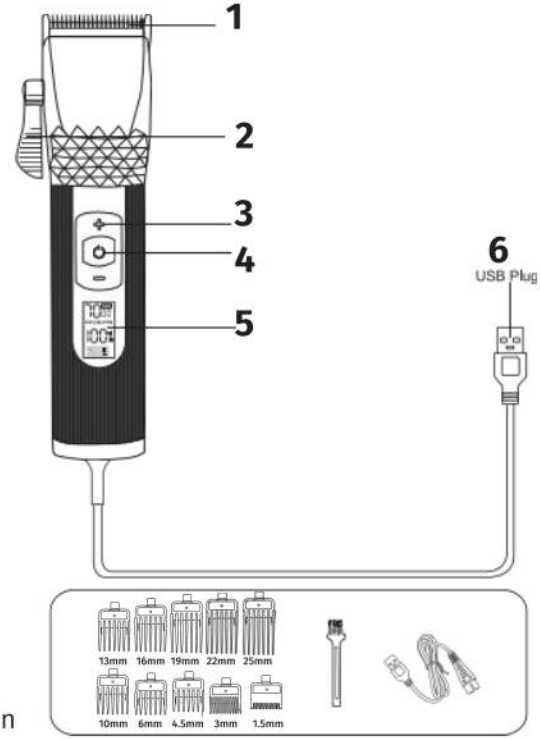

C. TEKNİK ÖZELLİKLER

Markası	:	Stilevs
Modeli	:	MrStil 003
Gerilimi	:	100-240V AC
Frekansı	:	50/60 Hz.
Gücü	:	5W
Çıkış	:	5V, 1000 mAh

D. KULLANIM

Cihazın Şarj Edilmesi:

- Ürün ilk defa şarj edilirken lütfen pilin tamamıyla şarj olduğundan emin olunuz. Bataryanın ömrünün daha uzun olması için ikinci kez şarj edilmeden

önce pilin tamamen bitirilmesi önerilmektedir.
- Bataryanızı uzun süre şarj etmeden tutarsanız tekrar şarj olmayacak şekilde arızalanabilir.
- Kullanmadan veya şarj etmeden önce cihazın tamamen kuru olduğundan emin olunuz.
- Her bataryada olduğu gibi cihazınızdaki bataryanın da bir kullanım ömrü vardır. Kullanım ömrü, cihazın şarj etme kurallarına uygun olarak kullanılması durumunda daha uzun olacaktır.
- Bataryanın ömrünü tamamlaması halinde sadece Stilevs Yetkili Servisinde değiştirilmelidir. Yeni takılan bataryayı da yukarıda anlatılan şartlarda şarj ve deşarj ediniz. Yukarıda belirtilen şartlara uygun olarak kullanılmayan ürünlerin bataryaları ömrünü erken tamamlayabilir.
- Şarj işlemi yaklaşık 2,5 saat sürer. Cihaz şarj olduktan sonra 120 dakikaya kadar kullanılabilir.
- Şarj etmeden önce cihazı kapatınız.
- Adaptörü prize takınız.
- Makinenizi direk adaptör kablosuna bağlayarak yada adaptör kablosunu standa bağlayarak stand üzerinde de şarj edebilirsiniz.
- Şarj tamamlandıktan sonra daima sakal ve saç şekillendirme makinesini kapatınız ve şarj soketinden fişi çıkartınız.

Makinenizin pillerinin ömrünü uzatmak için:
- Pili her gün şarj etmeyiniz. Tercihen pilleri her altı ayda bir tamamen boşaltın ve 2,5 saat boyunca şarj ediniz.
- Cihazı önerilen şarj süresinden daha uzun süre şarj etmeyiniz. Aşırı şarj edildiğinde yeniden şarj edilebilir pillerin ömrü kısalır.
- Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa saklanmadan önce 2,5 saat şarj edilmelidir.

DİKKAT:
- Aşındırıcı madde sızıntısı ve patlama riski oluşturabilir. Piller sökülmemeli ve güneş ışığı, ateş veya benzeri kaynaklardan çıkan aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır. Pillere kısa devre yaptırılmamalı, mekanik olarak hasar verilmemeli, ateşe atılmamalı, suya konulmamalı, metalik eşyalarla birlikte muhafaza edilmemeli veya sert yüzeylere düşürülmemelidir. Pillerde sızıntı olması durumunda cilt, göz ve giysilerle temasından kaçınınız.
- Ciddi lezyon riski oluşturabilir. Pilleri daima çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Yutulduğunda piller ölümcül lezyonlara neden olabilir. Bu nedenle pilleri daima çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Pilin yutulması durumunda derhal bir hekimle ya da yerel bir zehirlenme merkezi ile iletişime geçiniz.
- Cihazınızı oda sıcaklığında şarj ediniz. Cihaz 0 °C'nin altında ve 45° C'nin üstündeki sıcaklıklarda şarj edilmemelidir. Şarj ünitesi cihazı şarj ederken ısınabilir.

Şarjlı veya Kablolu Kullanım
- Makineniz şarjlı veya kablolu kullanım özelliğine sahiptir. Pil seviyesi düştüğünde

yeniden şarj etmeden güç kaynağına bağlı olarak kullanılabilir.

Ayarlanabilir Tarak Sökülüp/Takılması:

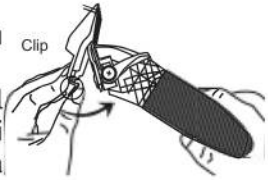

- Kesmek istediğiniz saç veya sakalın uzunluğuna bağlı olarak ayarlanabilir taraklardan birini kullanabilirsiniz.
- Cihazı bir elinizle tutun, ayarlanabilir tarağı saç/sakal başlığının üzerine üstten geçirerek yandaki resimdeki gibi attaki noktadan çekip geçirin. Ürün tamamen başlığa oturduğunda klik sesi duyacaksınız.
- Yandaki taraklardan dilediğinizi seçerek saçınız ya da sakalınız kesebilirsiniz.
- Tarağı çıkartmak için iişlemin tersini yapıp, çekerek çıkarınız.



E.TEMİZLİK ve BAKIM

- Cihazınızın temizlik ve bakımını yapmadan önce cihazınızın kapalı olmasına, fişinin prizden çekili olmasına dikkat ediniz.
- Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda, temizlik ve bakımını yapmadan önce kapatınız.
- Cihazınızı KESİNLİKLE su veya başka bir sıvıya daldırmayınız. Bıçaklarını fırça ile, ana gövdeyi ise kuru bir bez ile silerek temizleyebilirsiniz.
- Cihazınızın ana gövdesine zarar verecek temizleyiciler kullanmaktan kaçınınız. Bu tip temizleyicilerin kullanılması sonucu cihazınızda meydana gelebilecek çizilmeler ve bozulmalar garanti kapsamı dışında işlem görür.

Bıçak Başlığının Temizlenmesi



- Saç/sakal kesme makinesinin düzenli olarak temizlenmesini öneririz. Düzenli temizlik, kokuları veya bakterileri önler. Ürün performansını arttırır.
- Cihazı kapatın ve adaptörü prizden çıkarınız.
- Bıçak başlığını temizlik fırçası ile temizleyin.
- Cihazınızda waterproof (su geçirmez) özellik yoktur. Bu sebeple cihazınızı ve bıçağını ASLA su ile yıkamayın ve/veya suya sokmayın.

TAŞIMA VE NAKLİYE

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın.
- Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır. Cihazın ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz. Cihazın düşürülmesi durumunda cihaz çalışmayabilir veya kalıcı hasar oluşabilir.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez

DİKKAT:

- **Cihazı ve aksesuarlarını kullanım sırasında darbelerden koruyunuz. Çarpma veya düşürülme sonucunda oluşacak hasarlarda garanti harici işlem uygulanacaktır.**
- **Çeyizlik, hediyelik v.b. nedenlerden dolayı satın alınan ve kullanılmayan ürünün garanti başlangıcı, Stilevs Yetkili Servisi tarafında yapılmaktadır. İlk kullanımına başlayacağınız gün itibariyle bölgenizde bulunan en yakın Yetkili Servisimizde Garanti Belgenizi onaylatınız.**
- **Garanti belgesini satış tarihinde muhakkak yetkili satıcıya (ürününüzü satın aldığınız kişi) tasdik ettiriniz (Unvan kaşesi ve satış tarihi).**
- **Herhangi bir arıza durumunda Stilevs Yetkili Servisimize şahsen başvurunuz.**
- **Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;**
  - **a. Sözleşmeden dönme,**
  - **b. Satış bedelinden indirim isteme,**
  - **c. Ücretsiz onarılmasını isteme,**
  - **d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,**

  haklarından birini kullanabilir.
- **Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.**
- **Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.**
- **Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan "Servis Bilgi Sistemi"nde (www.servis.gov.tr) yer almaktadır.**
- **Yedek parça malzemeleri yetikili servislerimizden temin edilebilir.**

Cihazınızın yasal kullanım ömrü 5 yıldır.

İMALATÇI veya İTHALATÇI FİRMA:

STİLEVS ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. ve TİC. A.Ş.

Adres : Yakuplu Mah. Haramidere Cad. Target İş Merkezi, No:8/A-3, 34524, Beylikdüzü, İSTANBUL
Telefon : (0212) 706 47 34
Faks : (0212) 876 75 88
Menşei : P.R.C.



AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir.
Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.

INSTRUCTIONS MANUAL

Thank you for choosing our products. This instructions manual has been prepared for you to achieve complete satisfaction and maximum performance from you product.

IMPORTANT SAFEGUARDS

READ CAREFULLY ALL THE INSTRUCTIONS
CONTAINED IN THIS BOOKLET BEFORE USING AS THEY PROVIDE IMPORTATNT ADVICE ABOUT INSTALLATION, USE AND SAFETY.

- Make sure that the voltage indicated on your appliance corresponds with the mains voltage in your home. Our company shall not be held liable for any failures owing to any discrepancy and such failures shall not be covered by the guarantee.
- Your device is for household use only. Do not use outdoors for commercial or industrial purposes. Otherwise, inconvenient uses shall not be covered by the guarantee
- Our company shall not be held liable for any failures owing to any discrepancy and such failures shall not be covered by the guarantee.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensor your mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- If this appliance is used in the bathroom, the device must be removed from the power source after using, because it might be dangerous in the near of water.
- Do not use this appliance near bath tubs, wash basins, showers or other vessels containing water. Never place the appliance in water!
- Do not use the extension cables which provide insufficient current not to damage your appliance.
- Do not handle your machine which is dropped into water or any other liquid, disconnect from the outlet and before using again take it to Stilevs Authorized Service to be controlled.
- NEVER use your appliance with wet hands and bare foot.
- Do not use extension cords that supply improper current in order to prevent damage to your machine.
- NEVER immerse your appliance in water or other liquid and NEVER use near containers containing water or other liquid. You can clean the outside of your appliance using a dry or moist cloth when not in use.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner, such as falling down, etc. Do not dismantle or repair yourself. Take the appliance to an Stilevs Authorized Service.
- Use only original spare parts in your appliance.
- Do not use accessories of other appliances in your product. Use with only its

own accessories.

- This appliance can only be used for human hair and beard. Do not use this appliance on animal fur or wigs and on hair made of synthetic material.
- Do not use your shaver without cleaning if it is used by others.
- NEVER touch the moving section of the appliance when it is on. Keep the appliance away from clothes, eyelashes and other objects.
- Switch the appliance off and make sure you unplug your appliance before all kinds of interventions on the appliance.
- Do not expose the appliance to temperatures below 0°C or over +45°C and especially to direct sunlight for a long time.
- Keep your grooming appliance and its accessories away from all kinds of heat sources.
- Do not use extension cords that supply improper current in order to prevent damage to your machine.
- Unplug your appliance after use, before attaching accessories and before cleaning and maintenance.
- Do not leave your appliance running when not in use and unplug it.
- Keep the appliance dry.
- For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this appliance.

DESCRIPTIONS

1. Ceramic blade
2. Cutter head limit adjuster
3. Prm adjuster
4. ON / OFF button
5. LED display
6. USB şarj kablosu
7. Taraklar
8. Fırça

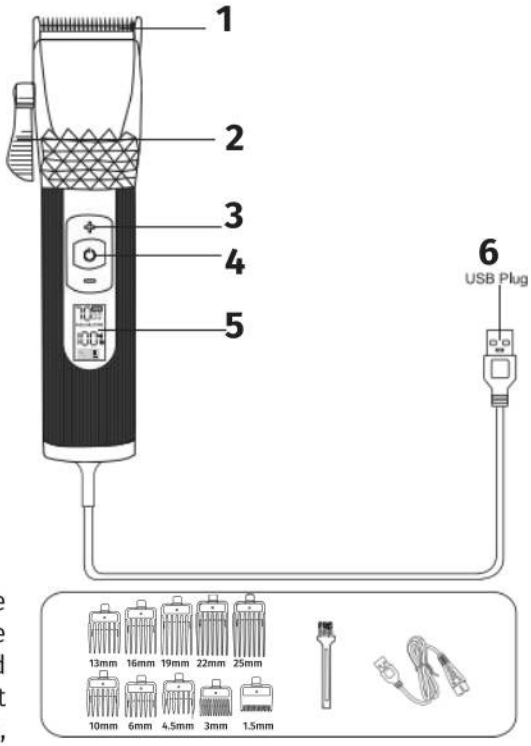

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Brand	: Stilevs
Model	: MrStil
Voltage	: 220-240V
Frequency	: 50-60 Hz.
Power	: 70W

USAGE

Charging The Appliance

- When the product is used for the first time, please fully charge the battery, and battery power should be completely emptied before it is charged for the second time, thereby extending the life of the battery.

- If you do not charge the battery for a long time, it will malfunction that never charge again.
- Always make sure that the appliance is completely dry before using or charging.
- Your battery has a product life as others. If you use your battery considering the charging rules, its usage life will be increase.
- When the lifetime of the battery has completed, the battery has to be changed only by an Stilevs Authorized Service. Please charge and discharge the new battery according to the instructions mentioned before. Batteries of appliances which are not to be used according to be above mentioned instructions will complete its lifetime early.
- Charging takes approximately 150 minutes. The appliance can be used up to 120 minutes after it is charged.
- Switch the appliance off before charging.
- Plug the power supply unit into a socket.
- You can charge your appliance on the dock station by plugging it to the cable directly or by plugging the cable to the dock station.
- When charging, the battery charge indicator lights up red. When the indicator light turns to green the charging process will be completed.
- Always switch the beard trimmer, hair clipper off and unplug the plug from the charger socket after charging is complete.

To extend the lifespan of the beard trimmer battery:

- Do not charge the battery every day. Preferably discharge the battery completely every six months and then charge for 2,5 hours.
- Do not charge the appliance for longer than the recommended charge time. Overcharging reduces the lifespan of rechargeable batteries.
- If the appliance is not to be used for a prolonged period of time, it must be charged for 2,5 hours before putting it away

Corded And Cordless Use

- It works either connected to the power supply or by battery.

Installation of limit comb:

- As shown in the figure, grasp and press back the clip of the limit comb to advance the buckle. (Note that the limit comb should not be loosened or come off when it is in place.)

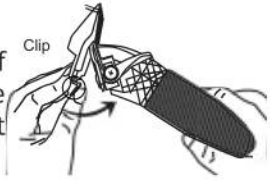

Disassembly of limit comb:

- Pull the limit comb outward by hand (install the opposite direction) and remove the limit comb.



WARNING:

- Switch the appliance off before changing any accessories.

- DO NOT use this appliance if there are visible signs of damage. DO NOT use the appliance if the blades are damaged or do not work properly.
- Make sure that your beard or hair is dry and clean, with no residue of hairspray, mousse, gel or other hair products, and then brush in the direction of growth, untangling any knots.
- You can also wash blades under running water. Make sure blades are dry before replacing on the body.

CLEANING & MAINTENANCE

- Always disconnect the appliance from the socket before. You can clean the exterior by wiping with a dry or damp cloth.
- Do not use powdered products, abrasive liquid products or solvents such as alcohol or petroleum-based products to clean the appliance.
- This product is not waterproof. Please do not put product & cutter head under the tap to wash.
- NEVER plunge your appliance into water or another liquid. Clean also the main body of your appliance with a dried cloth.
- Do not charge the product in a heat source above 40°C and in an environment below 0°C.

Cleaning of the Blade

We recommend a regular cleaning of the hair/beard clipper. Regular cleaning prevents odors or bacteria and increases product performance.

- Turn off the appliance and unplug the adapter from the socket.
- Clean the blade with the supplied brush.
- Before or after use, put a little lubricating oil on the cutter head for maintenance.

STORAGE

When not in use, your styling tool should be disconnected and stored in a safe, dry location, out of the reach of children. Do not wrap the cord around the styling tool. Allow the cord to hang or Lie loose and straight at the point of entry into the styling tool.



Complies with AEEE Regulation.

AEEE

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.